يتضمن دليل المستخدم هذا تعليمات مفصلة حول كيفية استخدام الكاميرا. يرجى قراءة هذا الدليل كاملاً.

انقر على موضوع

- استكشاف المشكلات الأساسية وإصلاحها
- مرجع سريع
- المحتويات
- الوظائف الأساسية
- الوظائف الموسعة
- خيارات التصوير
- العرض/التحرير
- إعدادات
- الملاحق
- فهرس

SAMSUNG

User Manual

ST700

معلومات الصحة والسلامة

لا بد من الالتزام بالاحتياطات وتوجيهات الاستخدام التالية لتفادي أي مواقف خطرة وضمان أفضل أداء للكاميرا.

تحذير — الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

لا تقم بفك أجزاء الكاميرا، ولا تحاول إصلاحها.

فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربية، أو قد تتعرض الكاميرا للتلف.

لا تستخدم الكاميرا بالقرب من غازات أو سوائل متفجرة أو قابلة للاشتعال.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو انفجار.

لا تضع أي مواد قابلة للاشتعال داخل الكاميرا، ولا تقم بتخزين هذه المواد بالقرب منها.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

لا تتعامل مع الكاميرا بأيد مبتلة.

فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربية.

تفادى تعريض قدرة إبصار الأهداف للتلف.

لا تستخدم الفلاش على مسافة قريبة (أقل من ١م/٣ أقدام) من الأفراد أو الحيوانات. في حالة استخدام الفلاش على مسافة قريبة جدًا من أعين الهدف، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض قدرة الإبصار للتلف بشكل مؤقت أو دائم.

احتفظ بالكاميرا بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات المنزلية.

احتفظ بالكاميرا وكملياتها بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات. الأجزاء الصغيرة قد تتسبب في الاختناق، أو التعرض لإصابة خطيرة في حالة ابتلاعها. الأجزاء والكماليات المتحركة قد تشكل أيضًا خطرًا.

لا تعرض الكاميرا لضوء الشمس المباشر أو لدرجات حرارة مرتفعة لفترات زمنية طويلة.

فالتعرض لضوء الشمس المباشر أو لدرجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة قد يتلف مكونات الكاميرا الداخلية.

تجنب تغطية الكاميرا، أو الشاحن بالبطاطين، أو الملابس.

قد ترتفع درجة حرارة الكاميرا بشكل زائد عن الحد، وهو ما قد يؤدي إلى تشوه الكاميرا، أو قد يؤدي إلى حدوث حريق.

في حالة دخول أشياء غريبة أو سوائل إلى الكاميرا، افصل جميع مصادر التيار على الفور، مثل البطارية، أو الشاحن، ثم اتصل بمركز خدمة Samsung.

تنبيه— المواقف التي قد تتسبب في تلف الكاميرا أو أي جهاز آخر

قم بإزالة البطاريات من الكاميرا عند تخزينها دون استخدام لفترة زمنية طويلة.

فقد يحدث تسرب من البطاريات، أو قد تصدأ بمرور الوقت، مما قد يتسبب في إتلاف الكاميرا.

استخدم فقط بطاريات ليثيوم أيون الأصلية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة عند استبدال البطاريات. لا تتلف البطاريات ولا تقم بتسخينها.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو التعرض لإصابات شخصية.

استخدم فقط البطاريات، وأجهزة الشحن، والكبلات، والكماليات المعتمدة من Samsung.

- فقد تؤدي البطاريات، أو أجهزة الشحن، أو الكبلات، أو الكماليات غير المعتمدة إلى انفجارا البطارية، أو إتلاف الكاميرا، أو التعرض للإصابة.
- Samsung ليست مسؤولة عن أي تلفيات، أو إصابات تحدث بسبب البطاريات، أو أجهزة الشحن، أو الكبلات، أو الكماليات غير المعتمدة.

لا تستخدم البطاريات لغير الأغراض المخصصة لها.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

لا تلمس الفلاش أثناء وميضه.

لأن الفلاش يكون ساخنًا للغاية عند وميضه، وقد يؤدي إلى تعريض الجلد لحروق.

عندما تستخدم شاحن تيار متردد، أوقف تشغيل الكاميرا قبل فصل التيار عن شاحن التيار المتردد.

قد ينتج عن الفشل في القيام بذلك حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

افصل الشاحن عن مصدر التيار في حالة عدم استخدامه.

قد ينتج عن الفشل في إجراء ذلك حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

لا تستخدم سلك أو توصيلة تالفة أو منفذ غير مربوط بإحكام عند شحن البطاريات.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

لا تسمح بحدوث تلامس بين شاحن التيار المتردد والأطراف +/- الموجودة في البطارية.

قد يتسبب هذا الأمر في حدوث حريق، أو التعرض لصدمة كهربية.

لا تتعامل بقوة مع أي من أجزاء الكاميرا، ولا تضغط عليها.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عُطل في الكاميرا.

احترس أثناء توصيل الكبلات، أو المحولات، وكذا عند تركيب البطاريات وبطاقات الذاكرة.

في حالة التعامل بقوة مع الموصلات، أو توصيل الكبلات بطريقة غير صحيحة، أو تركيب البطاريات وبطاقات الذاكرة بشكل غير صحيح قد يتسبب في تلف المنافذ والموصلات والكماليات.

ابق البطاقات المزودة بشرائط مغناطيسية بعيدةً عن حقيبة الكاميرا.

فقد تتلف المعلومات المخزنة على البطاقة، أو قد يتم محوها.

لا تستخدم إطلاقًا جهاز شحن أو بطارية أو بطاقة ذاكرة تالفة.

فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربية، أو قد يحدث عُطل في الكاميرا، أو قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق.

تأكد أن الكاميرا تعمل بطريقة صحيحة قبل استخدامها.

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن فقدان أو تلف أي ملفات، أو أي تلفيات أخرى قد تنتج عن عطل بالكاميرا أو بسبب الاستخدام غير الصحيح لها.

يلزم توصيل طرف الكبل المزود بمصباح بيان (▲) داخل الكاميرا.

إذا كان الكبل معكوسًا، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الملفات. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي فقد في البيانات.

مخطط دليل المستخدم

الوظائف الأساسية ١٢

تعرف على تخطيط الكاميراوالرموز والوظائف الأساسية للتصوير.

الوظائف الموسعة ٣٣

تعرف على كيفية التقاط صورة، وتسجيل فيديو، ومذكرة صوتية بواسطة تحديد أحد الأوضاع.

خيارات التصوير ٥٤

تعرف على كيفية تعيين الخيارات في وضع التصوير.

العرض/التحرير ٨١

تعرف على كيفية عرض الصور والفيديو والمذكرات الصوتية، وتحرير الصور والفيديو. وتعرف أيضًا على كيفية توصيل الكاميرا بالكمبيوتر وطابعة الصور أو بالتليفزيون أو التليفزيون عالي الوضوح HDTV.

إعدادات ١٠٨

ارجع إلى الخيارات الخاصة بتهيئة إعدادات الكاميرا.

الملاحق ١١٥

احصل على معلومات حول رسائل الخطأ، والمواصفات، والصيانة.

معلومات حقوق النسخ

- إن علامة Microsoft Windows وشعار Windows هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Microsoft Corporation.
- Mac عبارة عن علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Apple Corporation.
- HDMI وشعار HDMI ومصطلح "High Definition Multimedia Interface" هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة HDMI Licensing LLC.
- microSD™ و microSDHC™ هما علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة SD Association.
- العلامات التجارية، والأسماء التجارية المستخدمة في هذا الدليل تعد ملكية خاصة بمالكيها التاليين.

- قد تتغير مواصفات الكاميرا أو محتويات هذا الدليل بدون إشعار مسبق وذلك في حالة تطوير وظائف ومواصفات الكاميرا.
- لا يُسمح لك بإعادة استخدام أو توزيع أي جزء من هذا الدليل بدون الحصول على إذن مسبق.
- بالنسبة لمعلومات ترخيص المصدر المفتوح، ارجع إلى الملف "OpenSourceInfo.pdf" الموجود على القرص المضغوط المرفق.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرمز	الوظيفة
	معلومات إضافية
	تحذيرات واحتياطات السلامة
[ ]	أزرار الكاميرا. على سبيل المثال، **[المصراع]** تمثل زر المصراع.
( )	رقم الصفحة للمعلومات ذات الصلة
←	ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: المس MENU ← **حجم الصور** (يمثل المس MENU، ثم المس **حجم الصور**).
*	إشارة مرجعية

الاختصارات المستخدمة في هذا الدليل

الاختصار	المعنى
AEB	Auto Exposure Bracket (التعريض التلقائي)
AF	Auto Focus (البؤرة التلقائي)
DIS	Digital Image Stabilization (ثبات الصورة الرقمي)
DPOF	Digital Print Order Format (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي)
EV	Exposure Value (قيمة التعريض)
ISO	International Organization for Standardization (المؤسسة الدولية للمقاييس)
OIS	Optical Image Stabilization (ثبات الصورة الضوئي)
WB	White Balance (موازنة الأبيض)

ضغط المصراع

- اضغط نصف ضغطة على **[المصراع]**: الضغط على المصراع نصف ضغطة لأسفل
- اضغط على **[المصراع]**: اضغط على المصراع إلى الأسفل بالكامل

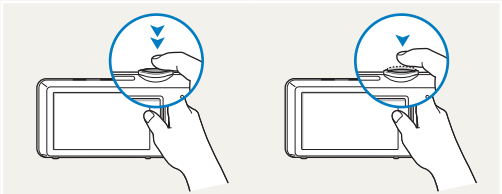

اضغط نصف ضغطة على **[المصراع]** اضغط على **[المصراع]**

هدف، خلفية، مركب

- **الموضوع**: الشيء الأساسي في المنظر، كشخص أو حيوان أو منظر ثابت
- **الخلفية**: الأشياء الموجودة حول الهدف
- **المركب**: الجمع بين الهدف والخلفية

التعريض (السطوع)

كمية الضوء التي تدخل إلى الكاميرا تحدد التعريض. بإمكانك تغيير التعريض عن طريق سرعة المصراع، أو قيمة فتحة العدسة، أو حساسية ISO. بعد تغيير التعريض، تصبح الصورة معتمة أو مضيئة بشكل أكبر.

تعريض عادي

فرط التعريض (ساطع للغاية)

استكشاف المشكلات الأساسية وإصلاحها

تعرف على كيفية حل المشكلات الشائعة بواسطة تعيين خيارات التصوير.

تظهر عيون الأشخاص باللون الأحمر.	هذا يكون بسبب انعكاس ضوء فلاش الكاميرا. • قم بتعيين خيار الفلاش إلى **تقليل النقاط الحمراء** أو **إزالة النقاط الحمراء**. (صفحة ٥٩) • في حالة التقاط الصورة بالفعل، حدد **إزالة النقاط الحمراء** في القائمة تحرير. (صفحة ٩٧)
توجد بقع غبار بالصور.	في حجالة تطاير جزيئات التراب في الهواء، يمكنك التقاطها في الصور عندما تستخدم الفلاش. • أوقف تشغيل الفلاش أو تجنب التقاط الصور في الأماكن المغبرة. • اضبط خيارات حساسية ISO. (صفحة ٦١)
الصور غيرواضحة.	قد يكون سبب ذلك التقاط الصور في أماكن منخفضة الإضاءة، أو نتيجة لحمل الكاميرا بطريقة غير صحيحة. • استخدم الوظيفة OIS أو اضغط نصف ضغطة على **[المصراع]** لضمان ظهور الهدف في البؤرة. (صفحة ٣٠) • استخدم الوضع DUAL IS. (صفحة ٣٩)
الصور غيرواضحة أثناء التصوير الليلي.	حينما تحاول الكاميرا إدخال المزيد نم الضوء، تنخفض سرعة المصراع. هذا قد يؤدي إلى صعوبة تثبيت الكاميرا وقد يؤدي إلى اهتزازها. • حدد الوضع لقطة ليلية. (صفحة ٣٧) • قم بتشغيل الفلاش. (صفحة ٥٩) • اضبط خيارات حساسية ISO. (صفحة ٦١) • استخدم الحامل الثلاثي لمنع الكاميرا من الاهتزاز.
قد تظهر الأهداف بشكل غامق للغاية بسبب الإضاءة الخلفية.	حينما يكون مصدر الضوء خلف الهدف، أو في حالة وجود تباين كبير بين المناطق المضيئة والمظلمة، قد يظهر الهدف مظلماً جداً. • تجنب التقاط الصور باتجاه الشمس. • حدد **إضاءة خلفية** في الوضع المنظر. (صفحة ٣٦) • اضبط خيار الفلاش على **ملء**. (صفحة ٥٩) • اضبط التعريض. (صفحة ٦٩) • قم بتعيين خيار القياس إلى **مركز** في حالة وجود هدف مضيء في منتصف الإطار. (صفحة ٧٠)

مرجع سريع

التقاط صور للأشخاص

- الوضع لقطة جمالية ◀ ٣٧
- الوضع دليل الأوضاع ◀ ٤٠
- الوضع تصوير ذاتي ◀ ٤٣
- الوضع أطفال ◀ ٤٤
- تقليل النقاط الحمراء/إزالة النقاط الحمراء (لمنع العين الحمراء أو تصحيحها) ◀ ٥٩
- اكتشاف الوجه ◀ ٦٥

التقاط الصور بالليل أو في الظلام

- الوضع المنظر > فجر، غروب◀ ٣٦
- الوضع لقطة ليلية ◀ ٣٧
- خيارات الفلاش ◀ ٥٩
- حساسية ISO (لضبط الحساسية حسب الضوء) ◀ ٦١

التقاط صور الحركة

- مستمر، سرعة عالية للغاية ◀ ٧٣

التقاط صور للنصوص أو الحشرات أو الزهور

- الوضع المنظر > نص ◀ ٣٦
- الوضع منظر قريب ◀ ٣٦
- ماكرو ◀ ٦٢

ضبط التعريض (السطوع)

- حساسية ISO (لضبط الحساسية حسب الضوء) ◀ ٦١
- EV (لضبط التعريض) ◀ ٦٩
- التركيز ◀ ٧٠
- AEB (لالتقاط ثلاث صور لنفس المنظر مع ثلاثة أنماط مختلفة من التعريض) ◀ ٧٣

تطبيق المؤثرات على الصور

- الوضع لقطة بإطار سحري ◀ ٤٧
- الوضع مرشح الصور ◀ ٤٧
- الوضع التظليل ◀ ٥٠
- مؤثرات مرشح ذكي ◀ ٧٤
- ضبط الصورة (لضبط الإشباع، أو الحدة، أو التباين) ◀ ٧٧

تطبيق مؤثرات مختلفة على لقطات الفيديو

- الوضع مرشح الأفلام ◀ ٤٩
- الوضع التظليل ◀ ٥٠
- الوضع تأثير لوحة الألوان ◀ ٥١

تقليل اهتزاز الكاميرا

- ثبات الصورة الضوئي (OIS) ◀ ٣٠
- وضع Dual IS ◀ ٣٩

- عرض الملفات حسب فئتها في الألبوم الأنيق ◀ ٨٥
- عرض الملفات على شكل صور مصغرة ◀ ٨٦
- حذف الملفات من بطاقة الذاكرة ◀ ٨٨
- استعراض الملفات في عرض شرائح ◀ ٩٠
- استعراض الملفات على التليفزيون العادي أو التليفزيون عالي الوضوح ◀ ٩٨
- توصيل الكاميرا بالكمبيوتر ◀ ١٠٠
- ضبط الصوت ومستوى الصوت ◀ ١١٠
- ضبط سطوع الشاشة ◀ ١١١
- تغيير لغة العرض ◀ ١١٢
- ضبط التاريخ والوقت ◀ ١١٢
- قبل الاتصال بمركز الخدمة ◀ ١٢٥

المحتويات

الوظائف الأساسية ١٢
إخراج المحتويات ١٣
تخطيط الكاميرا ١٤
إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة ١٦
شحن البطارية وتشغيل الكاميرا ١٧
شحن البطارية ١٧
تشغيل الكاميرا ١٧
إجراء الإعداد الأولي ١٨
الرموز التعليمية ٢٠
استخدام شاشة اللمس ٢١
ضبط شاشة اللمس والصوت ٢٣
ضبط نوع الشاشة لشاشة اللمس ٢٣
ضبط الصوت ٢٣
استخدام الشاشة الرئيسية ٢٤
الدخول إلى الشاشة الرئيسية ٢٤
الرموز الموجودة على الشاشة الرئيسية ٢٤
إعادة ترتيب الرموز ٢٦
التقاط الصور ٢٧
تشغيل الشاشة الأمامية ٢٨
التكبير ٢٨
تقليل اهتزاز الكاميرا (OIS) ٣٠
تلميحات بخصوص الحصول على صورة أوضح ٣١

الوظائف الموسعة ٣٣
استخدام أوضاع التصوير ٣٤
استخدام الوضع التلقائي الذكي ٣٤
استخدام الوضع لقطة بسيطة ٣٥
استخدام وضع المنظر ٣٦
استخدام وضع الصور المقربة ٣٦
استخدام الوضع الليلي ٣٧
استخدام وضع اللقطة الجمالية ٣٧
استخدام وضع البرنامج ٣٨
استخدام الوضع DUAL IS ٣٩
باستخدام وضع دليل الأوضاع ٤٠
استخدام وضع الفيلم ٤١
استخدام وضع الفيلم الذكي ٤٢
التقاط صور باستخدام الشاشة الأمامية ٤٣
استخدام وضع تصوير ذاتي ٤٣
استخدام وضع الأطفال ٤٤
استخدام موقت التقاط القفزة ٤٦
استخدام أوضاع المؤثر ٤٧
استخدام وضع الإطار السحري ٤٧
استخدام وضع فلتر الصور ٤٧
استخدام وضع فلت الفيلم ٤٩
استخدام وضع النقوش القوية ٥٠
استخدام الوضع تأثير لوحة الألوان ٥١
تسجيل المذكرات الصوتية ٥٢
تسجيل مذكرة صوتية ٥٢
إضافة مذكرة صوتية إلى صورة ٥٣

خيارات التصوير ٥٤
تحديد مستوى الدقة والجودة ٥٥
تحديد مستوى الدقة ٥٥
تحديد جودة الصورة ٥٦
استخدام المؤقت ٥٨
التصوير في الظلام ٥٩
تفادي النقاط الحمراء ٥٩
استخدام الفلاش ٥٩
ضبط حساسية ISO ٦١
تغيير تركيز الكاميرا ٦٢
استخدام الماكرو ٦٢
استخدام البؤرة الذكية باللمس ٦٣
استخدام التصوير بلمسة واحدة ٦٤
ضبط منطقة البؤرة ٦٤
استخدام اكتشاف الوجه ٦٥
اكتشاف الوجوه ٦٥
تصوير لقطة ابتسامة ٦٦
اكتشاف إغماض العين ٦٦
استخدام ميزة التعرف الذكي على الوجه ٦٧
تسجيل الوجوه ضمن المفضلات (نجمي) ٦٨
ضبط السطوع والألوان ٦٩
ضبط التعريض يدوياً (EV) ٦٩
تغيير خيار البؤرة ٧٠
تحديد مصدر الضوء (موازنة الأبيض) ٧١
استخدام أوضاع التصوير المتتالي ٧٣
تطبيق المؤثرات/ضبط الصور ٧٤
تطبيق مؤثرات الفلتر الذكي ٧٤
تعديل الصور ٧٧
ضبط صوت التكبير ٧٨
خيارات التصوير المتاحة بواسطة وضع التصوير ٧٩

العرض/التحرير ٨١
عرض الصور أو لقطات الفيديو في وضع العرض ٨٢
بدء وضع إعادة العرض ٨٢
عرض الصور ٨٩
تشغيل فيديو ٩١
تشغيل مذكرة صوتية ٩٢
تحرير صورة ٩٤
تغيير حجم الصور ٩٤
تدوير صورة ٩٥
تطبيق مؤثرات الفلتر الذكي ٩٥
تعديل الصور ٩٦
إنشاء ترتيب للطباعة (DPOF) ٩٧
استعراض الملفات على التليفزيون العادي أو التليفزيون عالي الوضوح ٩٨
نقل الملفات إلى كمبيوتر Windows ١٠٠
نقل الملفات باستخدام Intelli-studio ١٠١
نقل الملفات من خلال توصيل الكاميرا كقرص قابل للإزالة ١٠٣
فصل توصيل الكاميرا (بالنسبة لنظام Windows XP) ١٠٤
نقل الملفات إلى كمبيوتر Mac ١٠٥
طباعة الصور بطابعة الصور PictBridge ١٠٦

إعدادات ١٠٨
قائمة الإعدادات ١٠٩
الوصول إلى قائمة الإعدادات ١٠٩
الصوت ١١٠
الشاشة ١١٠
التوصيل ١١١
عام ١١٢

الملاحق ١١٥
رسائل الخطأ ١١٦
صيانة الكاميرا ١١٧
تنظيف الكاميرا ١١٧
استخدام الكاميرا أو تخزينها ١١٨
نبذة عن بطاقات الذاكرة ١١٩
نبذة عن البطارية ١٢١
قبل الاتصال بمركز الخدمة ١٢٥
مواصفات الكاميرا ١٢٨
مسرد المصطلحات ١٣٢
فهرس ١٣٧

الوظائف الأساسية

تعرف على تخطيط الكاميرا والرموز والوظائف الأساسية للتصوير.

إخراج المحتويات ١٣
تخطيط الكاميرا ١٤
إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة ١٦
شحن البطارية وتشغيل الكاميرا ١٧
شحن البطارية ١٧
تشغيل الكاميرا ١٧
إجراء الإعداد الأولي ١٨
الرموز التعليمية ٢٠
استخدام شاشة اللمس ٢١
ضبط شاشة اللمس والصوت ٢٣
ضبط نوع الشاشة لشاشة اللمس ٢٣
ضبط الصوت ٢٣
استخدام الشاشة الرئيسية ٢٤
الدخول إلى الشاشة الرئيسية ٢٤
الرموز الموجودة على الشاشة الرئيسية ٢٤
إعادة ترتيب الرموز ٢٦
التقاط الصور ٢٧
تشغيل الشاشة الأمامية ٢٨
التكبير ٢٨
تقليل اهتزاز الكاميرا (OIS) ٣٠
تلميحات بخصوص الحصول على صورة أوضح ٣١

إخراج المحتويات

العناصر التالية متضمنة داخل علبة المنتج.

الكاميرا

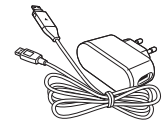

محول التيار المتردد/كابل USB



بطارية يعاد شحنها

حزام



قلم اللمس

المنظف



لاقرص لامدمج لديلل لامستخدم



دليل التشغيل السريع

الكماليات الاختيارية

حقيبة الكاميرا



كابل HDMI



كابل الصوت/الفيديو

شاحن البطارية



بطاقة الذاكرة/محول بطاقة الذاكرة

قد تختلف الأشكال التوضيحية قليلاً عن العناصر المرفقة بعلبة المنتج.

تخطيط الكاميرا

قبل أن تبدأ، تعرف بنفسك على أجزاء الكاميرا ووظائفها.

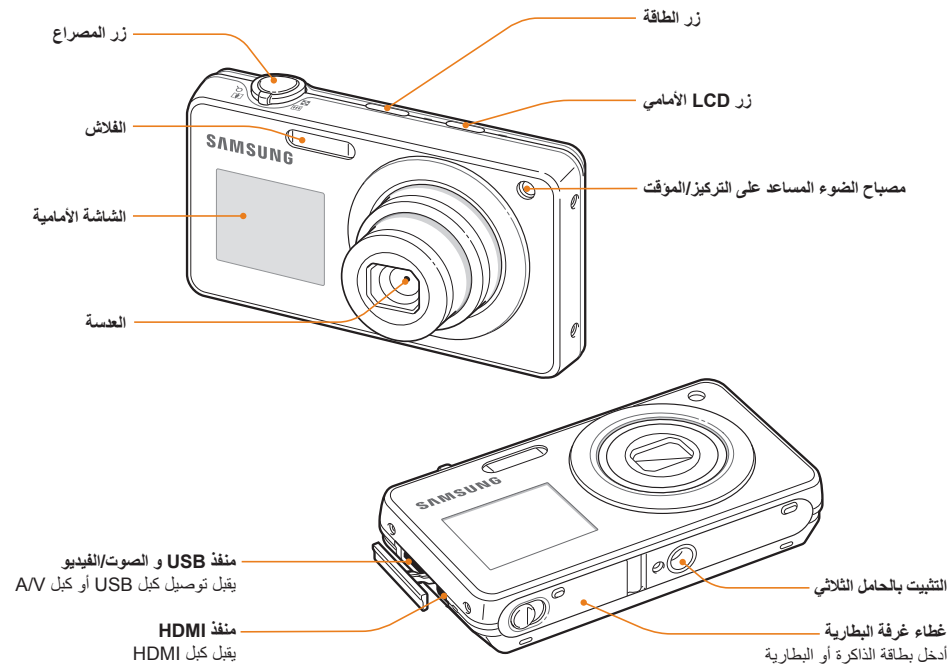

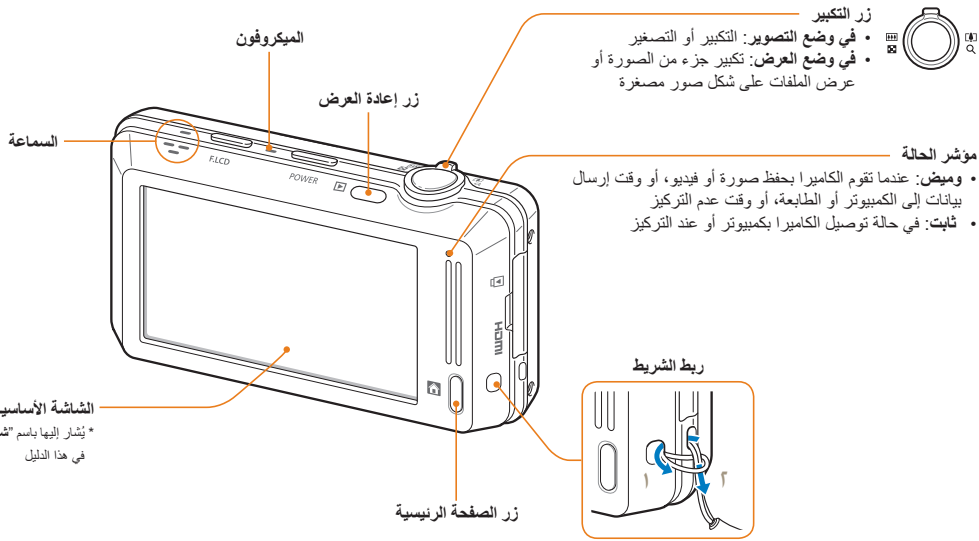
زر التكبير
• في وضع التصوير: التكبير أو التصغير
• في وضع العرض: تكبير جزء من الصورة أو عرض الملفات على شكل صور مصغرة
الميكروفون
زر إعادة العرض
السماعة
مؤشر الحالة
• وميض: عندما تقوم الكاميرا بحفظ صورة أو فيديو، أو وقت إرسال بيانات إلى الكمبيوتر أو الطابعة، أو وقت عدم التركيز
• ثابت: في حالة توصيل الكاميرا بكمبيوتر أو عند التركيز
ربط الشريط
الشاشة الأساسية*
* يُشار إليها باسم "شاشة اللمس" في هذا الدليل
زر الصفحة الرئيسية
FLCD
POWER
HDMI
١
٢

إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

تعرف على كيفية إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة الاختيارية في الكاميرا.

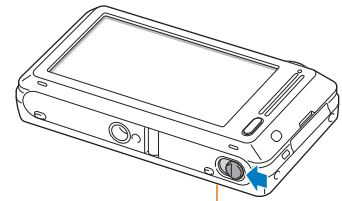

أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأعلى.

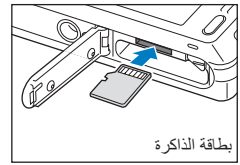

أدخل البطارية بحيث يكون شعار Samsung نحو الأعلى.

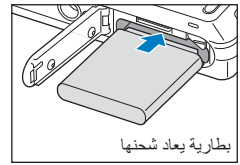

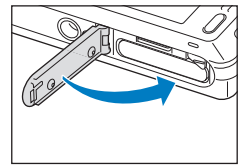

إخراج البطارية وبطاقة الذاكرة

ادفع برفق إلى أن تنفصل البطاقة عن الكاميرا، ثم اسحبها خارج الفتحة.

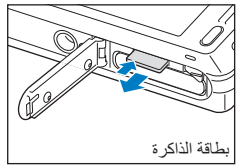

أزح القفل جهة اليسار لتحرير البطارية.

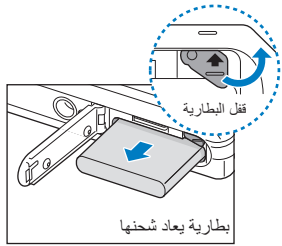

يمكنك استخدام الذاكرة الداخلية للتخزين المؤقت في حالة عدم إدخال البطاقة.

شحن البطارية وتشغيل الكاميرا

شحن البطارية

قبل استخدام الكاميرا للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية. قم بتوصيل كبل USB بمحول التيار المتردد، ثم قم بتوصيل نهاية الكبل الموجود به مؤشر البيان داخل الكاميرا.

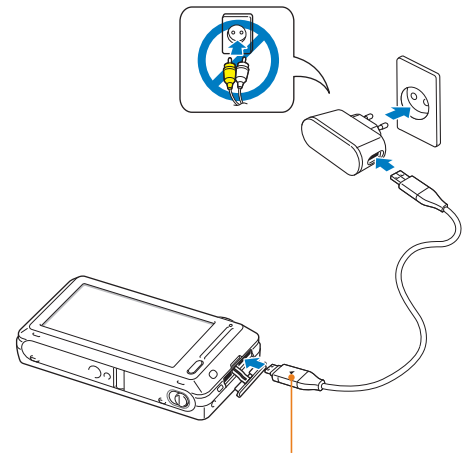

مؤشر البيان

- **أحمر**: شحن
- **برتقالي**: خطأ
- **أخضر**: مشحونة بالكامل

تشغيل الكاميرا

اضغط على **[POWER]** لتشغيل الكاميرا أو إيقاف تشغيلها.

- تظهر شاشة الإعداد الأولية عندما تقوم بتشغيل الكاميرا للمرة الأولى. (صفحة ١٨)

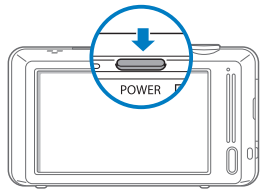

تشغيل الكاميرا في وضع العرض

اضغط زر **[الطاقة]**. يبدأ تشغيل الكاميرا وتدخل إلى وضع إعادة العرض مباشرة.

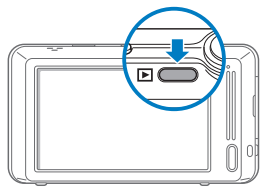

عند تشغيل الكاميرا بالضغط بشكل مطول على **[الطاقة]** لمدة ٥ ثوان، لا يصدر أي صوت عن الكاميرا.

إجراء الإعداد الأولي

عندما تظهر شاشة الإعداد الأولي، اتبع الخطوات أدناه لتكوين الإعدادات الأساسية للكاميرا.

١ المس **Language**.

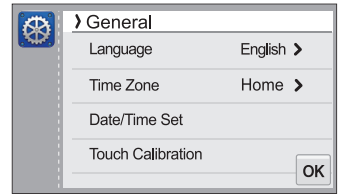

٢ حدد لغة، ثم المس **OK**.

٣ المس **المنطقة الزمنية**.

٤ المس **الوطن**، ثم المس ❯ أو ❮ لتحديد منطقة زمنية.

- عندما تسافر إلى بلد آخر، المس **زيارة**، ثم حدد منطقة زمنية جديدة.

٥ المس **OK** للحفظ.

٦ المس **ضبط التاريخ/الوقت**.

٧ ضبط التاريخ.

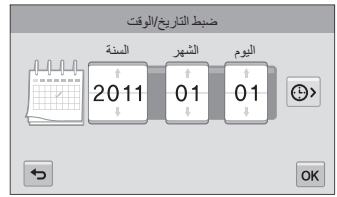

٨ المس ، ثم قم بتعيين الوقت.

- لتعيين التوقيت الصيفي، المس .

٩ المس **OK** للحفظ.

١٠ المس **معايرة شاشة اللمس**.

١١ المس الهدف الموجود على الشاشة باستخدام قلم اللمس.

المس مباشرة في وسط الهدف للحصول على أفضل أداء.

١٢ اضغط على **OK** لحفظ الإعدادات.

الرموز التعليمية

تتغير الرموز التي تعرضها الكاميرا على الشاشة حسب الوضع المختار أو الخيارات التي أعددتها.

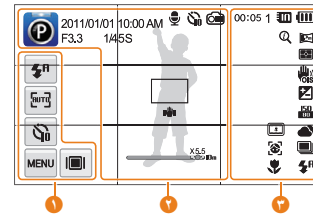

١ رموز الخيار (اللمس)

الرمز	الوصف
	خيار الفلاش
	خيار التركيز التلقائي
	خيار المؤقت
MENU	خيارات التصوير
	نمط العرض

٢ رموز الحالات

الرمز	الوصف
	وضع التصوير
2011/01/01	التاريخ الحالي
10:00 AM	الوقت الحالي
F3.3	قيمة فتحة العدسة
1/45S	سرعة المصراع
	مذكرة صوتية
	المؤقت
	الشاشة الأمامية قيد التشغيل
	إطار التركيز التلقائي
	اهتزاز الكاميرا
X5.5	مؤشر التكبير
X5.5	نسبة التكبير
	مستوى دقة الصور في حالة تشغيل تكبير Intelli
	خطوط الشبكة

٣ رموز الحالات

الرمز	الوصف
00:05	زمن التسجيل المتاح
1	عدد الصور المتاح
	لم يتم إدخال بطاقة الذاكرة (الذاكرة الداخلية)

الرمز	الوصف
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	• : مشحونة بالكامل • : مشحونة جزئياً • : فارغة (أعد الشحن)
	درجة وضوح الصورة
1280 HQ	درجة وضوح الفيديو
30	معدل الإطار
	التسجيل الصوتي
	قياس
OIS	ثبات الصورة الضوئي (OIS)
	تم ضبط قيمة التعريض
ISO	حساسية ISO
	توازن الأبيض
	وضع المحرك
	الفلاش
	تكبير Intelli قيد التشغيل
	المرشح الذكي
	ضبط الصورة
	اكتشاف الوجه
	التركيز التلقائي

استخدام شاشة اللمس

تعلم كيفية استخدام شاشة اللمس. استخدم قلم اللمس المرفق للمس الشاشة أو السحب عليها.

لا تستخدم أشياء حادة، مثل أقلام الحبر أو الرصاص في لمس الشاشة. يمكنك إتلاف الشاشة.

اللمس

قم بلمس الرمز لفتح قائمة أو لضبط أحد الخيارات.

النقر

انقر برفق بعرض الشاشة باستخدام قلم اللمس.

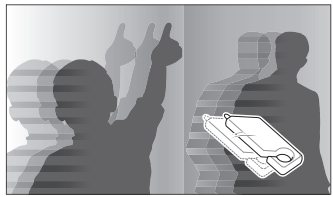

السحب

المس مطولاً جزء من الشاشة، ثم اسحب قلم اللمس.

تحديد أحد الخيارات

- اسحب قائمة الخيارات لأعلى، أو لأسفل حتى تجد الخيار المطلوب. المس الخيار، ثم المس **OK**.

- في حالة توفر زر الضبط في الخيار، المس الزر لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

- قد لا تتعرف شاشة اللمس على الإدخالات التي تقوم بها في حالة قيامك بلمس عناصر عديدة في نفس الوقت.
- قد لا تتعرف شاشة اللمس على الإدخالات التي تقوم بها في حالة لمس الشاشة بإصبعك.
- عندما تقوم بلمس الشاشة أو السحب فوقها، سيحدث خلل في الألوان. ولا يعتبر ذلك عطلاً بالكاميرا وإنما هو إحدى الخصائص التي تتصف بها شاشات اللمس. المس الشاشة أو اسحب فوقها برفق لتقليل التأثير.
- قد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة في حالة استخدام الكاميرا في بيئات ذات مستويات رطوبة عالية.
- قد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة في حالة وضع طبقة الحماية الرقيقة على الشاشة، أو وضع أي كماليات أخرى على الشاشة.
- استنادًا إلى زاوية العرض، قد تظهر الشاشة معتمة. اضبط سطوع الشاشة، أو زاوية العرض لتحسين مستوى الدقة.

ضبط شاشة اللمس والصوت

تعرف على كيفية تغيير المعلومات الأساسية للعرض وإعدادات الصوت.

ضبط نوع الشاشة لشاشة اللمس

يمكنك تحديد نوع الشاشة لعرض الرموز والخيارات.

١ على الشاشة الرئيسية، المس (P).

٢ المس |▣|.

٣ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

الرمز	الوصف
|▣|	**كامل OSD**: يتم عرض الرموز دومًا.
|▢|	**مخفي**: يتم إخفاء الرموز في حالة عدم تنفيذ أي عمليات لمدة ٥ ثوان (المس الشاشة لعرض الرموز مرة أخرى).
|▦|	**خط إرشادي**: يتم عرض خطوط الشبكة. تعتبر خطوط الشبكة مفيدة في محاذاة الصورة مع سطح، مثل الأفق أو حواف المباني.

ضبط الصوت

قم بتعيين الكاميرا إما لحذف الأصوات أو عدم حذفها عندما تقوم بتنفيذ وظائف.

١ على الشاشة الرئيسية، المس (⚙).

٢ المس **الصوت**.

٣ المس زر الضبط المجاور لـ **نغمة تنبيه** لتشغيل التنبيه أو إيقاف تشغيله.

استخدام الشاشة الرئيسية

يمكنك تحديد وضع التقاط، أو الدخول إلى قائمة الإعدادات بواسطة لمس الرموز الموجودة على الشاشة الرئيسية.

الدخول إلى الشاشة الرئيسية

في وضع التصوير أو إعادة العرض، اضغط على **[الصفحة الرئيسية]**. اضغط على **[الصفحة الرئيسية]** مرة أخرى للعودة إلى الوضع السابق.

الرقم	الوصف
١	قم بلمس أحد الرموز للدخول إلى أحد الأوضاع أو إحدى الوظائف. • قم بالتمرير إلى صفحة أخرى بواسطة سحب قلم اللمس أو النقر به فوق الشاشة.
٢	رقم الصفحة الحالية. (١ ٢ ٣ ٤)

الرموز الموجودة على الشاشة الرئيسية

الرمز	الوصف
	تلقائي ذكي: التقط صورة بواسطة ترك الكاميرا تحدد وضع المشهد تلقائيًا. (صفحة ٣٤)
	برنامج: التقاط صورة بواسطة خيارات الضبط يدويًا. (صفحة ٣٨)
	فيلم ذكي: سجل فيديو بواسطة ترك الكاميرا تحدد وضع المشهد تلقائيًا. (صفحة ٤٢)
	تصوير ذاتي: استخدام الشاشة الأمامية عند التقاط صور لنفسك. (صفحة ٤٣)
	أطفال: جذب انتباه الأطفال مع الرسوم المتحركة القصيرة على الشاشة الأمامية. (صفحة ٤٤)
	دليل الأوضاع: محاذاة خط الموضوع مع الدليل الذي يظهر على الشاشة والتقاط الصور مع لتشكل المطلوب. (صفحة ٤٠)
	ألبوم: استعرض الملفات حسب فئاتها في الألبوم الأنيق. (صفحة ٨٥)
	إعدادات: اضبط الإعدادات بحيث توافق تفضيلاتك. (صفحة ١٠٩)
	لقطة قفز: واسمحوا المواضيع الخاصة بك معرفة أفضل لحظة للقفز مع العد التنازلي على الشاشة الأمامية. (صفحة ٤٦)
	فيلم: قم بتسجيل فيديو. (صفحة ٤١)

الرمز	الوصف
	المنظر: التقاط صورة مع خيارات منظر سبق ضبطها. (صفحة ٣٦)
	التظليل: التقط صورة أو سجل فيديو بواسطة مثر النفوش القوية. (صفحة ٥٠)
	لقطة جمالية: التقط صورة ذاتية بواسطة خيارات إخفاء عيوب الوجه. (صفحة ٣٧)
	لقطة بإطار سحري: التقط صورة مع مؤثرات إطار عديدة. (صفحة ٤٧)
	محرر الصور: قم بتعديل الصور بواسطة مؤثرات عديدة. (صفحة ٩٥)
	مرشح الصور: التقط صورة مع مؤثرات فلتر عديدة. (صفحة ٤٧)
	مرشح الأفلام: التقط فيديو مع مؤثرات فلتر عديدة. (صفحة ٤٩)
	لقطة ليلية: التقط مشهد ليلي بواسطة ضبط سرعة المصراع وقيمة فتحة العدسة. (صفحة ٣٧)
	صورة تأثير لوحة الألوان: التقط فيديو مع مؤثرات لوحة الألوان. (صفحة ٥١)
	لقطة مقربة: التقط صورة مقربة للأهداف. (صفحة ٣٦)

الرمز	الوصف
	لقطة بسيطة: التقط صورة بواسطة ضبط بسيط للسطوع واللون. (صفحة ٣٥)
	DUAL IS: تقليل اهتزاز الكاميرا سواء بصريا ورقميا لمنع ضبابية الصور. (صفحة ٣٩)
	عرض الشرائح: اعرض الصور في صور عرض الشرائح مع مؤثرات وموسيقى. (صفحة ٩٠)
	تسجيل الصوت: قم بتسجيل مذكرة صوتية وحفظها. (صفحة ٥٢)
	عرض مجلة: اعرض الملفات مع تأثير قلب الصفحة. (صفحة ٨٦)

إعادة ترتيب الرموز

يمكنك إعادة ترتيب الرموز على الشاشة الرئيسية بأي ترتيب.

١ المس مطولاً أحد الرموز.

٢ اسحبه إلى موقع جديد.

- لنقل أحد الرموز إلى صفحة أخرى، اسحبه إلى الحافة اليسرى أو اليمنى من الشاشة. عندما تقوم بإسقاط الرمز إلى موقع جديد، تنزلق الرموز الأخرى برفق بنفس الطريقة.

التقاط الصور

تعرف على كيفية التقاط الصور بسهولة وبسرعة في الوضع التلقائي الذكي.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار.

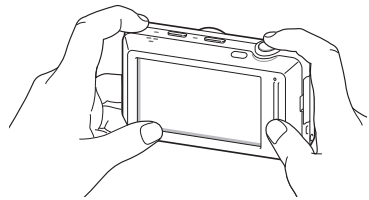

٣ اضغط على [**المصراع**] نصف ضغطة للتركيز.

- الإطار الأخضر يشير إلى أن الهدف داخل التركيز.
- المقصود من إطار أحمر أن الهدف المراد تصويره خارج التركيز.

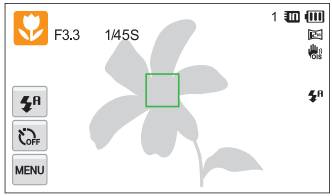

٤ اضغط على [**المصراع**] لالتقاط صورة.

انظر صفحة ٣١ للحصول على إرشادات بخصوص الحصول على صور أوضح.

تشغيل الشاشة الأمامية

الشاشة الأمامية يساعدك على التقاط صور أو أشرطة فيديو أثناء عرض نفسك.

في وضع التصوير، اضغط زر LCD الأمامي.

- يمكنك الضغط على الشاشة الأمامية لتشغيله، واضغط عليها مرة أخرى أو اضغط على زر LCD الجبهة لإيقاف تشغيله.

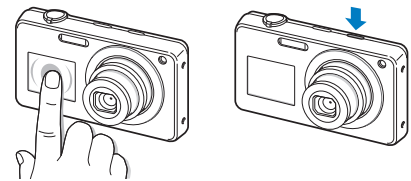

- عند تشغيل الشاشة الأمامية، يتم قفل شاشة اللمس. لإلغاء قفل شاشة اللمس، المس مطولاً حتى يصل إلى .

- في تصوير ذاتي، أطفال و لقطة قفز أطلق عليه الرصاص، وعرض أمام تنشيط تلقائيا.
- عندما تقوم بإعداد خيارات الموقت، تبقى الشاشة الأمامية نشطة. (صفحة ٥٨)
- عند استخدام الكاميرا في مناطق مضيئة أو مشمسة، لن يكون بمقدورك رؤية شاشة العرض الأمامية بوضوح.
- • عند وضع ضغط على الكاميرا أو فتح غطاء البطارية، يمكن تنشيط الشاشة الأمامية.

التكبير

هذه الكاميرا مزودة بإمكانية التكبير الضوئي بمعدل ٥ أضعاف، وتكبير Intelli بمعدل ٤ أضعاف، وتكبير رقمي بمعدل ٤ أضعاف.

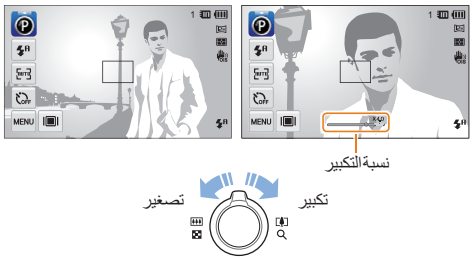

تختلف نسبة التكبير المتاحة للأفلام عن نسبة التكبير للصور.

التكبير الرقمي

إن كان مؤشر التكبير ضمن النطاق الرقمي، ستستخدم الكاميرا التكبير الرقمي. بواسطة استخدام كل من التكبير الضوئي والتكبير الرقمي، يمكنك التكبير حتى ٢٠ مرة.

- يتوفر التكبير الرقمي فقط في وضعي برنامج والمنظر (باستثناء **نص**).
- لا يتوفر التكبير الرقمي مع المؤثر مرشح ذكي أو الخيار لمسي ذكي AF.
- لا يتوفر التكبير «الرقمي» مع المؤثر «مرشح ذكي» والخيار لمسي ذكي AF، وخيار اكتشاف الوجه، وخيار التصوير المتتابع.
- في حالة قيامك بالتقاط صورة باستخدام التكبير الرقمي، فقد تتدهور جودة الصورة.

تكبير Intelli

إن كان مؤشر التكبير ضمن نطاق Intelli، فستستخدم الكاميرا تكبير Intelli.

تختلف دقة الصورة حسب معدل التكبير في حالة قيامك باستخدام تكبير Intelli. بواسطة استخدام كل من التكبير الضوئي وتكبير Intelli، يمكنك التكبير حتى ٢٠ مرات.

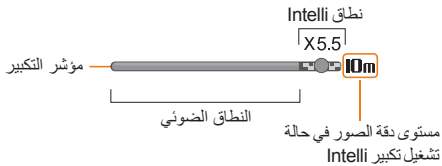

- وIntelli زوم متاح فقط دفاعا عن ، برنامج ، المنظر (باستثناء **نص**) وسائط.
- لا يتوفر تكبير Intelli مع مؤثر «مرشح ذكي»، أو خيار لمسي ذكي AF، أو خيار اكتشاف الوجه، وخيار التصوير المتتابع.
- يتوفر تكبير Intelli فقط عندما تقوم بتعيين دقة بنسبة ٣:٤. في حالة قيامك بتعيين معدل دقة آخر مع تشغيل تكبير Intelli، يتم إيقاف تشغيل تكبير Intelli تلقائيًا.
- يساعد تكبير Intelli بينما تقوم بالتقاط صورة بمعدل تدهور أقل في الجودة مقارنة بالتكبير الرقمي. في حين، قد تقل جودة الصورة مقارنة بما يحدث عند استخدام التكبير البصري.

تعيين تكبير Intelli

١ في وضع التصوير، إلمس MENU.

٢ المس زر الضبط المجاور لـ **زوم ذكي**.

تقليل اهتزاز الكاميرا (OIS)

تقليل اهتزاز الكاميرا ضوئيًا في وضع التصوير.

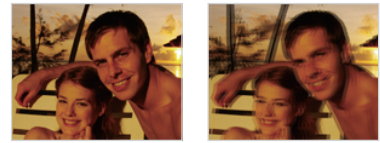

قبل التصحيح بعد التصحيح

١ في وضع التصوير، إلمس MENU.

٢ المس زر الضبط المجاور لـ **OIS**.

- قد لا تعمل وظيفة OIS إن:
  - حرك الكاميرا لتتبع الهدف المتحرك
  - استخدم التكبير الرقمي
  - يوجد اهتزاز كبير بالكاميرا
  - سرعة الغالق بطيئة (على سبيل المثال، عندما تقوم بالتقاط مشاهد ليلية)
  - شحنة البطارية منخفضة
  - أنت تلتقط لقطة قريبة
- إذا كنت تستخدم وظيفة OIS مع الحامل الثلاثي، قد يؤدي اهتزاز مستشعر OIS إلى تشوه الصور. قم بإلغاء تنشيط وظيفة OIS عند استخدام الحامل الثلاثي.
- إذا تعرضت الكاميرا لضربة عنيفة، أو في حالة سقوطها، ستصبح الشاشة ضبابية. في حالة حدوث ذلك، أوقف تشغيل الكاميرا، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

تلميحات بخصوص الحصول على صورة أوضح

حمل الكاميرا بشكل صحيح

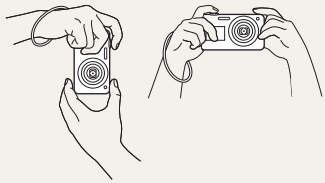

تأكد من عدم وجود ما يحجب العدسة.

تقليل اهتزاز الكاميرا

- اضبط خيار ثبات الصورة الضوئي لتقليل اهتزاز الكاميرا ضوئيًا. (صفحة ٣٠)
- حدد الوضع DUAL IS لتقليل اهتزاز الكاميرا بصريًا ورقميًا. (صفحة ٣٩)

ضغط زر المصراع نصف ضغطة

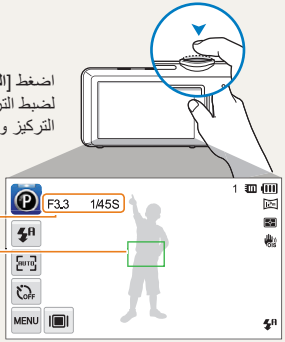

اضغط **[المصراع]** نصف ضغطة لضبط التركيز. تقوم الكاميرا بضبط التركيز والتعريض تلقائيًا.

تقوم الكاميرا بتعيين قيمة فتحة العدسة وسعة المصراع تلقائيًا.

إطار التركيز

- اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصور في حالة ظهور إطار التركيز باللون الأخضر.
- قم بتغيير التركيب واضغط نصف ضغطة على **[المصراع]** مرة أخرى في حالة ظهور إطار التركيز باللون الأحمر.

عند عرض

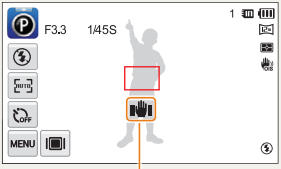

اهتزاز الكاميرا

عند التصوير في الظلام، تجنب ضبط خيار الفلاش على **مزامنة بطيئة** أو **إغلاق**. تظل فتحة العدسة مفتوحة لوقت أطول وقد يصعب حمل الكاميرا بثبات.

- استخدم الحامل الثلاثي أو اضبط خيار الفلاش على **ملء**. (صفحة ٥٩)
- اضبط خيارات حساسية ISO. (صفحة ٦١)

تفادي وجود الهدف خارج التركيز

قد يصعب التركيز على الهدف في حالة:
- يوجد تباين بسيط بين الهدف والخلفية
(على سبيل المثال، إن كان الهدف يرتدي ملابس بلون يماثل لون الخلفية)
- مصدر الضوء خلف الهدف ساطع للغاية
- الهدف مشرق أو عاكس للضوء
- يحتوي الهدف على أشكال أفقية، كالستائر الخشبية
- موقع الهدف بعيدًا عن مركز الإطار

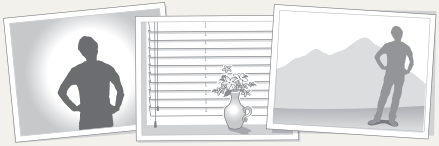

استخدم إقفال التركيز
اضغط على **[المصراع]** نصف ضغطة للتركيز. حينما يكون الهدف في التركيز، يمكنك تغيير موضع الإطار لتغيير التركيب. حينما تكون جاهزاً، اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

- عند التقاط صور في وجود ضوء قليل

قم بتشغيل الفلاش.
(صفحة ٥٩)

- حينما تكون الأهداف متحركة بسرعة كبيرة

استخدم وظيفة مستمر أو سرعة عالية للغاية.
(صفحة ٧٣)

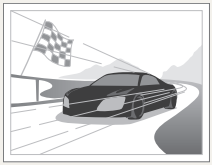

الوظائف الموسعة

تعرف على كيفية التقاط صورة، وتسجيل فيديو، ومذكرة صوتية بواسطة تحديد أحد الأوضاع.

استخدام أوضاع التصوير ٣٤
استخدام الوضع التلقائي الذكي ٣٤
استخدام الوضع لقطة بسيطة ٣٥
استخدام وضع المنظر ٣٦
استخدام وضع الصور المقربة ٣٦
استخدام الوضع الليلي ٣٧
استخدام وضع اللقطة الجمالية ٣٧
استخدام وضع البرنامج ٣٨
استخدام الوضع DUAL IS ٣٩
باستخدام وضع دليل الأوضاع ٤٠
استخدام وضع الفيلم ٤١
استخدام وضع الفيلم الذكي ٤٢

التقاط صور باستخدام الشاشة الأمامية ٤٣
استخدام وضع تصوير ذاتي ٤٣
استخدام وضع الأطفال ٤٤
استخدام موقت التقاط القفزة ٤٦
استخدام أوضاع المؤثر ٤٧
استخدام وضع الإطار السحري ٤٧
استخدام وضع فلتر الصور ٤٧
استخدام وضع فلت الفيلم ٤٩
استخدام وضع النقوش القوية ٥٠
استخدام الوضع تأثير لوحة الألوان ٥١
تسجيل المذكرات الصوتية ٥٢
تسجيل مذكرة صوتية ٥٢
إضافة مذكرة صوتية إلى صورة ٥٣

استخدام أوضاع التصوير

التقط الصور أو سجل الفيديو باختيار أفضل وضع للتصوير حسب الظروف المحيطة.

استخدام الوضع التلقائي الذكي

في الوضع التلقائي الذكي، تختار الكاميرا تلقائيًا إعدادات الكاميرا المناسبة حسب نوع المنظر الذي تستكشفه. يُعد الوضع التلقائي الذكي مفيدًا للغاية إذا لم تكن على دراية بإعدادات الكاميرا الخاصة بأنواع المناظر المختلفة.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار.

- ستختار الكاميرا المنظر تلقائيًا. سيظهر رمز الوضع المناسب في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. يتم سرد العناصر أدناه.

الرمز	الوصف
	مناظر أفقية
	المشاهد ذات الخلفيات الساطعة البيضاء
	المناظر الأفقية ليلاً (في حالة إيقاف تشغيل الفلاش)

الرمز	الوصف
	الصور الذاتية ليلاً
	المناظر الأفقية مصحوبة بالإضاءة الخلفية
	الصور الذاتية مصحوبة بالإضاءة الخلفية
	صور ذاتية
	الصور المقربة للأشياء
	الصور المقربة للنصوص
	صور شروق الشمس
	سماوات صافية
	مناطق غابات
	الصور المقربة للأهداف الملونة
	يتم تثبيت الكاميرا أو وضعها على حامل ثلاثي (عند التصوير في الظلام)
	الأهداف المتحركة بنشاط فقط
	الألعاب النارية (عند استخدام الحامل الثلاثي)

٣ اضغط على **[المصراع]** نصف ضغطة للتركيز.

- في مشاهد عديدة، تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائيًا عندما تضغط نصف ضغطة على **[المصراع]**.

٤ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

- إذا لم تتعرف الكاميرا على وضع المشاهد المناسب، فإنها تستخدم الإعدادات الافتراضية للوضع التلقائي الذكي.
- حتى إذا اكتشفت وجهًا، فقد لا تختار الكاميرا وضع الصورة الذاتية حسب مكان الهدف أو إضاءة المكان.
- قد لا تختار الكاميرا المنظر الصحيح حسب الظروف المحيطة بالتصوير، مثل اهتزاز الكاميرا أو الإضاءة أو المسافة إلى الهدف.
- حتى في حالة استخدام حامل ثلاثي، فقد لا تكتشف الكاميرا الوضع إذا كان الهدف المراد تصويره يتحرك.
- في وضع التلقائي الذكي، تستهلك الكاميرا المزيد من طاقة البطارية، وذلك نظرًا لأنها تغير الإعدادات في أحيان كثيرة لتحديد المشاهد المناسبة.

استخدام الوضع لقطة بسيطة

في الوضع لقطة بسيطة، يمكنك التقاط صور بواسطة عمليات ضبط بسيطة للسطوع واللون.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ اسحب منزلقات أو لمس الصور عينة لتعديل **السطوع** و **اللون**.

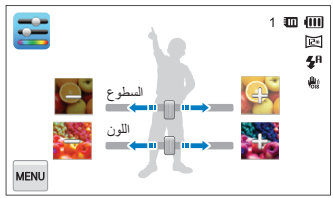

٣ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطه على **[المصراع]** للتركيز.

٤ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

استخدام وضع المنظر

في وضع المشاهد، يمكنك التقاط صورة مع خيارات منظر سبق ضبطها.

١ على الشاشة الرئيسية، المس [SCN].

٢ المس منظراً.

الخيار	الوصف
	منظر طبيعي: التقاط مناظر حية ثابتة ومناظر طبيعية.
	غروب: التقاط مناظر في غروب الشمس، مع ألوان حمراء وصفراء تبدو كالطبيعية.
	فجر: التقط مناظر عند غروب الشمس.
	إضاءة خلفية: التقط أهداف بإضاءة خلفية.
	شاطئ وثلج: قم بتقليل الصور قليلة التعريض نتيجة تأثير ضوء الشمس من الرمال والثلوج.
	نص: التقط نص بوضوح من المستندات المطبوعة أو الإلكترونية.

٣ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطه على **[المصراع]** للتركيز.

٤ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

استخدام وضع الصور المقربة

في لقطة مقربة، يمكنك التقاط صور مقربة للأهداف، مثل الزهور، أو الحشرات.

١ على الشاشة الرئيسية، المس [Macro].

٢ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطه على **[المصراع]** للتركيز.

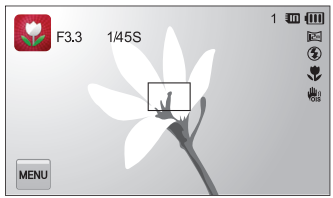

٣ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

استخدام الوضع الليلي

في الوضع الليلي، يمكنك استخدام سرعة بطيئة للمصراع لتمديد الوقت حتى يغلق المصراع. قم بزيادة قيمة فتحة العدسة لمنع زيادة التعريض.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ اسحب الأرقام الموجودة على الشاشة في اتجاه الأسهم أدناه لضبط سرعة المصراع وقيمة فتحة العدسة.

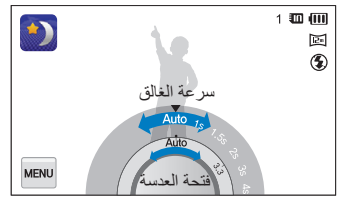

٣ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطه على **[المصراع]** للتركيز.

٤ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

استخدم الحامل الثلاثي لتفادي التقاط صور غير واضحة.

استخدام وضع اللقطة الجمالية

في وضع اللقطة الجمالية، يمكنك التقاط صورة ذاتية مصحوبة بخيارات لإخفاء عيوب الوجه.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ اسحب منزلقات أو لمس الصور عينة لضبط **درجة الوجه** و **إعادة تشكيل الوجه**.

- على سبيل المثال، قم بزيادة ضبط **درجة الوجه** لكي تجعل السطح يبدو أكثر إضاءة.

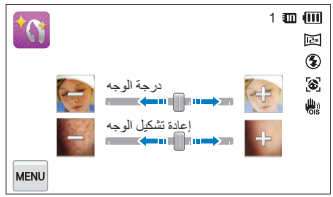

٣ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطه على **[المصراع]** للتركيز.

٤ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

عند استخدام الوضع لقطة جمالية، يتم تعيين مسافة التركيز إلى ماكرو تلقائي.

استخدام وضع البرنامج

في وضع البرنامج، يمكنك ضبط غالبية الخيارات، باستثناء سرعة المصراع وقيمة فتحة العدسة، التي تضبطها الكاميرا تلقائياً.

١ على الشاشة الرئيسية، المس (P).

٢ المس MENU، ثم قم بتعيين الخيارات المطلوبة.
(للحصول على قائمة الخيارات، راجع الصفحة ٥٤.)

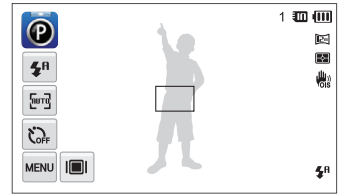

٣ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطه على **[المصراع]** للتركيز.

٤ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

ضبط شاشتي

في وضع البرنامج، يمكنك إضافة اختصارات لخياراتك المفضلة على الجانب الأيسر من الشاشة.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **شاشتي** ← **OK**.

٢ المس مطولاً أحد الرموز الموجودة على اليمين.

٣ اسحب الرمز داخل المربع المطلوب الموجود على اليسار.

- لإزالة الاختصارات، اسحب أحد الرموز جهة اليمين.

٤ المس **OK** للحفظ.

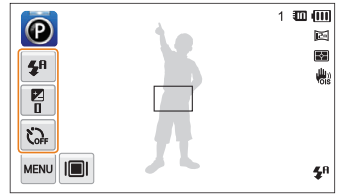

يمكنك إنشاء ما يصل إلى ٣ اختصارات.

استخدام الوضع DUAL IS

لتقليل اهتزاز الكاميرا ومنع التقاط صور غير واضحة بواسطة خاصية ثبات الصورة الضوئي والرقمي.

قبل التصحيح

بعد التصحيح

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطه على **[المصراع]** للتركيز.

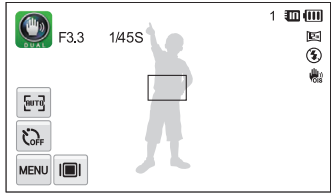

٣ اضغط على [**المصراع**] لالتقاط الصورة.

- لا يتوفر التكبير الرقمي وتكبير Intelli في الوضع DUAL IS.
- تقوم الكاميرا بتصحيح الصور بصريًا عندما يكون مصدر الضوء أكثر وضوحًا من ضوء الفلوريسنت.
- إن كان الهدف يتحرك بسرعة كبيرة، قد تكون الصورة غير واضحة.
- اضبط خيار ثبات الصورة الضوئي لتقليل اهتزاز الكاميرا في أوضاع التصوير المختلفة. (صفحة ٣٠)

باستخدام وضع دليل الأوضاع

في وضع دليل الأوضاع الكاميرا يعرض دليل للموقف الذي اخترته محاذاة الموضوع مع دليل قبل التقاط الصورة.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ محاذاة الموضوع مع دليل قبل التقاط الصورة .

٣ محاذاة موضوعك مع الدليل الذي يظهر على الشاشة.

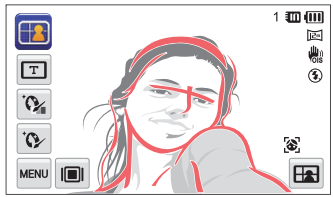

الرمز	الوصف
T	عرض معلومات حول تشكل.
	ضبط درجة الوجه.
	جعل نغمة موضوع جلد يبدو أخف وزنا.
	حدد آخر تشكل دليل الأوضاع.

٤ اضغط على [**المصراع**] نصف ضغطة للتركيز.

٥ اضغط على [**المصراع**] لالتقاط الصورة.

استخدام وضع الفيلم

في وضع الأفلام، يمكنك تسجيل لقطات فيديو عالية الدقة تصل مدتها إلى ٢٠ دقيقة.
تقوم الكاميرا بحفظ لقطات فيديو مسجلة في شكل ملفات MP4 (H.264).

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) عبارة عن تنسيق فيديو مضغوط بشكل كبير تم تأسيسه بواسطة المنظمات الدولية للمعايير ISO-IEC وT-ITU.
- قد لا توفر بعض بطاقات الذاكرة الدعم للتسجيل عالي الوضوح. في هذه الحالة، استخدم درجة وضوح أقل.
- لن تقوم بطاقات الذاكرة ذات سرعات الكتابة البطيئة بدعم لقطات الفيديو عالية الدقة ولقطات الفيديو عالية السرعة. لتسجيل الفيديو عالي الدقة أو عالي السرعة، استخدم بطاقات الذاكرة ذات سرعات الكتابة العالية.
- إذا قمت بتنشيط وظيفة OIS، الكاميرا سجل بلدي صوت التشغيل وظيفة OIS.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ المس MENU، ثم قم بتعيين الخيارات المطلوبة.
(للحصول على قائمة الخيارات، راجع الصفحة ٥٤.)

٣ اضغط على **[المصراع]** أو المس ● لبدء التسجيل.
- اضغط على الزر LCD لعرض الجبهة تسجيل فيلم في حين تراقب نفسك.

٤ اضغط على **[المصراع]** مرة أخرى أو المس ■ لإيقاف التسجيل.

إيقاف التسجيل مؤقتًا

تسمح الكاميرا بإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا أثناء التسجيل. عن طريق هذه الوظيفة، يمكنك تسجيل مناظر منفصلة كمقطع فيديو واحد.

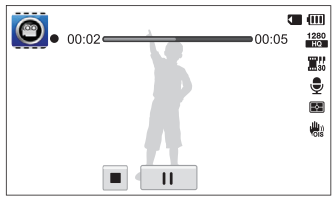

- المس ❙❙ لإيقاف التسجيل مؤقتًا أثناء التسجيل.
- المس ● لاستئناف التسجيل.

استخدام وضع الفيلم الذكي

في وضع الفيلم الذكي، تختار الكاميرا تلقائيًا إعدادات الكاميرا المناسبة حسب نوع المنظر الذي تستكشفه.

١ على الشاشة الرئيسية، المس [icon].

٢ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار.

- ستختار الكاميرا المنظر تلقائيًا. سيظهر رمز الوضع المناسب في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. يتم سرد العناصر أدناه.

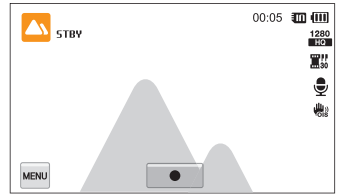

الرمز	الوصف
	مناظر أفقية
	صور شروق الشمس
	سماوات صافية
	مناطق غابات

٣ اضغط على **[المصراع]** أو المس ● لبدء التسجيل.

٤ اضغط على **[المصراع]** مرة أخرى أو المس ■ لإيقاف التسجيل.

- إذا لم تتعرف الكاميرا على وضع المشاهد المناسب، فإنها تستخدم الإعدادات الافتراضية لوضع الفيلم الذكي.
- قد لا تختار الكاميرا المنظر الصحيح حسب الظروف المحيطة بالتصوير، مثل اهتزاز الكاميرا والإضاءة والمسافة إلى الهدف.
- في الوضع اكتشاف المشهد الذكي، لا يمكنك تعيين مؤثرات الفلتر الذكي.

التقاط صور باستخدام الشاشة الأمامية

تساعدك الشاشة الأمامية على التقاط صور ذاتية أو صور أطفال. يمكنك كذلك استخدام وضع لقطة القفز مع الشاشة الأمامية.

يمكنك الضغط على الشاشة الأمامية لتشغيله، واضغط عليها مرة أخرى أو اضغط على زر LCD الجبهة لإيقاف تشغيله.

استخدام وضع تصوير ذاتي

التقط صور ملاءمة لنفسك باستخدام الشاشة الأمامية.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

- سوف تكتشف كاميرتك وجهك تلقائياً وتعرض إطاراً لتشير إلى الوجه الذي تم اكتشافه.

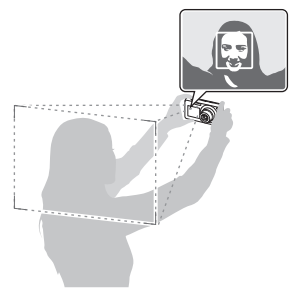

٢ اضغط على **[المصراع]** نصف ضغطة للتركيز.

٣ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

في الوضع تصوير ذاتي وعرض أمام تفعيل والشاشات التي تعمل باللمس وقفل. لفتح الشاشات التي تعمل باللمس واللمس وحتى عقد يصل .

التقاط صورة ذاتية سهلة

في حالة قيامك بالضغط على الزر الأمامي في شاشة LCD إثناء إيقاف تشغيل الكاميرا، يتم تشغيل الشاشة الأمامية لتصوير التقاط ذاتي سهل. ونظرًا لإيقاف تشغيل الشاشة الرئيسية، فإن الكاميرا تستهلك طاقة أقل من البطارية، ويمكنك منع الآخرين من عرض الشاشة الرئيسية.

- يتوقف تشغيل الكاميرا عند الضغط على زر شاشة LCD الأمامية مة أخرى، أو عند الضغط على **[POWER]**.
- سوف الشاشة الأمامية إيقاف والشاشات التي تعمل باللمس وتشغيل عند الضغط على **[الصفحة الرئيسية]**.

تخصيص الشاشة الأمامية

يمكنك إفادة الأهداف متى يبتسمون، أو اجذب انتباههم إلى العدسات، أو دعهم يشاهدون منطقة البؤرة في الشكل المكبر.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **نصف مصراع**.

٢ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

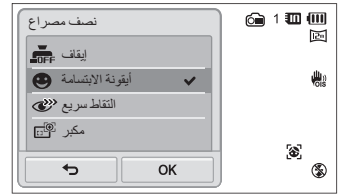

الخيار	الوصف
إيقاف	**إيقاف**: سوف لا تظهر أيقونة على الشاشة الأمامية.
أيقونة الابتسامة	**أيقونة الابتسامة**: تعيين لتظهر على الرمز الذي يطالب تخضع للابتسامة.
التقاط سريع	**التقاط سريع**: تعيين رمز لتظهر لجذب الانتباه لهذا الموضوع العدسة.
مكبر	مكبر: المس منطقة لتكبيرها واعرضها على الشاشة الأمامية.

استخدام وضع الأطفال

يجذب وضع الأطفال انتباه الأطفال من خلال عرض رسم متحرك قصير على الشاشة الأمامية.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

- وسوف تعرض أمام تفعيل وتشغيل الحركة الأكثر استخداما في الآونة الأخيرة.

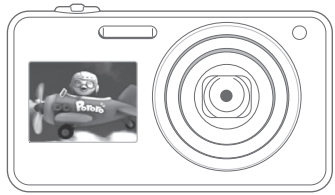

٢ لمسة MENU ← **تحديد كرتون الشاشة الأمامية** ، ثم حدد خيارا.

الخيار	الوصف
	تسجيل فيلم: تسجيل فيلم لعرضه على الشاشة الأمامية.
	كرتون الشاشة الأمامية: تحديد الرسوم المتحركة المحفوظة على الكاميرا.
	فيلم: حدد فيلم المحفوظة على بطاقة الذاكرة الخاصة بك.
	صور: اختر الصور المحفوظة على بطاقة الذاكرة الخاصة بك.
	عرض الشرائح: حدد الصور لعرض الشرائح الخاصة بك للعب على الشاشة الأمامية.

٣ اتصال MENU ← صوت الأطفال ثم حدد خيارا.

٤ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطه على **[المصراع]** للتركيز.

٥ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

تسجيل فيلم للعب على الشاشة الأمامية

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ اللمس MENU ← **تحديد كرتون الشاشة الأمامية** ← **تسجيل فيلم** ← **OK**.

٣ اضغط على **[المصراع]** أو المس ● لبدء التسجيل.

٤ اضغط **[المصراع]** مرة أخرى أو اتصال■، ومن ثم لمس **نعم** لتشغيل الفيلم على الشاشة الأمامية.

- يمكنك تنزيل الرسوم المتحركة من موقع Samsung على ويب، أو نقلها من Intelli-studio. (صفحة ١٠٢) تفضل بزيارة الموقع www.samsung.com أو لمزيد من المعلومات.
- يمكنك تسجيل لقطات فيديو تصل مدتها إلى ٣٠ ثانية لكي يتم عرضها الشاشة الأمامية.

استخدام موقت التقاط القفزة

التقاط صورة لأشخاص يقفزون. سوف يظهر رمز على الشاشة الأمامية ليخبرك عن الأهداف عند قفزها.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ اضغط على **[المصراع]**.

- تبدأ شاشة العرض الأمامية في العد التنازلي قبل ثوان قليلة من التقاط الصورة.

٣ اقفز عند ظهور رمز القفز على الشاشة الأمامية.

- تلتقط الكاميرا ٣ صور على التوالي.

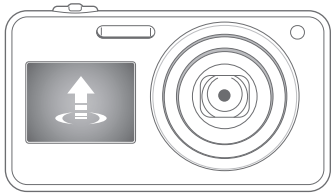

- في حالة التقاط صور باستخدام موقف لقطة القفز في الأجواء منخفضة الإضاءة أو الأماكن الداخلية، قد تظهر الصور معتمة.
- في وضع لقطة القفزة، يتم تنشيط الشاشة الأمامية، ويتم قفل شاشة اللمس. لإلغاء قفل شاشة اللمس، المس مطولاً حتى يصل إلى .

استخدام أوضاع المؤثر

التقط الصور أو سجل لقطات الفيديو بمؤثرات عديدة.

استخدام وضع الإطار السحري

في وضع الإطار السحري، يمكنك تطبيق مؤثرات إطار متعددة على صورك. يتغير شكل وملمس الصور حسب الإطار الذي تحددة.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ حدد الإطار المطلوب.

٣ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطه على **[المصراع]** للتركيز.

٤ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

في وضع الإطار السحري، يتم تعيين مستوى الدقة تلقائيًا إلى .

استخدام وضع فلتر الصور

في وضع فلتر الصور، يمكنك تطبيق مؤثرات فلتر متعددة على صورك.

صورة مصغرة

التظليل

فلتر العدسة

رسم بياني

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ المس فلتر مطلوب.

- لعرض الصورة الأصلية، المس **قبل**.
- لعرض الصورة بواسطة مؤثر الفلتر، المس **بعد**.

الخيار	الوصف
صورة مصغرة	قم بتطبيق المؤثر إمالة - تقل لإظهار الهدف بشكل مصغر.
التظليل	تطبيق مؤثر الألوان الارتجاعية، التباين العالي، والنقوش القوية لكاميرات Lomo.
تركيز ناعم	قم بإخفاء عيوب الوجه، أو طبق مؤثرات حالمة.
فيلم قديم1	قم بتطبيق المؤثر ١ الخاص بالفيلم الكلاسيكي.
فيلم قديم2	قم بتطبيق المؤثر ٢ الخاص بالفيلم الكلاسيكي.
نصف نقطية	قم بتطبيق مؤثر ذو درجة لونية نصفية.
رسم بياني	قم بتطبيق مؤثر رسم بالقلم.

الخيار	الوصف
فلتر العدسة	الأشياء القريبة تشويه لتقليد المؤثرات البصرية من عدسة فيش.
إزالة الضباب	اجعل الصورة أكثر وضوحاً.
كلاسيكي	قم بتطبيق مؤثر أبيض وأسود.
قديم	قم بتطبيق مؤثر ذو درجة لونية داكنة.
نيجاتيف	قم بتطبيق مؤثر الصورة السلبية.

٣ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطه على **[المصراع]** للتركيز.

٤ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

- لتطبيق مؤثر الفلتر على الصور المحفوظة، المس .
- عندما تحدد **رسم بياني** ، سيتغير مستوى الدقة إلى 5m وأقل.

استخدام وضع فلت الفيلم

في وضع فلتر الفيلم، يمكنك تسجيل فيديو باستخدام مؤثرات فلتر عديدة.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ المس فلتر مطلوب.

الخيار	الوصف
صورة مصغرة	قم بتطبيق المؤثر إمالة - تقل لإظهار الهدف بشكل مصغر.
التظليل	تطبيق مؤثر الألوان الارتجاعية، التباين العالي، والنقوش القوية لكاميرات Lomo.
نصف نقطية	قم بتطبيق مؤثر ذو درجة لونية نصفية.
رسم بياني	قم بتطبيق مؤثر رسم بالقلم.

الخيار	الوصف
فلتر العدسة	الأشياء القريبة تشويه لتقليد المؤثرات البصرية من عدسة فيش.
إزالة الضباب	اجعل الصور أكثر وضوحًا.
كلاسيكي	قم بتطبيق مؤثر أبيض وأسود.
قديم	قم بتطبيق مؤثر ذو درجة لونية داكنة.
نيجاتيف	قم بتطبيق مؤثر الصورة السلبية.

٣ اضغط على **[المصراع]** أو المس ● لبدء التسجيل.

٤ اضغط على **[المصراع]** مرة أخرى أو المس ■ لإيقاف التسجيل.

- إذا حددت **صورة مصغرة** عندما تقوم بتسجيل الفيديو، فإن سرعة تشغيل الفيديو تزيد.
- إذا حددت **صورة مصغرة** عند تسجيل فيديو، لن تقوم الكاميرا بتسجيل الصوت.
- إذا قمت بتحديد صورة مصغرة، التظليل، نصف نقطية، رسم بياني، فلتر العدسة، ولا إزالة الضباب، سيتم تعيين سرعة تسجيل إلى وسيتم تعيين دقة تسجيل إلى أقل من 640.

استخدام وضع النقوش القوية

في وضع النقوش القوية، يمكنك التقاط صورة أو تسجيل فيديو مع مؤثر النقوش القوية.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ حدد (صورة) أو (فيلم).

٣ اسحب منزلقات أو لمس الصور عينة لضبط **مستوى**، و**السطوع** و**التباين**.

- لعرض الصورة الأصلية، المس **قبل**.
- لعرض الصورة مع مؤثر النقوش القوية، المس **بعد**.

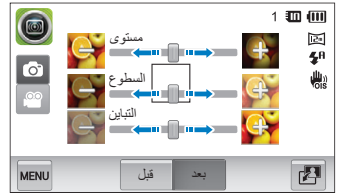

٤ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطه على **[المصراع]** للتركيز.

٥ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

لتطبيق مؤثر النقوش القوية على الصور المحفوظة، المس .

استخدام الوضع تأثير لوحة الألوان

في الوضع تأثير لوحة الألوان، يمكنك تسجيل فيديو باستخدام تأثيرات لعمل رسومات لونية بارزة خاصة.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ المس لوحة الألوان المطلوبة.

الخيار	الوصف
تأثير لوحة الألوان 1	قم بإنشاء مظهر مشرق مع تباين حاد ولون أحمر.
تأثير لوحة الألوان 2	قم بعمل مشاهد نظيفة وواضحة بواسطة تطبيق درجة لونية خفيفة باللون الأزرق.
تأثير لوحة الألوان 3	قم بتطبيق درجة لونية بنية ناعمة.
تأثير لوحة الألوان 4	قم بإنشاء مؤثر بارد وذو دجة لونية واحدة.

٣ اضغط على **[المصراع]** أو المس ● لبدء التسجيل.

٤ اضغط على **[المصراع]** مرة أخرى أو المس ■ لإيقاف التسجيل.

تسجيل المذكرات الصوتية

تعرف على كيفية تسجيل مذكرة صوتية يمكنك إعادة تشغيلها لاحقًا. يمكنك أيضًا إضافة مذكرة صوتية إلى صورة كتذكير بظروف التقاط الصورة.

ستحصل على أفضل جودة للصوت عندما تتحدث على بُعد ١٦ بوصة (٤٠ سم) من الكاميرا.

تسجيل مذكرة صوتية

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ اضغط على **[المصراع]** أو المس ● لبدء التسجيل.

- اتصال ❙❙ إلى وقفة ● لاستئناف.
- يمكن أن تصل مدة كل مذكرة إلى ١٠ ساعات في حالة توفر مساحة بالذاكرة.

٣ اضغط على **[المصراع]** مرة أخرى أو المس ■ لإيقاف التسجيل.

لعرض قائمة المذكرات الصوتية المحفوظة، المس .

إضافة مذكرة صوتية إلى صورة

في وضع البرنامج، يمكنك إضافة مذكرة صوتية إلى صورة ملتقطة.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ المس MENU، ثم المس زر الضبط المجاور لـ **مفكرة**.

٣ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار ثم التقط الصورة.

- تبدأ الكاميرا في تسجيل مذكرة صوتية بعد التقاط الصورة مباشرة.

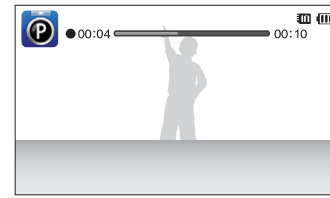

٤ سجل مذكرة صوتية قصيرة (١٠ ثوان بحد أقصى).

- اضغط على [**المصراع**] لإيقاف تسجيل مذكرة صوتية قبل انقضاء مهلة الـ ١٠ ثوان.

لا يمكنك إضافة مذكرات صوتية إلى الصور في وضع التصوير المتتابع.

خيارات التصوير

تعرف على كيفية تعيين الخيارات في وضع التصوير.

تحديد مستوى الدقة والجودة ٥٥
تحديد مستوى الدقة ٥٥
تحديد جودة الصورة ٥٦
استخدام المؤقت ٥٨
التصوير في الظلام ٥٩
تفادي النقاط الحمراء ٥٩
استخدام الفلاش ٥٩
ضبط حساسية ISO ٦١
تغيير تركيز الكاميرا ٦٢
استخدام الماكرو ٦٢
استخدام البؤرة الذكية باللمس ٦٣
استخدام التصوير بلمسة واحدة ٦٤
ضبط منطقة البؤرة ٦٤
استخدام اكتشاف الوجه ٦٥
اكتشاف الوجوه ٦٥
تصوير لقطة ابتسامة ٦٦
اكتشاف إغماض العين ٦٦
استخدام ميزة التعرف الذكي على الوجه ٦٧
تسجيل الوجوه ضمن المفضلات (نجمي) ٦٨
ضبط السطوع والألوان ٦٩
ضبط التعريض يدوياً (EV) ٦٩
تغيير خيار البؤرة ٧٠
تحديد مصدر الضوء (موازنة الأبيض) ٧١
استخدام أوضاع التصوير المتتالي ٧٣
تطبيق المؤثرات/ضبط الصور ٧٤
تطبيق مؤثرات الفلتر الذكي ٧٤
تعديل الصور ٧٧
ضبط صوت التكبير ٧٨
خيارات التصوير المتاحة بواسطة وضع التصوير ٧٩

تحديد مستوى الدقة والجودة

تعرف على كيفية تغيير مستوى دقة الصورة وإعدادات الجودة.

تحديد مستوى الدقة

كلما زاد مستوى الدقة، زاد عدد البكسل بالصورة أو الفيديو، بحيث يمكن طباعتها على ورق أكبر أو عرضها على شاشة أكبر. حينما تستخدم مستوى دقة عالي، يكبر أيضًا حجم الملف.

تحديد مستوى دقة الصورة

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **حجم الصور**.

٢ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

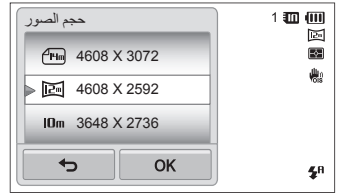

الرمز	الوصف
16m	**4608 X 3456**: الطباعة على ورق A1.
11m	**4608 X 3072**: الطباعة على ورق A1 بنسبة عرض (٢:٣).
12m	**4608 X 2592**: الطباعة على ورق A1 بنسبة بانوراما (٩:١٦) أو إعادة العرض على تلفزيون عالي الوضوح (HDTV).
10m	**3648 X 2736**: الطباعة على ورق A2.
5m	**2592 X 1944**: الطباعة على ورق A4.
3m	**1984 X 1488**: الطباعة على ورق A5.
2m	**1920 X 1080**: الطباعة على ورق A5 بنسبة بانوراما (٩:١٦) أو إعادة العرض على تلفزيون عالي الوضوح (HDTV).
1m	**1024 X 768**: الإرفاق ببريد إلكتروني.

تعيين مستوى دقة الفيديو

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **حجم الفيلم**.

٢ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

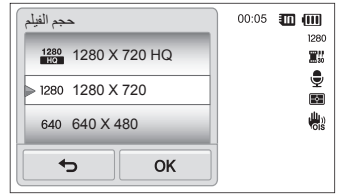

الرمز	الوصف
1280 HQ	**1280 X 720 HQ**: عرض ملفات عالية الجودة على تلفزيون HDTV.
1280	**1280 X 720**: العرض على تلفزيون عالي الوضوح (HDTV).
640	**640 X 480**: إعادة العرض على تلفزيون عالي الوضوح تناظري.
320	**320 X 240**: النشر على صفحة ويب.
FRONT	**220 X 176**: اللعب على الشاشة الأمامية في وضع الأطفال.

عندما تقوم بتشغيل لقطات فيديو على الكمبيوتر، قد يتغير مستوى الدقة حسب نوع المشغل الذي تستخدمه.

تحديد جودة الصورة

قم بتعيين إعدادات جودة الصورة والفيديو. إعدادات الصور الأعلى جودة تؤدي إلى أحجام ملفات أكبر.

تعيين جودة الصورة

تقوم الكاميرا بضغط الصور التي تلتقطها وحفظها بتنسيق JPEG.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **الجودة**.

٢ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

الرمز	الوصف
SF	**فائقة جداً**: التقط صور بمستوى جودة فائقة.
F	**فائقة**: التقط صور بمستوى جودة عالية.
N	**عادية**: التقط صور بمستوى جودة عادية.

تعيين جودة الفيديو

تقوم الكاميرا بضغط لقطات الفيديو التي تقوم بتسجيلها وحفظها بتنسيق MP4 (H.264).

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **معدل الإطار**.

٢ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

- كلما زادت سرعة الإطارات، تظهر الحركة بصورة طبيعية أكثر، ولكن يزيد حجم الملف أيضًا.

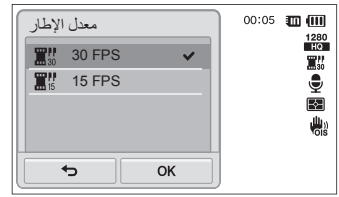

الرمز	الوصف
	30 FPS: قم بتسجيل ٣٠ إطار في ثانية.
	15 FPS: قم بتسجيل ١٥ إطار في ثانية.

استخدام المؤقت

تعرف على كيفية ضبط المؤقت لتأخير التصوير.

١ في وضع التصوير، المس [MENU] ← **مؤقت**.

٢ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

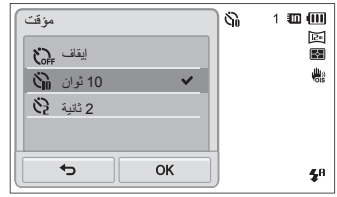

الرمز	الوصف
	إيقاف: المؤقت غير فعال.
	10 ثوان: التقط صورة بعد تأخير لمدة ١٠ ثوان.
	2 ثانية: التقط صورة بعد تأخير لمدة ثانيتان.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب وضع التصوير.

٣ اضغط على **[المصراع]** لتبدأ المؤقت.

- سيومض مصباح الضوء المساعد على البؤرة/المؤقت. ستلتقط الكاميرا تلقائياً الصورة عند الوقت المحدد.
- تبدأ شاشة العرض الأمامية في العد التنازلي قبل ثوان قليلة من التقاط الصورة.

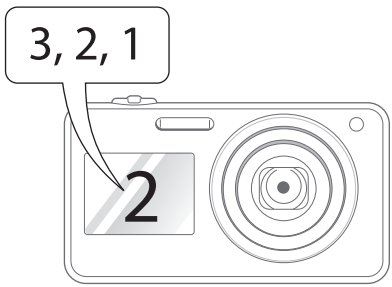

- اضغط على **[المصراع]** لإلغاء المؤقت.
- استنادًا إلى خيار اكتشاف الوجه الذي حددته، فقد لا يتاح الموقت أو بعض من خياراته.
- لا تتوفر خيارات الموقت الذاتي إذا كنت تستخدم التصوير المتتابع.

التصوير في الظلام

تعرف على كيفية التقاط صور بالليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تفادي النقاط الحمراء

إذا تم تشغيل الفلاش أثناء التقاطك لصورة الشخص في الظلام، قد تظهر نقاط حمراء لامعة في عين الشخص. لمنع هذا، حدد **تقليل النقاط الحمراء** أو **إزالة النقاط الحمراء**. راجع خيارات الفلاش في «استخدام الفلاش».

يتوفر هذا الخيار في برنامج والجمال لقطة جمالية، تصوير ذاتي، والأطفال ، الأوضاع دليل وساط لقطة ليلية.

استخدام الفلاش

استخدم الفلاش عند التقاط الصور في الظلام أو إن كنت بحاجة إلى المزيد من الإضاءة بالصور.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **فلاش**.

٢ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

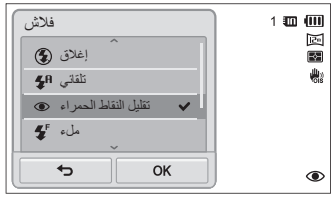

الرمز	الوصف
	إغلاق: • لن ينطلق الفلاش. • تعرض الكاميرا تحذير الاهتزاز عندما تقوم بالتصوير في ضوء منخفض.
	تلقائي: سينطلق الفلاش حينما يكون الهدف معتمًا أو الخلفية معتمة.

الرمز	الوصف
	تقليل النقاط الحمراء: • سينطلق الفلاش مرتين عندما يكون الهدف أو الخلفية داكنًا لتقليل مؤثر العين الحمراء. • يوجد فاصل زمني بين ومضتي الفلاش. لا تتحرك إلى أن ينطلق الفلاش لمرة ثانية.
F	**ملء**: • ينطلق الفلاش دائماً. • تضبط الكاميرا كثافة الضوء تلقائيًا.
S	**مزامنة بطيئة**: • ينطلق الفلاش ويظل المصراع مفتوحاً لفترة أطول. • يُوصى باستخدام هذا الخيار حينما ترغب في التقاط الضوء المحيط للكشف عن المزيد من تفاصيل الخلفية. • استخدم الحامل الثلاثي لتفادي عدم وضوح الصور. • تعرض الكاميرا تحذير الاهتزاز عندما تقوم بالتصوير في ضوء منخفض.
	إزالة النقاط الحمراء: • ينطلق الفلاش عندما يكون الهدف أو الخلفية داكنًا، تقوم الكاميرا بتصحيح العيون الحمراء من خلال تحليل البرنامج المتقدم. • يوجد فاصل زمني بين ومضتي الفلاش. لا تتحرك إلى أن ينطلق الفلاش لمرة ثانية.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب وضع التصوير.

- لا تتوفر خيارات الفلاش إن كنت تستخدم التصوير المتتابع أو اخترت **اكتشاف إغماض العين**.
- تأكد من وجود الأهداف ضمن المسافة المناسبة لاستخدام الفلاش. (صفحة ١٢٩)
- في حالة انعكاس الضوء الصادر من الفلاش، أو إذا كان هناك قدر كبير من التراب في الهواء، فقد تظهر بقع صغيرة في صورتك.

ضبط حساسية ISO

حساسية ISO هي مقياس لحساسية الفيلم للضوء حسبما عرفتها منظمة المعايير الدولية (ISO). كلما زادت حساسية ISO التي اخترتها، زادت حساسية الكاميرا تجاه الضوء. من خلال حساسية ISO العالية، تحصل على صور أفضل دون استخدام الفلاش.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **ISO**.

٢ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

- حدد **تلقائي** لاستخدام حساسية ISO المناسبة حسب مدى سطوع الهدف والإضاءة.

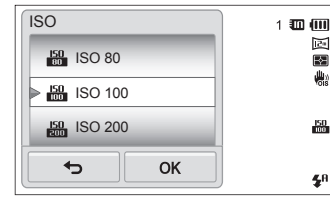

قد تؤدي حساسية ISO الأعلى إلى مزيد من التشويش في الصورة.

تغيير تركيز الكاميرا

تعرف على كيفية ضبط تركيز الكاميرا لكي تناسب الهدف وظروف التصوير.

استخدام الماكرو

استخدم ماكرو لالتقاط صور مقربة لأهداف مثل الزهور أو الحشرات.

- حاول حمل الكاميرا بقوة لتفادي الحصول على صور غير واضحة.
- أوقف تشغيل الفلاش إن كان الهدف يبعد بمسافة أقل من ١٦ بوصة (٤٠ سم).

١ في وضع التصوير، إلمس MENU ← **التركيز**.

٢ حدد **ماكرو**، ثم المس **OK**.

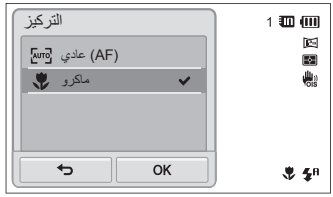

الرمز	الوصف
	عادي (AF): البؤرة على هدف أبعد من ٣٢ بوصة (٨٠ سم).
	ماكرو: قم بالبؤرة يدويًا على هدف على بُعد ٢ - ٣٢ بوصة (٥ - ٨٠ سم) من الكاميرا (٣٩ - ٥٩ بوصة [١٠٠ - ١٥٠ سم] عندما تستخدم التكبير).

استخدام البؤرة الذكية باللمس

يتيح استخدام AF اللمس الذكي إمكانية تتبع الهدف والبؤرة التلقائي عليه، حتى عندما تكون متحركاً.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **منطقة التركيز**.

٢ حدد **لمسي ذكي AF**، ثم المس **OK**.

٣ المس الهدف الذي تريد تتبعه في منطقة اللمس.

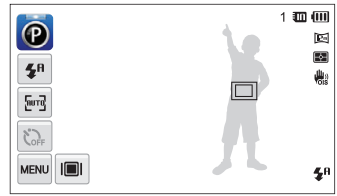

- يشير الإطار الأبيض إلى أنك تقوم بتتبع الهدف.
- الإطار الأخضر يشير إلى أن الهدف داخل البؤرة عندما تضغط نصف ضغطة على **[المصراع]**.

- في حال عدم لمس أي جزء من الشاشة، سيظهر إطار البؤرة في منتصف الشاشة.
- قد يفشل تتبع الهدف إذا:
  - الهدف صغير للغاية
  - الهدف يتحرك بشكل مفرط
  - كان للهدف إضاءة خلفية أو كنت تقوم بالتصوير في منطقة مظلمة
  - الألوان أو الأنماط الموجودة على الهدف هي ذاتها الموجودة على الخلفية
  - يحتوي الهدف على أشكال أفقية، كالستائر الخشبية
  - كانت الكاميرا تهتز بقوة
- عند فشل تتبع أحد الأهداف، سيظهر إطار البؤرة في شكل إطار أبيض بخط فردي (▭).
- إذا فشلت الكاميرا في تتبع الهدف، يجب عليك إعادة اختيار الهدف المطلوب تتبعه.
- إذا فشلت الكاميرا في تثبيت البؤرة، سيتغير إطار البؤرة إلى إطار أحمر بخط فردي (▭).
- في حالة استخدام هذه الوظيفة، لا يمكنك تعيين خيارات وظيفة الموقت الذاتي، واكتشاف الوجه، والفلتر الذكي، والتصوير المتتابع.

استخدام التصوير بلمسة واحدة

يمكنك البؤرة على الهدف والتقاط صورة بلمسة من أصبعك.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **منطقة التركيز**.

٢ حدد **تصوير بلمسة واحدة**، ثم المس **OK**.

٣ المس هدف لالتقاط صورة له.

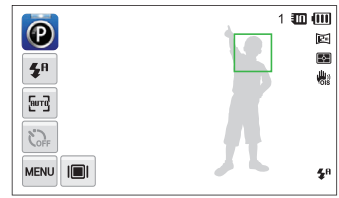

في حالة استخدام هذه الوظيفة، لا يمكنك تعيين خيارات وظيفة الموقت الذاتي، والتصوير المتتابع، والفلتر الذكي.

ضبط منطقة البؤرة

يمكنك الحصول على صور أوضح عن طريق اختيار منطقة البؤرة المناسبة حسب مكان الهدف داخل المنظر.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **منطقة التركيز**.

٢ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

الرمز	الوصف
	مركز AF: البؤرة على منتصف الإطار (هذا الخيار يناسب الأهداف عندما تكون موجودة بالقرب من المنتصف).
	متعدد AF: ركز على منطقة أو أكثر من الـ ٩ مناطق المحتملة.
	تصوير بلمسة واحدة: قم بالتركيز على الهدف والتقط صورة بواسطة لمس الصورة التي تظهر على الشاشة. (صفحة ٦٤)
	لمسي ذكي AF: البؤرة على وتتبع الهدف الذي تلمسه على الشاشة. (صفحة ٦٣)

استخدام اكتشاف الوجه

إن استخدمت خيارات استكشاف الوجه، تستطيع الكاميرا استكشاف وجه الأشخاص تلقائيًا. عند البؤرة على وجه شخص، تقوم الكاميرا بتعديل التعريض تلقائياً. استخدم **اكتشاف إغماض العين** لتتبع العيون المغمضة أو **التقاط ابتسامة** لالتقاط وجه باسم. بإمكانك أيضاً استخدام **التعرف على الوجه الذكي** لتسجيل الوجوه وإعطائها أولوية البؤرة عليها.

- تكتشف الكاميرا تلقائيًا الوجه المسجل.
- قد لا يكون خيار اكتشاف الوجه فعالاً في حالة:
  - الهدف بعيد عن الكاميرا (يظهر إطار البؤرة باللون البرتقالي بالنسبة لالتقاط الابتسامة واكتشاف إغماض العين.)
  - الهدف ساطع أو معتم للغاية
  - الهدف غير مواجه للكاميرا
  - الهدف يرتدي نظارة شمسية أو قناع
  - إذا كانت تعبيرات الوجه الخاصة بالهدف تتغير بشكل مفاجئ
  - الهدف عياة عن إضاءة خلفية أو ظروف الإضاءة غير ثابتة
- لا يتوفر خيار اكتشاف الوجه عندما تقوم بتعيين مؤثرات «الفلتر الذكي»، أو اللمس الذكي AF.
- حسب خيارات التصوير، قد تختلف خيارات اكتشاف الوجه المتاحة.
- استنادًا إلى خيارات كتشاف الوجه التي حددتها، قد لا تتاح وظيفة الموقت، أو قد تختلف خيارات الموقت.
- عندما تقوم بتعيين خيارات اكتشاف الوجه، لا تتاح بعض خيارات التتابع.
- عندما تقوم بالتقاط الصور الخاصة بالوجوه المكتشفة، سيتم تسجيلها في قائمة الوجوه.
- بإمكانك استعراض الوجوه المسجلة بترتيب أولويتها في وضع العرض. (صفحة ٨٤) حتى وإن تم تسجيل الوجوه بنجاح، فقد لا يتم تصنيفها في وضع العرض.
- قد لا يظهر الوجه المكتشف في وضع التصوير في لائحة الوجوه أو الألبوم الأنيق.

اكتشاف الوجوه

تستطيع الكاميرا اكتشاف حتى ١٠ وجوه بشرية تلقائيًا في المشهد الواحد.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **اكتشاف الوجه**.

٢ حدد **عادية**، ثم المس **OK**.

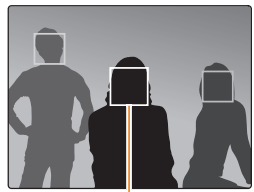

سيظهر أقرب وجه داخل إطار البؤرة الأبيض وستظهر الوجوه الأخرى داخل إطارات تركيز رمادية.

- كلما اقتربت من الهدف، كلما أسرعت الكاميرا في اكتشاف الوجوه.
- للتركيز على أحد الأهداف في إطار تركيز رمادي، المس الوجه الموجود في الإطار.
- قد لا يتم تسجيل الوجوه المكتشفة في حالة تعيين الخيارات المتتابعة مثل **مستمر**، **سرعة عالية للغاية**، **AEB**.

تصوير لقطة ابتسامة

تطلق الكاميرا المصراع تلقائياً حينما تكتشف وجود وجهٌ مبتسم.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **اكتشاف الوجه**.

٢ حدد **التقاط ابتسامة**، ثم المس **OK**.

٣ قم بتأليف لقطتك.

- تطلق الكاميرا المصراع تلقائياً حينما تكتشف وجود وجهٌ مبتسم.

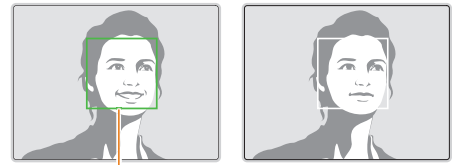

حينما يبتسم الهدف بشكل واضح، تستطيع الكاميرا اكتشاف الابتسامة بسهولة أكثر.

اكتشاف إغماض العين

إن اكتشفت الكاميرا أعين مغمضة، ستلتقط تلقائياً صورتين متتاليتين.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **اكتشاف الوجه**.

٢ حدد **اكتشاف إغماض العين**، ثم المس **OK**.

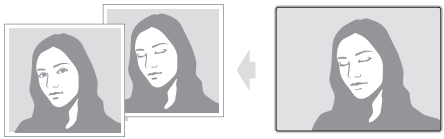

- لا تهز الكاميرا أثناء ظهور **"التقاط"** على الشاشة.
- في حالة فشل اكتشاف إغماض العين، تظهر الرسالة **"التقاط صورة عند إغلاق العيون"**. التقاط صورة أخرى.

استخدام ميزة التعرف الذكي على الوجه

تقوم الكاميرا تلقائياً بتسجيل الوجوه التي تقوم بتصويرها بصفة متكررة. تقوم ميزة التعرف على الوجه الذكي بترتيب أولويات البؤرة تلقائيًا في هذه الوجوه وفي الوجوه المفضلة. تتوفر ميزة التعرف على الوجه الذكي فقط عند استخدام بطاقة ذاكرة.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **اكتشاف الوجه**.

٢ حدد **التعرف على الوجه الذكي**، ثم المس **OK**.

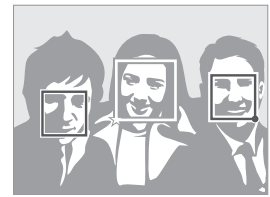

سيظهر أقرب وجه داخل إطار البؤرة الأبيض وستظهر الوجوه الأخرى داخل إطارات تركيز رمادية.

- ☐: الوجوه التي قمت بتسجيلها كوجوه مفضلة.
  (للتسجيل كوجوه مفضلة، راجع الصفحة ٦٨.)
- ☐: الوجوه التي تسجلها الكاميرا تلقائياً.

- من الممكن أن تقوم الكاميرا بتسجيل الوجوه والتعرف عليها بشكل غير صحيح بسبب ظروف الإضاءة والتغير المفاجئ في وجه الهدف أو وضعه وما إذا كان الهدف يرتدي النظارات أم لا.
- يمكنك للكاميرا تسجيل حتى ١٤ وجهاً تلقائياً. إذا تعرفت الكاميرا على وجه جديد عندما يكون هناك ١٤ وجهاً مسجلاً بالفعل، ستقوم بتسجيل الوجه الجديد ليحل محل أقل الوجوه المسجلة أولوية.
- تستطيع الكاميرا اكتشاف حتى ٥ وجوه مفضلة في المشهد الواحد.

تسجيل الوجوه ضمن المفضلات (نجمي)

يمكنك تسجيل الوجوه المفضلة لديك حتى تتمكن من ترتيب أولوية البؤرة والتعرّض على هذه الوجوه. تتوفر هذه الميزة فقط عند استخدام بطاقة ذاكرة.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **تحرير FR الذكي**.

٢ حدد **النجم**.

٣ قم بمحاذاة وجه الهدف مع إطار التوجيه البيضاوي واضغط على **[المصراع]** لتسجيل الوجه.

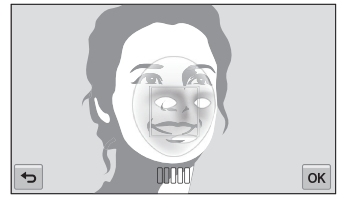

- في حالة عدم محاذاة وجه الهدف مع إطار التوجيه البيضاوي، لن يظهر الإطار الأبيض.
- التقط صور لشخص واحد في كل مرة عند تسجيل الأوجه.
- قم بتسجيل ٥ صور لوجه هدف للحصول على أفضل النتائج: واحدة من الأمام، ومن اليسار، ومن أعلى، ومن أسفل.
- عند التقاط صور من جهة اليسار، واليمين، ومن أعلى، ومن أسفل، قم بتوجيه الهدف حتى لا يقوم بإدارة وجهه أو وجهها لأكثر من ٣٠ درجة.
- يمكنك تسجيل وجه حتى في حالة قيامك بالتقاط صورة واحدة لوجه الهدف.

٤ المس ⮌ عندما تظهر قائمة الوجوه.

- الأوجه المفضلة تتم الإشارة إليها بالعلامة ★ في قائمة الأوجه.

- يمكنك تسجيل حتى ٦ وجوه مفضلة.
- لا ينطق الفلاش عندما تقوم بتسجيل وجه مفضل.
- إذا قمت بتسجيل نفس الوجه مرتين، يمكنك حذف أحد الوجوه الموجودة في لائحة الوجوه.

عرض الوجوه المفضلة لديك

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **تحرير FR الذكي**.

٢ حدد **تحرير الوجوه بالقائمة**.

- لتغيير ترتيب الوجوه المفضلة، المس ★123. (صفحة ٨٤)
- لحذف وجه مفضل، المس 🗑.

ضبط السطوع والألوان

تعرف على كيفية ضبط السطوع والألوان للحصول على جودة صورة أفضل.

ضبط التعريض يدوياً (EV)

قد تكون الصور أحيانًا ساطعة أو معتمة للغاية وذلك حسب شدة الضوء المحيط. في هذه الحالات، تستطيع ضبط التعريض للحصول على صور أفضل.

أغمق (-) محايد (٠) أسطع (+)

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **EV**.

٢ حدد قيمة مطلوبة، ثم المس **OK**.

- ستكون الصورة أفتح مع زيادة التعريض.
- عندما تقوم بضبط قيمة التعريض، يظهر الرمز بالشكل الموضح أدناه.

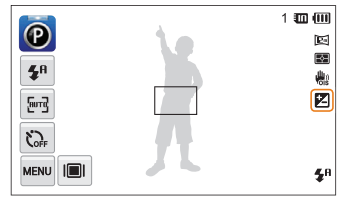

- بمجرد قيامك بضبط التعريض، سيتم تخزين الضبط تلقائيًا. قد تحتاج إلى تغيير قيمة التعريض لاحقًا لتفادي حالات فرط زيادة التعريض أو نقصه.
- إن لم تستطع تحديد التعريض المناسب، حدد **AEB** (قوس التعريض التلقائي). تقوم الكاميرا بالتقاط ٣ صور متتابعة، على أن يكون لكل منها تعريض مختلف: عادي، تعريض اقل، تعريض أكثر. (صفحة ٧٣)

تغيير خيار البؤرة

يفيد وضع البؤرة إلى الطريقة التي تقيس بها الكاميرا كمية الضوء. يختلف سطوع وإضاءة الصور باختلاف وضع البؤرة المختار.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **التركيز**.

٢ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

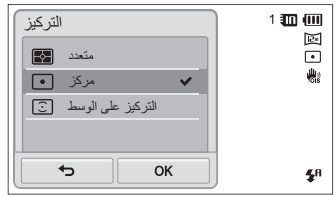

الرمز	الوصف
	متعدد: • تقوم الكاميرا بتقسيم الإطار إلى مناطق متعددة، ثم تقيس شدة الضوء بكل منطقة. • هذا الخيار يناسب الصور العامة.
	مركز: • تقيس الكاميرا شدة الضوء فقط في منتصف الإطار. • إن لم يكن الهدف في منتصف الإطار، قد لا يتم تعريض الصورة بشكل صحيح. • هذا الخيار يناسب الهدف في وجود إضاءة خلفية.
	التركيز على الوسط: • تعمل الكاميرا على تقييم متوسط قراءات البؤرة لكل الإطار مع التركيز على المنتصف. • هذا الخيار يناسب الصور التي بها أهداف مركزة في منتصف الإطار.

تحديد مصدر الضوء (موازنة الأبيض)

تعتمد ألوان الصور على نوع مصدر الضوء وجودته. إذا كنت تريد أن تظهر ألوان الصورة بنفس الألوان التي تراها، فحدد ضبط موازنة اللون الأبيض المناسب لظروف الإضاءة، مثل م أ تلقائي، أو نهار، أو غائم، أو إضاءة تنجستين.

م أ تلقائي

نهار

غائم

تنجستين

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **موازنة الأبيض**.

٢ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

الرمز	الوصف
AWB	**م أ تلقائي**: قم بتعيين موازنة اللون الأبيض تلقائيًا استنادًا إلى ظروف الإضاءة.
	نهار: للصور الملتقطة في الهواء الطلق في يوم مشمس.
	غائم: استخدم هذا الخيار عن التقاط صور في الهواء الطلق في يوم غائم أو في الظل.
	فلورسينت H: استخدم هذا الخيار عند التصوير في ضوء فلورسنت نهاري أو ضوء فلورسينت ثلاثي الاتجاه.
	فلورسينت L: استخدم هذا الخيار عند التصوير في ضوء فلورسينت أبيض.
	تنجستين: استخدم هذا الخيار عند التقاط صور داخلية في وجود مصابيح إضاءة عادية أو مصابيح هالوجين.
	ضبط مخصص: استخدم إعدادات موزنة اللون الأبيض التي تحددها.

تعريف موازنة الأبيض الخاصة بك

يمكنك تخصيص موزانة اللون الأبيض بواسطة التقاط صورة ذات سطح أبيض، مثل قطعة ورق، في ظروف الإضاءة التي تنوي التقاط الصور فيها. تساعدك ميزة موازنة اللون الأبيض على مطابق الألوان الموجودة في الصورة مع المشهد الواقعي.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **موازنة الأبيض**.

٢ حدد **ضبط مخصص**، ثم المس **OK**.

٣ وجه العدسة نحو قطعة من ورق أبيض، ثم اضغط على **[المصراع]**.

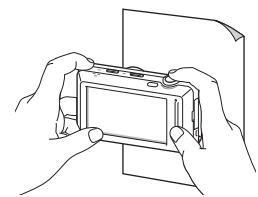

استخدام أوضاع التصوير المتتالي

قد يصعب التقاط الصور للأهداف التي تتحرك بسرعة أو التقاط تعبيرات الوجه الطبيعية أو الإيماءات بالصور. في هذه الحالات، استخدم أحد أوضاع التصوير المتتابع لالتقاط صور عديدة بسرعة.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **القرص**.

٢ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

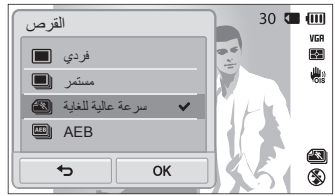

الرمز	الوصف
	فردي: التقاط صورة واحدة.
	مستمر: • أثناء الضغط على **[المصراع]**، تلتقط الكاميرا الصور بشكل مستمر. • الحد الأقصى لعدد الصور يعتمد على سعة بطاقة الذاكرة.
	سرعة عالية للغاية: أثناء الضغط على **[المصراع]**، تلتقط الكاميرا صور VGA (٦٠ صور في الثانية؛ ٣٠ صورة بحد أقصى).
	AEB: • التقاط ٣ صور متتابعة، وكل صورة لها تعريض مختلف: عادي، تعريض اقل، تعريض أكثر. • استخدم الحامل الثلاثي لتفادي التقاط صور غير واضحة.

- يمكنك استخدام فلاش، وتوقيت ومرشح ذكي فقط عندما اخترت **فردي**.
- عندما تحدد **سرعة عالية للغاية**، تقوم الكاميرا بتعيين مستوى الدقة إلى VGA، وتقوم بتعيين حساسية ISO إلى **تلقائي**.
- وفقًا لخيار اكتشاف الوجه المحدد، لا تتوفر بعض خيارات التصوير المتتابع.

تطبيق المؤثرات/ضبط الصور

تطبيق مؤثرات الفلتر الذكي

قم بتطبيق العديد من مؤثرات الفلاتر على الصور والفيديو لإنشاء صور فريدة.

صورة مصغرة

التظليل

فلتر العدسة

رسم بياني

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **مرشح ذكي**.

٢ حدد مؤثرًا، ثم المس **OK**.

الفلاتر المتاحة في الوضع برنامج

الرمز	الوصف
	إغلاق: لا يوجد مؤثر
	صورة مصغرة: قم بتطبيق المؤثر إمالة - تقل لإظهار الهدف بشكل مصغر.
	التظليل: تطبيق مؤثر الألوان الارتجاعية، التباين العالي، والنقوش القوية لكاميرات Lomo.
	تركيز ناعم: قم بإخفاء عيوب الوجه، أو طبق مؤثرات حالمة.
	فيلم قديم1: قم بتطبيق المؤثر ١ الخاص بالفيلم الكلاسيكي.
	فيلم قديم2: قم بتطبيق المؤثر ٢ الخاص بالفيلم الكلاسيكي.
	نصف نقطية: قم بتطبيق مؤثر ذو درجة لونية نصفية.
	رسم بياني: قم بتطبيق مؤثر رسم بالقلم.
	فلتر العدسة: تسويد حواف الإطار وانحراف الأهداف لمحاكاة التأثير البصري لعدسة عين السمكة.
	إزالة الضباب: اجعل الصورة أكثر وضوحاً.
	كلاسيكي: قم بتطبيق مؤثر أبيض وأسود.

الرمز	الوصف
	قديم: قم بتطبيق مؤثر ذو درجة لونية داكنة.
	نيجاتيف: قم بتطبيق مؤثر الصورة السلبية.
	تخصيص RGB: قم بتخصيص قيمة لونية.

الرمز	الوصف
	قديم: قم بتطبيق مؤثر ذو درجة لونية داكنة.
	نيجاتيف: قم بتطبيق مؤثر الصورة السلبية.
	تخصيص RGB: قم بتخصيص قيمة لونية.

الفلاتر المتاحة في الوضع فيلم

الرمز	الوصف
	إغلاق: لا يوجد مؤثر
	صورة مصغرة: قم بتطبيق المؤثر إمالة - تقل لإظهار الهدف بشكل مصغر.
	التظليل: تطبيق مؤثر الألوان الارتجاعية، التباين العالي، والنقوش القوية لكاميرات Lomo.
	نصف نقطية: قم بتطبيق مؤثر ذو درجة لونية نصفية.
	رسم بياني: قم بتطبيق مؤثر رسم بالقلم.
	فلتر العدسة: تسويد حواف الإطار وانحراف الأهداف لمحاكاة التأثير البصري لعدسة عين السمكة.
	إزالة الضباب: اجعل الصور أكثر وضوحًا.
	كلاسيكي: قم بتطبيق مؤثر أبيض وأسود.

تعريف درجات ألوان RGB الخاصة بك

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **مرشح ذكي**.

٢ حدد **تخصيص RGB**، ثم المس **OK**.

٣ اسحب لأعلى أو لأسفل لضبط قيم كل لون.

- كلما كانت القيمة أعلى، كانت الصورة أكثر وضوحًا.
- كلما كانت القيمة أقل، كانت الصورة أغمق.

٤ المس **OK** لحفظ التغييرات.

- إذا حددت **صورة مصغرة** عندما تقوم بتسجيل الفيديو، فإن سرعة تشغيل الفيديو تزيد.
- إذا حددت **صورة مصغرة** عند تسجيل فيديو، لن تقوم الكاميرا بتسجيل الصوت.
- في حالة قيامك بتحديد **صورة مصغرة** ، أو **التظليل**، أو **نصف نقطية**، أو **رسم بياني** ، أو **فلتر العدسة**، أو **إزالة الضباب** أثناء تسجيل الفيديو، يتم تعيين سرعة التسجيل إلى 15، ويتم تعيين مستوى دقة التسجيل إلى أقل من 640.
- إذا قمت مرشح ذكي، لا يمكنك استخدام التعرف على الوجه الخيارات، خيارات انفجار، وخيارات التكبير صورة، Intelli التكبير، أو لمسي ذكي AF.
- إذا حددت **رسم بياني** عندما تقوم بالتقاط صورة، فإن دقة الصورة تتغير إلى 5m وأقل.

تعديل الصور

ضبط حدة، أو إشباع، أو تباين الصور.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **ضبط الصورة**.

٢ اسحب لأعلى أو لأسفل لضبط كل قيمة.

- الحدة:
- التباين:
- الإشباع:

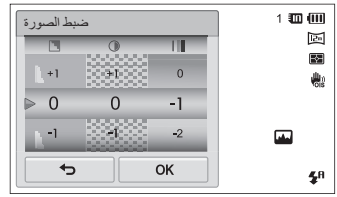

٣ المس **OK** لحفظ التغييرات.

الحدة	الوصف
-	تنعيم حواف الصورة (هذا الخيار يناسب تحرير الصور على الكمبيوتر).
+	لزيادة حدة الحواف بحيث تصبح الصور أكثر وضوحاً. هذا قد يزيد أيضاً من الضوضاء في الصور.

التباين	الوصف
-	تقليل اللون والسطوع.
+	زيادة اللون والسطوع.

الإشباع	الوصف
-	تقليل الإشباع.
+	زيادة الإشباع.

- حدد 0 إذا كنت لا تريد تطبيق أي مؤثر (هذا الخيار يناسب الطباعة).
- إذا قمت بتعيين وظائف الضبط، فلا يمكنك استخدام خيارات «الفلتر الذكي».

ضبط صوت التكبير

عندما تستخدم التكبير أثناء تسجيل لقطات فيديو، يمكن تسجيل صوت التكبير في لقطات الفيديو. استخدم وظيفة صوت طبيعي لتقليل تشوش التكبير.

١ في وضع التصوير، المس MENU ← **صوت**.

٢ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

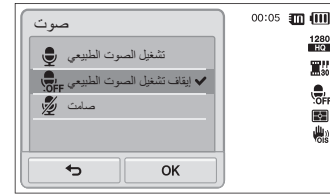

الرمز	الوصف
	تشغيل الصوت الطبيعي: قم بتشغيل وظيفة صوت طبيعي.
	إيقاف تشغيل الصوت الطبيعي: أوقف تشغيل وظيفة صوت طبيعي.
	صامت: لا تقم بتسجيل أي أصوات.

- لا تعيق الميكروفون عند استخدام الوظيفة «الصوت الحي».
- قد تختلف التسجيلات التي يتم إجرائها من خلال تمكين الوظيفة «الصوت الحي» عن الأصوات الحقيقية.

خيارات التصوير المتاحة بواسطة وضع التصوير

للحصول على تفاصيل حول خيارات الالتقاط، راجع «خيارات التصوير».

	تلقائي ذكي	لقطة بسيطة	المنظر	لقطة مقربة	لقطة ليلية	لقطة جمالية	برنامج	DUAL IS	دليل الأوضاع	فيلم
الدقة	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
الجودة	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
المؤقت	△	O	O	O	O	O	O	O	-	△
الوميض	△	△	-	-	△	△	O	-	△	-
حساسية ISO	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
ماكرو	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
منطقة التركيز	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
اكتشاف الوجه	△	-	△	-	-	△	O	-	△	-
EV	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
قياس	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
توازن الأبيض	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
التشغيل	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
المرشح الذكي	-	-	-	-	-	-	O	-	-	△
تعديل الصورة	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-
صوت حي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
التكبير الرقمي	-	-	△	-	-	-	O	-	-	-
تكبير Intelli	-	-	△	-	-	-	O	-	-	-
OIS	△	△	△	△	△	△	O	△	△	O
مذكرة صوتية	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-

△ في هذه الأوضاع، تكون بعض الخيارات محدودة، أو قد يتم تعيين خيار محدد افتراضيًا.

	فيلم ذكي	تصوير ذاتي	أطفال	لقطة قفز	لقطة باطار سحري	مرشح الصور	مرشح الأفلام	التظليل (الصورة)	التظليل (الفيلم)	صورة تأثير لوحة الألوان
الدقة	O	O	O	O	-	O	△	O	△	O
الجودة	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
الموقت	△	O	-	-	O	O	△	O	△	△
الوميض	-	O	△	-	△	△	-	△	-	-
حساسية ISO	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
ماكرو	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
منطقة التركيز	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-
اكتشاف الوجه	-	△	O	-	-	-	-	-	-	-
EV	△	O	△	O	△	△	△	△	△	-
قياس	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
توازن الأبيض	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-
التشغيل	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-
المرشح الذكي	-	-	-	-	-	O	△	-	-	O
تعديل الصورة	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
صوت حي	O	-	-	-	-	-	O	-	O	O
التكبير الرقمي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تكبير Intelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OIS	△	O	O	△	△	△	△	△	△	△
مذكرة صوتية	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-

△ في هذه الأوضاع، تكون بعض الخيارات محدودة، أو قد يتم تعيين خيار محدد افتراضيًا.

العرض/التحرير

تعرف على كيفية عرض الصور والفيديو والمذكرات الصوتية، وتحرير الصور والفيديو. وتعرف أيضًا على كيفية توصيل الكاميرا بالكمبيوتر وطباعة الصور أو بالتليفزيون أو التليفزيون عالي الوضوح HDTV.

عرض الصور أو لقطات الفيديو في وضع العرض ٨٢
بدء وضع إعادة العرض ٨٢
عرض الصور ٨٩
تشغيل فيديو ٩١
تشغيل مذكرة صوتية ٩٢
تحرير صورة ٩٤
تغيير حجم الصور ٩٤
تدوير صورة ٩٥
تطبيق مؤثرات الفلتر الذكي ٩٥
تعديل الصور ٩٦
إنشاء ترتيب للطباعة (DPOF) ٩٧
استعراض الملفات على التليفزيون العادي أو
التليفزيون عالي الوضوح ٩٨
نقل الملفات إلى كمبيوتر Windows ١٠٠
نقل الملفات باستخدام Intelli-studio ١٠١
نقل الملفات من خلال توصيل الكاميرا كقرص
قابل للإزالة ١٠٣
فصل توصيل الكاميرا
(بالنسبة لنظام Windows XP) ١٠٤
نقل الملفات إلى كمبيوتر Mac ١٠٥
طباعة الصور بطابعة الصور PictBridge ١٠٦

عرض الصور أو لقطات الفيديو في وضع العرض

تعرف على كيفية إعادة عرض الصور أو لقطات الفيديو أو المذكرات الصوتية وكيفية إدارة الملفات.

بدء وضع إعادة العرض

عرض الصور أو تشغيل الفيديو والمذكرات الصوتية المخزنة في الكاميرا.

١ اضغط على **[الطاقة]**.

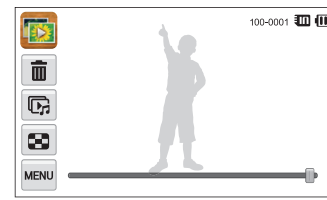

- سيتم عرض أحدث ملف.
- في حالة إيقاف تشغيل الكاميرا، فسيتم تشغيلها وعرض أحدث ملف.
- اضغط على زر LCD الأمامي لتشغيل الشاشة الأمامية.

لعرض الملفات حسب الفئات، المس على الشاشة الرئيسية. (صفحة ٨٥)

٢ اسحب الصورة إلى اليسار، أو إلى اليمين لنقلها إلى ملف آخر.

- لتخطي الملفات سريعًا، قم بإمالة الكاميرا في الاتجاه الذي تريد قلب الملفات إليه. (صفحة ٨٣)
- يمكنك أيضًا اللمس مطولاً للطرف الأيسر أو الأيمن من الشاشة لكي تتخطى الملفات سريعًا.
- يمكنك أيضًا سحب العارض إلى اليسار أو إلى اليمين لنقله إلى الملف السابق أو الملف التالي.

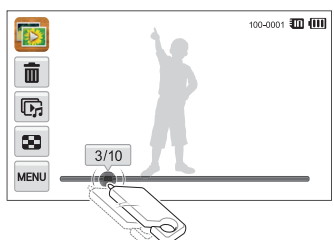

- إن أردت عرض الملفات المخزنة في الذاكرة الداخلية، أخرج بطاقة الذاكرة.
- لن تقوم الكاميرا بإعادة تشغيل الملفات ذات الأحجام غير المدعومة، أو الملفات التي تم التقاطها باستخدام كاميرات أخرى.

عرض الملفات بواسطة ميزة التعرف على الحركة

يمكنك عرض الملفات بواسطة إمالة الكاميرا في وضع العرض.

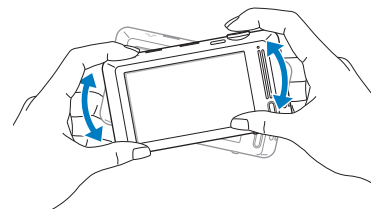

- قد لا تعمل ميزة التعرف على الحركة بشكل جيد إذا أمسكت الكاميرا مع جعل الشاشة موازية للأرض.

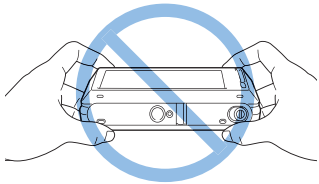

- عندما تقوم بتدوير الكاميرا بزاوية ٩٠ درجة أو بزاوية ١٨٠ درجة بينما تقوم بعرض صورة، تقوم الكاميرا تلقائيًا بتغيير اتجاه الصورة المعروضة. (صفحة ١١٣)
- تنشيط الحركة الاعتراف، في وضع التشغيل، MENU التي تعمل باللمس، ثم المس الإعداد بجانب **عرض الإيماءة**.

العرض في وضع إعادة العرض

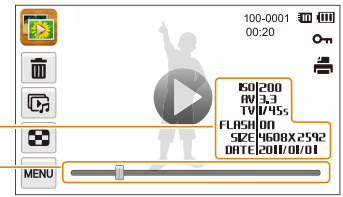

الرمز	الوصف
	الصور التي تتضمن مذكرة صوتية
	تشغيل لقطات الفيديو (صفحة ٩١) أو المذكرات الصوتية (صفحة ٩٢)
100-0001	اسم المجلد - اسم الملف
00:20	طول الفيديو
	ملف محمي
	تم ضبط ترتيب الطباعة (DPOF)
	حذف الملفات (صفحة ٨٨)
	تشغيل عرض شرائح (صفحة ٩٠)
	عرض الملفات على شكل صور مصغرة (صفحة ٨٦)

لعرض معلومات الملف على الشاشة، لمسة MENU ← **معلومات الملف** ← خيارا ← **OK**.
يمكنك تحديد المعلومات التي تظهر إما على الشاشة الأمامية أو الشاشات التي تعمل باللمس.

تصنيف الوجوه المفضلة لديك

يمكنك ترتيب الوجوه المفضلة لديك أو حذفها. تتاح ميزة الوجه المفضل فقط عندما تقوم بإدخال بطاقة ذاكرة داخل الكاميرا.

١ في وضع إعادة العرض، المس MENU ← **قائمة الوجه**.

- في عرض «الصور المصغرة» أو «الألبوم الذكي»، المس MENU ← قائمة الوجه.

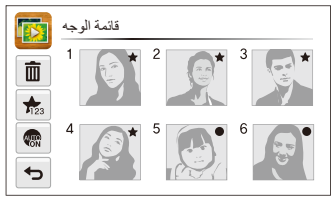

٢ لتغيير ترتيب الوجه، المس ★123 ← **نعم**، ثم اسحب الوجه إلى موقع جديد.

٣ المس **OK** لحفظ التغييرات.

- لحذف وجه من القائمة، المس 🗑، و المس أحد الوجوه، ثم المس **OK**.

المس AUTO ON لعرض الوجه المفضل فقط في قائمة الوجه.

عرض الملفات في الألبوم الأنيق كصور مصغرة

قم بعرض الملفات حسل الفئة، مثل التاريخ، أو الوجه، أو نوع الملف.

١ على الشاشة الرئيسية، المس 🖼.

٢ المس **ALL** ← خيار فئة.

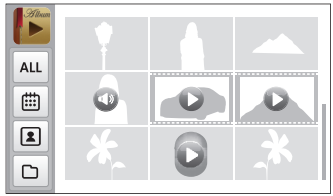

الرمز	الوصف
ALL	قم بعرض جميع الملفات.
📅	عرض الملفات بتاريخ تخزينها.
👤	قم بعرض الملفات حسب الأوجه التي يتم التعرف عليها والأوجه المفضلة.
🗀	عرض الملفات حسب نوع الملف.

- قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تفتح الكاميرا الألبوم الأنيق، أو لتغيير الفئة أو التعرف على الملفات.
- في حالة حذف فئة، يتم حذف جميع الملفات الموجودة في هذه الفئة.
- قد لا تكون الشاشة الأمامية نشطة بعد الوصول إلى Smart Album.

عرض الملفات مع تأثير قلب الصفحة

يمكنك التنقل بين الملفات بواسطة السحب أو النقر فوق الشاشة باستخدام قلم اللمس.
يمكنك أيضًا تطبيق مؤثر قلب الصفحة على أحد عروض الشرائح.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ المس السمة.

٣ اسحب الصور لليمين أو لليسار لنقلها إلى الملف السابق أو التالي.

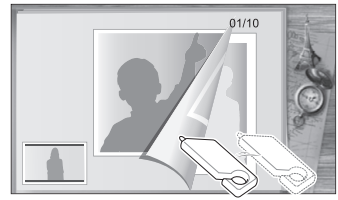

الرمز	الوصف
	ثم بتشغيل عرض شرائح. • المس الشاشة لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا، واضبط مستوى الصوت أو اكتم الصوت. • المس ↩ لإيقاف عرض الشرائح.
↩	ارجع إلى شاشة تحديد السمة.

يمكنك عرض الصور فقط عندما تستخدم تأثير قلب الصفحة.

عرض الملفات على شكل صور مصغرة

استعراض الصور المصغرة للملفات

في وضع العرض، ادفع **[زوم]** لأسفل لعرض الصور المصغرة (٩ صور في المرة الواحدة). ادفع **[زوم]** لأسفل مرة واحدة أو مرتين لعرض مزيد من الصور المصغرة (١٦ أو ٣٦ صورة في المرة الواحدة).
ادفع **[زوم]** لأعلى للعودة إلى العرض السابق.

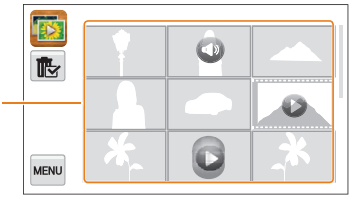

الرمز	الوصف
	حذف الملفات
	الصور التي تتضمن مذكرة صوتية
	ملف فيديو
	ملف المذكرة الصوتية

اسحب الشاشة لأعلى أو لأسفل لنقل الصفحة السابقة أو التالية من الصور المصغرة.

حماية الملفات

قم بحماية ملفاتك من حذفها عن طريق الخطأ.

١ في وضع العرض، حدد موقع الملف الذي تريد حمايته، ثم المس MENU.

٢ المس زر الضبط المجاور لـ **حماية**.

لا يمكنك حذف ملف محمي أو تدويره.

حذف الملفات

حدد ملفات لحذفها في وضع العرض.

حذف ملف فردي

يمكنك تحديد ملف واحد، ثم يمكنك حذفه.

١ في وضع العرض، حدد موقع الملف الذي تريد حذفه، ثم المس 🗑.

٢ عند ظهور الرسالة المنبثقة، المس **نعم**.

يمكنك أيضًا حذف أحد الملفات بواسطة لمس MENU ← **حذف** ← **حذف** ← **OK** ← **نعم**.

حذف العديد من الملفات

يمكنك تحديد العديد من الملفات وحذفها مرة واحدة.

١ في عرض صورة مصغرة أو ألبوم الذكية التي تعمل باللمس.
- يمكنك أيضا لمس MENU ← **حذف** ← **تحديد** ← **OK**.

٢ حدد الملفات التي تريد حذفها، ثم المس 🗑.

٣ عند ظهور الرسالة المنبثقة، المس **نعم**.

في حالة حذف فئة، يتم حذف جميع الملفات الموجودة في هذه الفئة.

حذف جميع الملفات

يمكنك تحديد جميع الملفات، ثم حذفها مرة واحدة.

١ في وضع العرض، المس MENU ← **حذف**.
- في عرض «الصور المصغرة» أو «الألبوم الذكي»، المس MENU ← **حذف**.

٢ حدد **الكل**، ثم المس **OK**.

٣ عند ظهور الرسالة المنبثقة، المس **نعم**.

نسخ الملفات إلى بطاقة ذاكرة

قم بنسخ الملفات من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة الذاكرة.

١ في وضع التشغيل، المس MENU ← **نسخ**.
- في تصغير أو عرض ألبوم الذكية، المس MENU ← **نسخ**.

٢ عند ظهور الرسالة المنبثقة، المس **نعم**.

عرض الصور

قم بتكبير جزء من الصورة أو اعرض الصور في عرض شرائح.

تكبير صورة



في وضع العرض، ادفع **[زوم]** لأعلى لتكبير جزء من الصورة. ادفع **[زوم]** نحو الأسفل للتصغير.

اسحب الشاشة لمشاهدة جزء آخر من الصورة.

الرمز	الوصف
	قم بحذف الملف.
	قص الصورة (ستقوم الكاميرا بحفظها كملف جديد).
	ارجع إلى العرض الأصلي.
X2.2	نسبة التكبير (قد يختلف الحد الأقصى لنسبة التكبير حسب مستوى وضوح الصورة).

عندما تقوم بعرض صور تم التقاطها باستخدام كاميرا أخرى، قد تختلف نسبة التكبير.

تشغيل عرض شرائح

قم بتطبيق المؤثرات والصوت على عرض شرائح خاص بالصور. لا تعمل هذه الوظيفة لمذكرات الفيديو أو المذكرات الصوتية.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ المس ، ثم حدد الصور التي تريد تضمينها في عرض الشرائح.
- المس لتحديد الكل.
- المس لإلغاء اختيارك.
- لا يمكنك تحديد ملفات الفيديو.
- من الممكن تحديد ما يصل إلى ٢,٠٠٠ ملف.

٣ المس **OK**.

٤ المس MENU ثم قام بتعيين تأثير عرض الشرائح.

٥ المس لبدء عرض الشرائح.
- المس الشاشة لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
- المس لضبط مستوى الصوت، أو لكتم الصوت.
- المس لإيقاف عرض الشرائح.

* القيمة الافتراضية

الرمز	الوصف
	وضع التشغيل: اختر ما إن كنت تريد تكرار عرض الشرائح. **(تشغيل مرة واحدة*، تكرار)**
	فاصل زمني: • ضبط الفاصل الزمني بين الصور. **(1 ثانية*، 3 ثانية، 5 ثانية، 10 ثوان)** • يجب ضبط خيار المؤثر على **إيقاف التشغيل** لتعيين الفاصل الزمني.
	الموسيقى: تعيين صوت الخلفية. **(إيقاف التشغيل، ضباب*، قطرات، تأمل، رحلة، تلاشي)**
	التأثيرات: • قم بتعيين مثر تغيير المشهد بين الصور. **(إيقاف التشغيل، هادئ*، مضيء، مريح، حيوي، جميل)** • حدد **إيقاف التشغيل** لإلغاء المؤثرات. • عندما تستخدم خيار "المؤثر"، يتم تعيين الفاصل الزمني بين الصور إلى ثانية واحدة.

تشغيل فيديو

في وضع العرض، يمكنك عرض فيديو، ثم التقاط أجزاء مشذبة لفيديو يجري تشغيله. يمكنك حفظ الشرائح الملتقطة أو المشذبة كملفات جديدة.

١ في وضع العرض، حدد موقع فيديو، ثم المس ▶.

٢ اعرض الفيديو.

الرمز	الوصف
◀◀	البحث للخلف.
▶/❚❚	إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه.
▶▶	البحث للأمام.
🔊	اضبط مستوى الصوت أو كتم الصوت.
↩	ارجع إلى الوضع "إعادة العرض".

تشذيب فيديو

١ أثناء عرض فيديو، المس ❚❚ عند النقطة التي تريد بدء التشذيب من عندها.

٢ المس ✂ ← ▶.

٣ المس ❚❚ عند النقطة التي تريد أن ينتهي عندها التشذيب.

- يمكنك أيضًا ضبط المشهد المراد اقتصاصه بواسطة سحب المقابض التي تظهر على شريط التقدم.

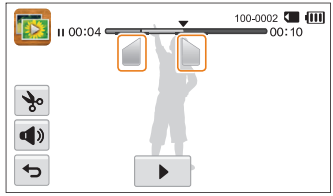

٤ إلمس ✂.

٥ عند ظهور الرسالة المنبثقة، المس **نعم**.

- لا بد ألا يقل طول الفيديو الأصلي عن ١٠ ثوان.
- تقوم الكاميرا بحفظ الفيديو المعدل كملف جديد.

التقاط صورة من فيديو

١ أثناء عرض فيديو، المس ❚❚ عند النقطة التي تريد التقاط صورة عندها.

٢ المس .

٣ عند ظهور الرسالة المنبثقة، المس **نعم**.

- يكون حجم الملف الخاص بالصورة الملتقطة هو ذاته حجم الملف الأصلي.
- يتم حفظ الصورة الملتقطة كملف جديد.

تشغيل مذكرة صوتية

الاستماع إلى مذكرة صوتية

١ في وضع إعادة العرض، حدد موقع ملف مذكرة صوتية، ثم المس .

٢ استمع إلى المذكرة الصوتية.

الرمز	الوصف
◀◀	البحث للخلف.
▶/❚❚	إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه.
▶▶	البحث للأمام.
🔊	اضبط مستوى الصوت أو كتم الصوت.
⮌	ارجع إلى الوضع "إعادة العرض".

تشغيل مذكرات صوتية مرفقة بالصور

١ في وضع العرض، حدد موقع صورة تحتوي على المذكرة الصوتية ثم المس .

٢ استمع إلى المذكرة الصوتية.

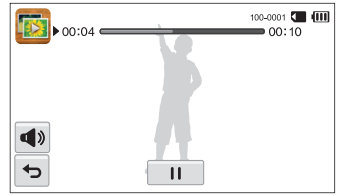

الرمز	الوصف
▶/❚❚	إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه.
🔊	اضبط مستوى الصوت أو كتم الصوت.
↩	ارجع إلى الوضع "إعادة العرض".

تحرير صورة

تعرف على كيفية تعديل الصور.

- تقوم الكاميرا بحفظ الصور المحدثة كملفات جديدة.
- عندما تقوم بتعديل صور، تقوم الكاميرا تلقائيًا بتحويلها إلى مستوى دقة أقل. الصور التي تقوم بتدويرها أو تغيير حجمها يدويًا، لا يتم تحويلها تلقائيًا إلى مستوى دقة أقل.

تغيير حجم الصور

قم بتغيير حجم الصورة واحفظها كملف جديد. يمكن تعيين صورة ليتم عرضها عند تشغيل الكاميرا.

١ في وضع العرض، حدد موقع صورة، ثم المس MENU.

٢ المس **تغيير الحجم**، ثم حدد خيار الحجم.

- حدد **صورة البدء** ليتم عرضها عند تشغيل الكاميرا. (صفحة ١١٠)

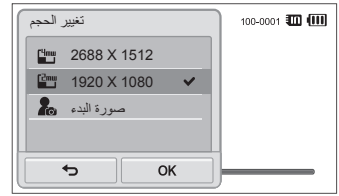

٣ المس **OK** للحفظ.

تختلف خيارات تغيير الحجم المتاحة تبعًا للحجم الأصلي للصورة.

تدوير صورة

١ في وضع إعادة العرض، حدد موقع صورة، ثم المس MENU.

٢ المس **تدوير**، ثم حدد خيار التدوير.

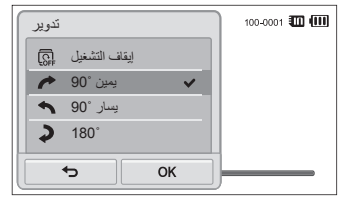

٣ المس **OK** للحفظ.

تقوم الكاميرا بالكتابة فوق الملف الأصلي.

تطبيق مؤثرات الفلتر الذكي

قم بتطبيق مؤثرات خاصة على صورك.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .
- سيتم عرض أحدث ملف.

٢ المس ← صورة.

٣ المس MENU ← **مرشح ذكي**.

٤ اختر أحد المرشحات.
- لمشاهدة خيارات الفلتر المتاحة، راجع الصفحة ٧٤.
- لعرض الصورة الأصلية، المس **قبل**.
- لعرض الصورة بواسطة مؤثر الفلتر، المس **بعد**.

٥ المس لحفظ التغييرات.

تعديل الصور

تعرف على كيفية ضبط السطوع، أو التباين، أو الدقة، أو كيفية تصحيح مثل العين الحمراء. تقوم الكاميرا بحفظ صورة معدلة كملف جديد، ولكن قد يتم تحويلها إلى مستوى دقة أقل.

- يمكنك ضبط السطوع، والتباين، والإشباع، وتطبيق مؤثرات «الفلتر الذكي» في نفس الوقت.
- لا يمكنك تطبيق المؤثرات وإعادة تشكيل الوجه، وإزالة النقاط الحمراء في نفس الوقت.

تعديل السطوع أو التباين أو الإشباع

١ على الشاشة الرئيسية، المس .
- سيتم عرض أحدث ملف.

٢ المس ← صورة.

٣ المس MENU ← خيار الضبط.

الرمز	الوصف
	السطوع
	التباين
	الإشباع

٤ اسحب منزلقات أو لمس الصور عينة لضبط هذا الخيار.
- لعرض الصورة الأصلية، المس **قبل**.
- لعرض الصورة المعدلة، المس **بعد**.

٥ المس لحفظ التغييرات.

إعادة لمس الأوجه

١ على الشاشة الرئيسية، المس .
- سيتم عرض أحدث ملف.

٢ المس ← صورة.

٣ المس MENU ← **إعادة تشكيل الوجه**.

٤ اسحب منزلقات أو لمس الصور عينة لضبط لون البشرة.
- بينما يتحرك العارض إلى اليمين، تصبح الدرجة اللونية للسطح أفتح.
- لعرض الصورة الأصلية، المس **قبل**.
- لعرض الملف المعدل، المس **بعد**.

٥ المس لحفظ التغييرات.

إزالة العين الحمراء

١ على الشاشة الرئيسية، المس .
- سيتم عرض أحدث ملف.

٢ المس ← صورة.

٣ المس MENU ← **إزالة التقاط الحمراء**.
- لعرض الصورة الأصلية، المس **قبل**.
- لعرض الملف المعدل، المس **بعد**.

٤ المس لحفظ التغييرات.

إنشاء ترتيب للطباعة (DPOF)

حدد الصور المراد طباعتها وحفظ خيارات الطباعة في تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية (DPOF). يتم حفظ هذه المعلومات في المجلد MISC على بطاقة الذاكرة للطباعة الملائمة في الطابعات المتوافقة مع DPOF.

١ في وضع العرض، حدد موقع صورة، ثم المس MENU.

٢ المس **DPOF**.

٣ المس + / − لتحديد عدد النسخ، ثم المس **OK**.

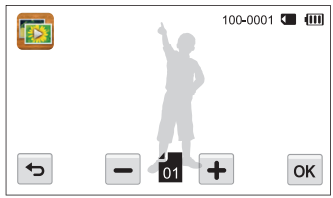

- يمكنك أخذ بطاقة الذاكرة لأي محل طباعة يستخدم DPOF (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية)، أو يمكنك طباعة الصور مباشرة عن طريق طابعة متوافقة مع DPOF بالمنزل.
- الصور ذات الأبعاد الأكبر من الصفحة، يمكن قطعها على اليسار واليمين. تأكد أن أبعاد صورك متوافقة مع الصفحة التي تحددها.
- لا يمكنك تعيين خيارات DPOF للصور المخزنة في الذاكرة الداخلية.

استعراض الملفات على التليفزيون العادي أو التليفزيون عالي الوضوح

إعادة عرض الصور أو الفيديو عن طريق توصيل الكاميرا بالتليفزيون بواسطة كبل A/V.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ المس **الاتصال** ← **مخرج فيديو**.

٣ اختر إخراج إشارة الفيديو حسب الدولة أو المنطقة التي تقيم بها. (صفحة ١١٢)

٤ أوقف تشغيل الكاميرا والتليفزيون.

٥ أوصل الكاميرا بالتليفزيون بواسطة كبل A/V.

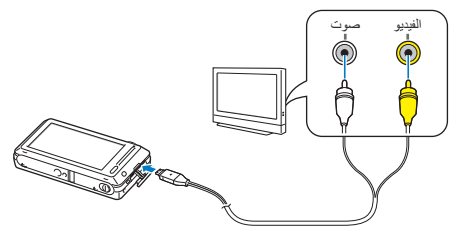

٦ قم بتشغيل التليفزيون ثم اختر وضع إخراج الفيديو باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتليفزيون.

٧ قم بتشغيل الكاميرا.

- تدخل الكاميرا تلقائيًا إلى الوضع إعادة العرض عندما تقوم بتوصيلها بالتليفزيون.

٨ اعرض الصور أو شغل الفيديو باستخدام شاشة اللمس بالكاميرا.

- حيب موديل التليفزيون، يمكنك مشاهدة بعض الضجيج الرقمي أو كجزء من الصورة التي قد لا يتم عرضها.
- قد لا تظهر الصور في منتصف شاشة التليفزيون حسب إعدادات التليفزيون.

استعراض الملفات على التليفزيون عالي الوضوح HDTV

بإمكانك مشاهدة صور أو مقاطع فيديو عالية الجودة غير مضغوطة على تليفزيون HDTV باستخدام كبل HDMI الاختياري. إن خاصية HDMI (الأوساط المتعددة عالية الوضوح) تعتمدها أغلب تليفزيونات HDTV. للحصول على تفاصيل، راجع دليل HDMI Kit.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ المس **الاتصال** ← **حجم HDMI**.

٣ اضبط درجة وضوح HDMI.

٤ أوقف تشغيل الكاميرا وHDTV.

٥ أوصل الكاميرا بـ HDTV باستخدام كبل HDMI الاختياري.

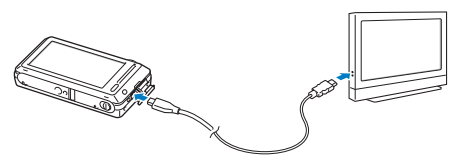

٦ قم بتشغيل الكاميرا.

- إذا كان لديك جهاز Samsung HDTV متوافق مع +Anynet، يبدأ تشغيل HDTV تلقائيًا ويعرض شاشة الكاميرا.
- في حالة إيقاف تشغيل +Anynet، لا يتم تشغيل HDTV تلقائيًا.

٧ قم بعرض الملفات باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بكاميرتك أو تلفاز HDTV.

- إذا كان HDTV يدعم وضع (CEC)+Anynet، فقم بتشغيل +Anynet في قائمة إعدادات الكاميرا (صفحة ١١١) للتحكم في الكاميرا والتليفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتليفزيون.
- يتيح لك +Anynet إمكانية التحكم في أجهزة Samsung A/V بواسطة وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتليفزيون.
- الوقت الذي تستغرقه الكاميرا لتوصيل HDTV قد يختلف حسب نوع بطاقة microSD أو microSDHC الذي تستخدمه. لا يؤدي استخدام بطاقة microSD أو microSDHC الأسرع بالضرورة إلى نقل HDMI بطريقة أسرع، وذلك نظرًا لأن الوظيفة الأساسية الخاصة بالبطاقة تتلخص في تحسين سرعة النقل أثناء التصوير.

نقل الملفات إلى كمبيوتر Windows

انقل الملفات إلى كمبيوتر Windows، وقم بتعديلها بواسطة Intelli-studio، ثم قم بتحميلها إلى الويب.

المتطلبات

العنصر	المتطلبات
وحدة التحكم المركزية CPU	Intel Pentium 4، ٣,٢ جيجاهرتز أو أعلى/ AMD Athlon™ FX ٢,٦ جيجاهرتز أو أعلى
الذاكرة العشوائية RAM	ذاكرة عشوائية بحد أدنى ٥١٢ ميجابايت (يفضل ١ جيجابايت أو أعلى)
نظام التشغيل	Windows XP SP2، أو Windows Vista، أو Windows 7 (إصدارات ٣٢ بت)
سعة القرص الصلب	٢٥٠ ميجابايت أو أكثر (يفضل ١ جيجابايت أو أكثر)
أخرى	• مشغل الأقراص المدمجة • 1024 X 768 بيكسل، شاشة متوافقة مع عرض الألوان ١٦ بت (يفضل استخدام 1024 X 1280 بيكسل، عرض الألوان ٣٢ بت) • منفذ USB 2.0 • nVIDIA Geforce 7600GT أو أعلى/ ATI X1600 series أو أعلى • Microsoft DirectX 9.0c أو أعلى

* قد لا تعمل البرامج بشكل صحيح على الإصدارات ٦٤ بت من Windows XP، وWindows Vista، وWindows 7.

- المتطلبات عبارة عن توصيات فقط. وقد لا تعمل بطريقة صحيحة حتى عندما يتوافق الكمبيوتر مع المتطلبات، وذلك حسب حالة الكمبيوتر.
- إذا كان الكمبيوتر الخاص بك لا يستوفي المتطلبات، فقد لا يعمل الفيديو بشكل صحيح أو قد يستغرق وقتًا أطول لتحرير الفيديو.
- قم بتثبيت برنامج DirectX 9.0c أو أحدث قبل استخدام البرنامج.
- يجب أن تقوم بتشغيل الكمبيوتر باستخدام نظام التشغيل Windows XP، أو Windows Vista، أو Windows 7 وذلك حتى تتمكن من توصيل الكاميرا كقرص قابل للإزالة.

الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي تلفيات تنشأ عن استخدام أجهزة كمبيوتر غير مؤهلة مثل أجهزة الكمبيوتر المجمعة.

نقل الملفات باستخدام Intelli-studio

يتم بدء تشغيل Intelli-studio تلقائياً عندما تقوم بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB.

سيتم شحن البطارية أثناء توصيل الكاميرا بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ المس **الاتصال**، ثم قم بتشغيل **برنامج كمبيوتر** بواسطة لمس زر الضبط.

٣ أوقف تشغيل الكاميرا.

٤ قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.

يلزم توصيل طرف الكبل المزود بمصباح بيان (▲) داخل الكاميرا. إن كان الكبل معكوساً، قد ينتج عنه تلف الملفات. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي فقد في البيانات.

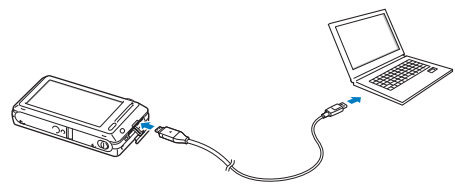

٥ قم بتشغيل الكاميرا.

- يتعرف الكمبيوتر على الكاميرا تلقائيًا ويتم تشغيل Intelli-studio تلقائيًا.

في حالة تعيين الخيار USB إلى **اختيار وضع**، حدد **كمبيوتر** في النافذة المنبثقة.

٦ حدد مجلد وجهة على الكمبيوتر، ثم حدد **نعم**.

- سيتم نقل الملفات الجديدة المخزنة على الكاميرا تلقائيًا إلى المجلد المحدد.
- إذا لم تكن كاميرتك تحتوي على ملفات جديدة، لن يظهر الإطار المنبثق الخاص بحفظ الملفات الجديدة.

بالنسبة لنظام التشغيل Windows Vista وWindows 7، حدد **Run iStudio.exe** من إطار التشغيل التلقائي لبدء تشغيل Intelli-studio.

استخدام Intelli-studio

Intelli-studio هو برنامج مضمن يتيح لك تشغيل وتحرير الملفات. للحصول على التفاصيل، حدد **Help** ← **Help** من شريط أدوات البرنامج.

- لكي تتمتع بالمزيد من الميزات، مثل إنشاء عروض شرائح باستخدام النماذج، قم بتثبيت الإصدار الكامل من Intelli-studio بواسطة تحديد **Start Update** ← **Update Intelli-studio** ← **Web Support** من شريط أدوات البرنامج.
- يمكنك تحديث البرنامج الثابت الخاص بالكاميرا بواسطة تحديد **Web Support** ← **Upgrade firmware for the connected device** من شريط أدوات البرامج.
- عندما تقوم بتشغيل Intelli-studio باستخدام الكاميرا المتصلة بالكمبيوتر، يمكنك تنزيل صور متحركة قصيرة لكي تستخدمها في الوضع «الأطفال». يمكنك أيضًا استخدام Intelli-studio لتعديل لقطات الفيديو التي التقطها، ثم تشغيلها على الشاشة الأمامية.
- إذا قمت بتثبيت Intelli-studio على جهاز الكمبيوتر، يتم بدء تشغيل البرنامج بشكل أسرع. لتثبيت البرنامج، حدد **Tool** ← **Install Intelli-studio on PC**.
- لا يمكنك تحرير الملفات مباشرة على الكاميرا. انقل الملفات إلى أحد المجلدات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل إجراء التحرير.
- Intelli-studio تدعم التنسيقات التالية:
  - لقطات الفيديو: MP4 (الفيديو: H.264، الصوت: AAC)، WMV (WMV 7/8/9)، AVI (MJPEG)
  - الصور: JPG، GIF، BMP، PNG، TIFF
- لقطة الشاشة التالية تبدو مختلفة عندما تقوم بتشغيل Intelli-studio بدون توصيل الكاميرا بالكمبيوتر.

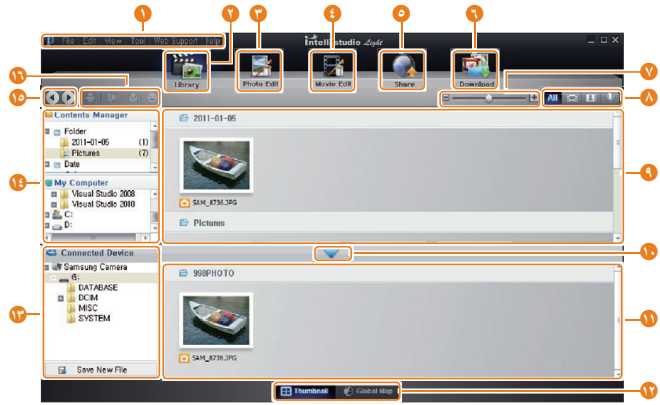

الرقم	الوصف
١	افتح القوائم.
٢	عرض الملفات في المجلد المختار.
٣	قم بالتبديل إلى وضع تحرير الصور.
٤	قم بالتبديل إلى وضع تحرير الفيديو.
٥	قم بالتبديل إلى وضع المشاركة. (لإرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني أو لتحميل الملفات على مواقع الويب، مثل Flickr أو YouTube)
٦	قم بتنزيل رسوم متحركة قصيرة لكي تستخدمها في الوضع «الأطفال».
٧	لتكبير الصور المصغرة في القائمة أو تصغيرها.
٨	اختيار نوع ملف.
٩	عرض الملفات الموجودة في المجلد المحدد على جهاز الكمبيوتر.
١٠	عرض الملفات الموجودة على الكاميرا المتصلة أو إخفائها.
١١	عرض الملفات الموجودة في المجلد المحدد على الكاميرا.
١٢	قم بعرض الملفات في صورة مصغرات أو على إحدى الخرائط.
١٣	استعراض المجلدات المخزنة على الكاميرا.
١٤	استعراض المجلدات المخزنة على الكمبيوتر.
١٥	انتقل إلى المجلد السابق أو التالي.
١٦	طباعة ملفات، عرض ملفات على خريطة، تخزين ملفات في My Folder، أو تسجيل أوجه.

نقل الملفات من خلال توصيل الكاميرا كقرص قابل للإزالة

قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ المس **الاتصال**، ثم أوقف تشغيل **برنامج كمبيوتر** بواسطة لمس زر الضبط.

٣ أوقف تشغيل الكاميرا.

٤ قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.

يلزم توصيل طرف الكبل المزود بمصباح بيان (▲) داخل الكاميرا. إن كان الكبل معكوساً، قد ينتج عنه تلف الملفات. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي فقد في البيانات.

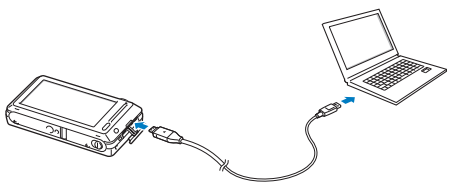

٥ قم بتشغيل الكاميرا.
- يتعرف الكمبيوتر على الكاميرا تلقائيًا.

في حالة تعيين الخيار USB إلى **اختيار وضع**، حدد **كمبيوتر** في النافذة المنبثقة.

٦ على جهاز الكمبيوتر، حدد **My Computer** ← **Removable Disk** ← **DCIM** ← **100PHOTO**.

٧ اسحب الملفات أو قم بحفظها على الكمبيوتر.

فصل توصيل الكاميرا (بالنسبة لنظام Windows XP)

من خلال استخدام Windows Vista و Windows 7، تكون طرق فصل كبل USB متشابهة.

١ إن كان مؤشر البيان بالكاميرا يومض، انتظر حتى يتوقف عن الوميض.

٢ انقر فوق على شريط الأدوات الموجود في الجزء السفلي الأيمن من شاشة الكمبيوتر.

٣ انقر على الرسالة المنبثقة.

٤ انقر فوق مربع الرسالة الذي يشير إلى الإزالة الآمنة.

٥ افصل كبل USB.

قد لا يتم فصل الكاميرا بأمان أثناء تشغيل Intelli-studio. قم بإنهاء البرنامج قبل فصل الكاميرا.

نقل الملفات إلى كمبيوتر Mac

بعد توصيل الكاميرا بكمبيوتر Macintosh، سيتعرف الكمبيوتر على الجهاز تلقائيًا. يمكنك نقل الملفات مباشرة من الكاميرا إلى الكمبيوتر بدون تثبيت أي برامج.

نظام التشغيل Mac OS 10.4 أو الإصدار الأحدث مدعوم.

١ قم بتوصيل الكاميرا بكمبيوتر ماكنتوش بواسطة كبل USB.

يلزم توصيل طرف الكبل المزود بمصباح بيان (▲) داخل الكاميرا. إن كان الكبل معكوسًا، قد ينتج عنه تلف الملفات. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي فقد في البيانات.

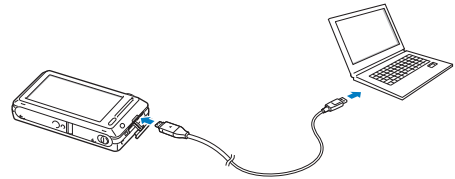

٢ قم بتشغيل الكاميرا.

- سيتعرف الكمبيوتر على الكاميرا تلقائياً وسيعرض رمز القرص القابل للإزالة.

في حالة تعيين الخيار USB إلى **اختيار وضع**، حدد **كمبيوتر** في النافذة المنبثقة.

٣ انقر مرتين على رمز القرص القابل للإزالة.

٤ اسحب الملفات أو قم بحفظها على الكمبيوتر.

طباعة الصور بطابعة الصور PictBridge

طباعة الصور بواسطة طابعة متوافقة مع PictBridge عن طريق توصيل الكاميرا مباشرة بالطابعة.

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ المس **الاتصال** ← **USB** ← **طابعة**.

٣ قم بتشغيل الطابعة، ثم قم بتوصيل الكاميرا بالطابعة بواسطة كبل USB.

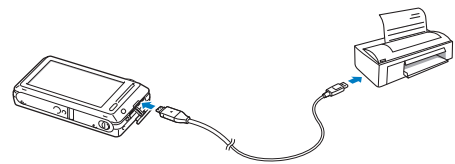

٤ في حالة عدم تشغيل الكاميرا، اضغط على **[POWER]** أو **[الطاقة]** لتشغيلها.

- تتعرف الطابعة على الكاميرا تلقائياً.

٥ اختر أحد الملفات لطباعته.

٦ المس **+/−** لتحديد عدد النسخ.

- لتعيين خيارات الطابعة، المس MENU. (صفحة ١٠٧)

٧ إلمس للطباعة.

- المس لطباعة جميع الصور.

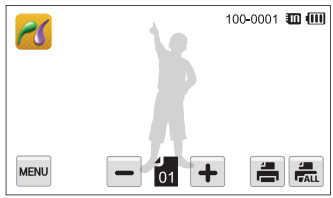

٨ عند ظهور النافذة المنبثقة، المس **نعم** لبدء الطباعة.

- لإلغاء الطباعة، المس **إلغاء** في النافذة المنبثقة.

تهيئة إعدادات الطباعة

اضغط على MENU لتهيئة إعدادات الطباعة.

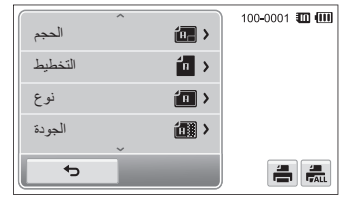

الرمز	الوصف
	الحجم: قم بتعيين حجم الطباعة.
	التخطيط: قم بتعيين عدد الصور المراد طباعتها في ورقة واحدة.
	نوع: قم بتعيين نوع الورق.
	الجودة: ضبط جودة الطباعة.
	التاريخ: اختيار طباعة التاريخ.
	اسم الملف: قم بالتعيين لطباعة اسم الملف.
	إعادة الضبط: أعد تعيين الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.

بعض الخيارات لا تدعمها بعض الطابعات.

إعدادات

ارجع إلى الخيارات الخاصة بتهيئة إعدادات الكاميرا.

قائمة الإعدادات ١٠٩
الوصول إلى قائمة الإعدادات ١٠٩
الصوت ١١٠
الشاشة ١١٠
التوصيل ١١١
عام ١١٢

قائمة الإعدادات

تعرف على طريقة تهيئة إعدادات الكاميرا.

الوصول إلى قائمة الإعدادات

١ على الشاشة الرئيسية، المس .

٢ المس إحدى القوائم.

الرمز	الوصف
	الصوت: اضبط أصوات الكاميرا المتعددة ومستوى الصوت. (صفحة ١١٠)
	الشاشة: قم بتخصيص إعدادات العرض. (صفحة ١١٠)
	الاتصال: قم بتعيين خيارات التوصيل. (صفحة ١١١)
	عام: قم بتغيير إعدادات نظام الكاميرا، مثل تهيئة الذاكرة واسم الملف الافتراضي. (صفحة ١١٢)

٣ المس أحد العناصر.

٤ حدد خيارًا، ثم المس **OK**.

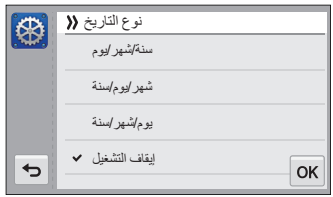

٥ المس للعودة إلى الشاشة السابقة.

الصوت

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
مستوى الصوت	قم بتعيين مستوى أي صوت. **(إيقاف التشغيل، منخفض، متوسط*، عالي)**
نغمة تنبيه	قم بالتعيين لإصدا الأصوات عندما تلمس الشاشة، أو أوضاع التبديل. **(إيقاف التشغيل، لـ٣ثوان*)**
صوت الغالق	قم بتعيين الصوت الذي تصدره الكاميرا عندما تضغط على زر المصراع. **(إيقاف التشغيل، 1*، 2، 3)**
صوت البدء	قم بتعيين الصوت الذي تصدره الكاميرا عندما تقوم بتشغيلها. **(إيقاف التشغيل*، 1، 2، 3)**
AF صوت	قم بالتعيين لإصدار صوت عند الضغط على زر المصراع نصف ضغطة. **(إيقاف التشغيل، لـ٣ثوان*)**

الشاشة

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
صورة البدء	حدد صورة البدء التي يتم عرضها عند تشغيل الكاميرا. • **إيقاف التشغيل***: لن يتم عرض صورة البدء. • **شعار**: عرض الصورة الافتراضية المخزنة في الذاكرة الداخلية. • **صورة المستخدم**: اعرض صورة مخصصة. (صفحة ٩٤) • تقوم الكاميرا بحفظ صورة المستخدم واحدة فقط في الذاكرة الداخلية في المرة الواحدة. • في حالة تحديد صورة جديدة كـ صورة المستخدم، أو عند إعادة تعيين الكاميرا، تحذف الكاميرا الصورة الحالية.
خط الشبكة	قم بتعيين شبكة لمساعدتك في تكوين أحد المشاهد. **(2 X 2*، 3 X 3، X، +)**

التوصيل

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
سطوع الشاشة	ضبط سطوع الشاشة. **(تلقائي*، مظلمة، عادية، ساطعة)** يتم تثبيت الخيار **عادية** في وضع العرض حتى إذا حددت **تلقائي**.
عرض سريع	قم بتعيين طول مدة معاينة صورة تم التقاطها قبل الرجوع إلى وضع التصوير. **(إيقاف التشغيل، 0.5 ثانية*، 1 ثانية، 3 ثانية)**
توفير الطاقة	في حالة عدم قيامك بأي عمليات لمدة ٣٠ ثانية، تقوم الكاميرا بالتبديل تلقائيًا إلى وضع توفير الطاقة. **(إيقاف التشغيل*، تشغيل)** • في وضع توفير الطاقة، اضغط على أي زر آخر غير **[POWER]** لاستئناف استخدام الكاميرا. • حتى إذا لم تقم بتعيين وضع توفير الطاقة، يتم إعتام الشاشة بعد مرور ٣٠ ثانية بعد آخر تشغيل لوضع توفير الطاقة.

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
Anynet+ (HDMI-CEC)	اضبط إما التحكم في الكاميرا باستخدام وحدة التحكم عن بُعد في التليفزيون من عدمه، وذلك عندما تقوم بالتوصيل بـ HDTV الذي يدعم وضع Anynet+(CEC). • **إيقاف التشغيل**: اعرض الملفات بدون استخدام وحدة التحكم عن بعد في HDTV. • **تشغيل***: تحكم في الكاميرا باستخدام وحدة التحكم عن بعد في HDTV.
حجم HDMI	حدد درجة وضوح الصور عند عرض الكاميرا للملفات على HDTV بدون استخدام كبل HDMI. (NTSC: **1080i***، **720p**، **480p**/ PAL: **1080i***، **720p**، **576p**) • إن كان HDTV لا يدعم درجة الوضوح المختارة، يختار HDTV تلقائيًا درجة الوضوح الأقل مباشرة. • في حالة تحديد **480p** أو **576p** لن تكون قوائم التشغيل وSmart Album متوفرة عند توصيل الكاميرا بجهاز تليفزيون.

عام

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
مخرج فيديو	قم بتعيين مخرج إشارة الفيديو حسب المنطقة التي تقيم بها. • ***NTSC**: الولايات المتحدة، كندا، اليابان، كوريا، تايوان، المكسيك. • **PAL** (يدعم فقط BDGHI): أستراليا، النمسا، بلجيكا، الصين، الدانمارك، إنجلترا، فنلندا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت، ماليزيا، هولندا، نيوزيلاندا، النرويج، سنغافورا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند
USB	حدد الوضع المراد استخدامه عندما تقم بتوصيل الكاميرا بكمبيوتر، أو بطابعة باستخدام كبل USB. • **كمبيوتر***: لتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر لنقل الملفات. • **طابعة**: لتوصيل الكاميرا بالطابعة لطباعة الملفات. • **اختيار وضع**: حدد الوضع USB يدويًا عندما تقوم بتوصيل الكاميرا بأحد الأجهزة.
برنامج كمبيوتر	قم بتعيين Intelli-studio ليتم بدء تشغيله تلقائيًا عندما تقوم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر. (**إيقاف التشغيل، ليغشة***)

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
Language	قم بتعيين لغة نصوص الشاشة.
المنطقة الزمنية	قم بتعيين المنطقة الزمنية لموقعك. عندما تسافر إلى بلد آخر، المس **زيارة**، ثم المس المنطقة الزمنية المناسبة.
ضبط التاريخ/الوقت	اضبط التاريخ والوقت.
نوع التاريخ	قم بتعيين تنسيق التاريخ. (**سنة/شهر/يوم**، **شهر/يوم/سنة**، **يوم/شهر/سنة**، **إيقاف التشغيل***)

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
رقم الملف	تحديد كيفية تسمية الملفات. • **إعادة الضبط**: قم بتعيين رقم الملف ليبدأ من 0001 عند إدخال بطاقة ذاكرة جديدة، أو تهيئة بطاقة الذاكرة، أو حذف جميع الملفات. • **سلسلة***: قم بتعيين رقم الملف لكي يستأنف من عند رقم الملف السابق عند إدخال بطاقة ذاكرة جديدة، أو تهيئة بطاقة ذاكرة، أو عند حذف جميع الملفات. • الاسم الافتراضي لأول مجلد هو 100PHOTO الاسم الافتراضي لأول ملف هو SAM_0001. • يزيد رقم الملف بمعدل رقم واحد في كل مرة SAM_0001 إلى SAM_9999. • يزيد رقم المجلد بمعدل رقم واحد في كل مرة 100PHOTO إلى 999PHOTO. • الحد الأقصى لعدد الملفات التي يمكن تخزينها في المجلد الواحد هو ٩,٩٩٩. • تقوم الكاميرا بتعريف أسماء الملفات حسب القاعدة Design لنظام ملفات الكاميرا القياسي (DCF). إذا قمت بتغيير أسماء الملفات عمدًا، فقد لا تتمكن الكاميرا من إعادة عرض الملفات.

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
تدوير تلقائي	قم بالتعيين لتدوير الصور تلقائياً عند تدوير الكاميرا. **(إيقاف التشغيل، ليغشة*)**
طباعة	قم بالتعيين إما لعرض التاريخ والوقت على الصور الملتقطة، أو عدم عرضها. **(إيقاف التشغيل*، التاريخ، تاريخ ووقت)** • سيتم عرض التاريخ والوقت في الركن الأيمن السفلي من الصورة. • قد لا تقم بعض موديلات الطابعات بطباعة التاريخ والوقت بطريقة صحيحة. • في حالة تحديد **نص** في وضع المنظر لا تقوم الكاميرا بعرض التاريخ والوقت.
الإيقاف التلقائي	قم بتعيين الكاميرا لإيقاف التشغيل تلقائيًا في حالة عدم قيامك بإجراء أي عملية لفترة زمنية محددة. **(إيقاف التشغيل، 1 دقيقة، 3 دقائق*، 5 دقائق، 10 دقائق)** • لن تتغير الإعدادات عندما تقوم بتغيير البطارية. • لن يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا عند توصيل الكاميرا بكمبيوتر، أو بطابعة، عندما تقوم بتشغيل عرض شرائح، أو عرض فيديو، وكذا عندما تقوم بتسجيل مذكرة صوتية.
لمبة AF	قم بتعيين ضوء ليتم تشغيله تلقائيًا في الأماكن المظلمة لمساعدتك على البؤرة. **(إيقاف التشغيل، ليغشة*)**

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
تهيئة	تهيئة الذاكرة الداخلية وبطاقة الذاكرة (سيتم من خلال التهيئة حذف جميع الملفات، بما في ذلك الملفات المحمية). **(نعم، لا)** يمكن حدوث أخطاء إذا كنت تستخدم بطاقة ذاكرة مهيأة بواسطة ماركة كاميرا أخرى، أو قارئ بطاقة ذاكرة، أو كمبيوتر آخر. برجاء تهيئة بطاقات الذاكرة في الكاميرا قبل استخدامها لالتقاط الصور.
إعادة ضبط	إعادة ضبط القوائم وخيارات التصوير (لن يتم إعادة ضبط التاريخ والوقت، اللغة، وإعدادات إخراج الفيديو). **(نعم، لا)**
معايرة شاشة اللمس	قم بمعاية شاشة اللمس بحيث تقوم الكاميرا بالتعرف على الإدخالات بطريقة صحيحة.

الملاحق

احصل على معلومات حول رسائل الخطأ، والمواصفات، والصيانة.

رسائل الخطأ ١١٦
صيانة الكاميرا ١١٧
تنظيف الكاميرا ١١٧
استخدام الكاميرا أو تخزينها ١١٨
نبذة عن بطاقات الذاكرة ١١٩
نبذة عن البطارية ١٢١
قبل الاتصال بمركز الخدمة ١٢٥
مواصفات الكاميرا ١٢٨
مسرد المصطلحات ١٣٢
فهرس ١٣٧

رسائل الخطأ

في حالة ظهور إحدى رسائل الخطأ التالية، جرب أحد الحلول التالية.

رسالة الخطأ	الحلول المقترحة
خطأ في البطاقة	• أوقف تشغيل الكاميرا ثم قم بتشغيلها مرة أخرى. • أخرج بطاقة الذاكرة ثم أدخلها ثانية. • قم بتهيئة بطاقة الذاكرة.
البطاقة غير مدعومة	بطاقة الذاكرة التي تم إدخالها غير متوفرة مع الكاميرا. أدخل بطاقة الذاكرة microSD أو microSDHC.
DCF Full Error	أسماء الملفات لا تتطابق مع معيار DCF. انقل الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة إلى الكمبيوتر، ثم قم بتهيئة البطاقة.
خطأ في ملف	احذف الملف التالف أو اتصل بمركز الخدمة.
نظام الملفات غير مدعوم.	لا تدعم الكاميرا الخاصة بك بنية ملف FAT لبطاقة الذاكرة المدخلة. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة الموجودة داخل الكاميرا.
البطارية ضعيفة	أدخل بطارية مشحونة أو أعد شحن البطارية.
الذاكرة ممتلئة	احذف الملفات غير الضرورية أو أدخل بطاقة ذاكرة جديدة.
بلا ملف صور	التقط الصور أو أدخل بطاقة ذاكرة تحتوي على بعض الصور.

تنظيف الكاميرا

عدسة الكاميرا وشاشة اللمس

استخدم منفاخ هواء للتخلص من التراب وامسح العدسة برفق بقطعة قماش ناعمة. إن تبقت أي أتربة، استعمل أحد منظفات العدسات السائلة بورقة تنظيف ثم امسح العدسة برفق.

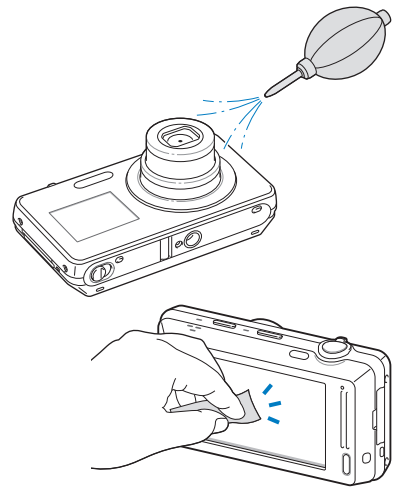

جسم الكاميرا

مسح برفق مع نظافة.

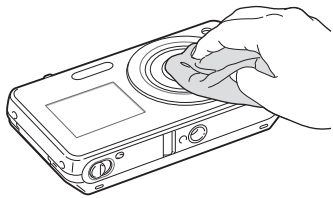

- لا تستخدم البنزين أو الثنر أو الكحول في تنظيف الجهاز على الإطلاق. فهذه المواد قد تتلف الكاميرا أو تتسبب في تعطلها عن العمل.
- لا تضغط على غطاء العدسة أو تستخدم منفاخ الهواء على الغطاء.

استخدام الكاميرا أو تخزينها

الأماكن غير الملائمة لاستخدام الكاميرا أو تخزينها

- تجنب تعريض الكاميرا لدرجات الحرارة شديدة البرودة، أو شديدة الحرارة.
- تجنب استخدام الكاميرا في المناطق التي تتميز بمستويات رطوبة شديدة الارتفاع، أو في الأماكن التي تتغير فيها مستويات الرطوبة بشكل مفاجئ.
- تجنب تعريض الكاميرا لأشعة الشمس المباشرة، أو تخزينها في مكان ساخن، أو سيء التهوية، مثل وضعها داخل السيارة في أوقات الصيف.
- قم بحماية الكاميرا و الشاشة من أي تأثير صدمات، أو التعامل بطريقة عنيفة، أو تعريضها لاهتزازات قوية حتى تتجنب تلفها.
- تجنب استخدام الكاميرا أو تخزينها في مناطق مترية أو غير نظيفة أو رطبة أو قليلة التهوية وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة أو المكونات الداخلية.
- لا تستخدم الكاميرا بالقرب من الوقود أو مواد قابلة للاحتراق أو مواد كيميائية قابلة للاشتعال. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الكاميرا أو كملياتها.
- لا تخزّن الكاميرا في الأماكن التي يتم وضع كرات العُث بها.

استخدام الكاميرات على الشواطئ أو سواحل البحار

- قم بحماية الكاميرا من الرمال والأوساخ عند استخدامها على الشواطئ أو في المناطق المشابهة.
- الكاميرا الموجودة لديك ليست معزولة ضد الماء. لا تحمل البطارية، أو المحول، أو بطاقة الذاكرة بيدين مبللتين. يؤدي تشغيل الكاميرا بيدين مبللتين يؤدي إلى حدوث تلف بالكاميرا.

تخزين الكاميرا لفترات زمنية ممتدة

- عندما تقوم بتخزين الكاميرا لفترة زمنية طويلة، ضعها في حاوية معزولة تحتوي على مواد ماصة للرطوبة، مثل جل السليكا.
- قم بإزالة البطاريات من الكاميرا عند تخزينها دون استخدام لفترة زمنية طويلة. فقد يحدث تسرب من البطاريات، أو قد تصدأ بمرور الوقت، مما قد يتسبب في إتلاف الكاميرا.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.

استخدم الكاميرا بحرص في البيئات الرطبة

عندما تقوم بتحويل الكاميرا من بيئة باردة إلى بيئة دافئة، فقد يحدث تكاثف على العدسة، أو على المكونات الداخلية الخاصة بالكاميرا. في هذه الحالة، أوقف تشغيل الكاميرا وانتظر لمدة ساعة على الأقل. في حالة حدوث التكاثف على بطاقة الذاكرة، قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا وانتظر حتى تتبخر الرطوبة بالكامل قبل إعادة إدخالها.

تنبيهات أخرى

- لا تهز الكاميرا من خلال الشريط. قد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة، أو حدوث تلفيات أخرى بالكاميرا.
- لا تدهن الكاميرا، حيث أن دهنها قد يعيق حركة الأجزاء المتحركة، أو يحول دون قيام الكاميرا بعملها على نحو صحيح.
- أوقف تشغيل الكاميرا أثناء عدم استخدامها.
- تتألف الكاميرا من أجزاء حساسة. تجنب تعريض الكاميرا لصدمات.
- قم بحماية الشاشة من الصدمات الخارجية، وذلك من خلال حفظها داخل الحقيبة الخاصة بها في حالة عدم استخدامها. قم بحماية الكاميرا من الخدوش من خلال إبعادها عن الرمال، أو الأشياء الحادة، أو الأجسام المتحركة.
- لا تعرض العدسة إلى ضوء الشمس المباشر، فقد يؤدي هذا إلى أن تتغير ألوان مستشعر الصورة أو قد يتعطل.
- يجب حماية العدسة من أطراف الأصابع وعدم تعريضها للخدش. نظف العدسة بقطعة القماش الخاصة بتنظيف العدسات بحث تكون ناعمة ونظيفة.
- قد يتوقف تشغيل الكاميرا في حالة تعرضها لصدمات خارجية. ويحدث ذلك بغرض حماية بطاقة الذاكرة. قم بتشغيل الكاميرا لاستخدامها مرة أخرى.
- أثناء استخدام الكاميرا، يمكن أن تسخن. وهذا شيء عادي وينبغي ألا يؤثر على عمر أو أداء الكاميرا.
- عندما تقوم باستخدام الكاميرا في درجات حرارة منخفضة، قد تستغرق بعض الوقت حتى يتم تشغيلها، وقد يتغير اللون بشكل مؤقت، أو قد يتغير بعد ظهور الصور. لا تعد هذه الحالات أعطالاً، حيث يتم علاج تلك الحالات ذاتيًا بمجرد رجوع الكاميرا إلى درجات الحرارة العادية.
- إن وضع دهان أو معدن على الجزء الخارجي من الكاميرا قد يتسبب في إحداث حساسية، حكة جلدية، أو إكزيما، أو تورم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد. إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فتوقف عن استخدامها على الفور واستشر الطبيب.
- لا تدخل أجسام غريبة داخل حاويات الكاميرا أو فتحاتها أو نقاط التوصيل. قد لا يشمل الضمان التلف الناتج عن سوء الاستعمال.
- لا تسمح لغير المختصين بصيانة الكاميرا ولا تحاول صيانتها بنفسك. فأي تلف قد ينتج عن صيانة الكاميرا من قبل غير المختصين لن يشمله الضمان.

نبذة عن بطاقات الذاكرة

بطاقات الذاكرة المدعمة

تدعم الكاميرا بطاقات الذاكرة microSD (الرقمية الآمنة) أو microSDHC (الرقمية المؤمنة عالية السعة).

لقراءة البيانات من كمبيوتر أو من قارئ بطاقات ذاكرة، أدخل بطاقة الذاكرة داخل محول بطاقات الذاكرة.



سعة بطاقة الذاكرة

قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشاهد التصوير أو ظروف التصوير. تستند سعات التخزين هذه على بطاقة الذاكرة microSD بحجم ١ جيجابايت:

الحجم		فائقة جداً	فائقة	عادية	30 FPS	15 FPS
الصور	16m	١٢٢	١٨٠	٢٣٦	-	-
	14m	١٤٠	٢٠٥	٢٧٠	-	-
	12m	١٦١	٢٣٦	٣١٠	-	-
	10m	١٩٢	٢٨٠	٣٦٦	-	-
	5m	٣٦٤	٥٢٤	٦٧٠	-	-
	3m	٥٨٦	٨٢٢	١,٠٣٣	-	-
	2m	٧٨٩	١,٠٨٦	١,٣٣٨	-	-
	1m	١,٣٥٠	١,٨٥٠	٢,٣٠٠	-	-
*الفيديو	1280 HQ	-	-	-	حوالي "١٠ '١٠	حوالي "٠٠ '٢٠
	1280	-	-	-	حوالي "٥٦ '١١	حوالي "٠٠ '٢٠
	640	-	-	-	حوالي "٥٦ '٢٥	حوالي "٠٠ '٤٠
	320	-	-	-	حوالي "٠٣ '٦٩	حوالي "١٥ '١٠٠
	FRONT	-	-	-	حوالي "٤١ '٣٦	حوالي "٣٣ '٦٢

* قد يختلف زمن التسجيل المتاح في حالة استخدام التكبير. تم تسجيل مقاطع فيديو متعددة متتالية لتحديد زمن التسجيل الإجمالي.

التنبيهات الواجب مراعاتها عند استخدام بطاقات الذاكرة

- أدخل بطاقة ذاكرة في الاتجاه الصحيح. قد يؤدي إدخال بطاقة ذاكرة في الاتجاه الخطأ إلى إتلاف الكاميرا وبطاقة الذاكرة الخاصة بك.
- لا تستخدم بطاقات ذاكرة سبق تهيئتها بواسطة أنواع أخرى من الكاميرات أو الكمبيوتر. أعد تهيئة بطاقة الذاكرة بواسطة الكاميرا الخاصة بك.
- أوقف تشغيل الكاميرا عند إدخال بطاقة الذاكرة، أو عند إخراجها.
- لا تخرج بطاقة الذاكرة أو توقف تشغيل الكاميرا أثناء وميض اللمبة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف البيانات الخاصة بك.
- عند انقضاء عمر بطاقة الذاكرة، لا يمكنك تخزين المزيد من الصور على البطاقة. استخدم بطاقة ذاكرة جديدة.
- لا تثن أو تسقط أو تعرض بطاقة الذاكرة لأي صدمة أو ضغط شديد.
- تجنب استخدام بطاقات الذاكرة أو تخزينها بالقرب من المجالات المغناطيسية القوية.
- تجنب استخدام بطاقات الذاكرة أو الاحتفاظ بها في مناطق تتميز بدرجات حرارة مرتفعة، أو مستويات رطوبة عالية، أو مواد أكالة.
- احرص على ألا تلامس بطاقات الذاكرة أي سوائل أو أوساخ أو مواد غريبة. فإن تعرضت بطاقة الذاكرة لأي مما سبق، امسحها بقطعة قماش نظيفة قبل إدخالها في الكاميرا.
- لا تدع سوائل، أو أوساخ، أو مواد غريبة تلامس بطاقات الذاكرة او الفتحات الخاصة ببطاقة الذاكرة. فالقيام بهذا قد يتسبب في إحداث عطل في بطاقات الذاكرة أو في الكاميرا.

- عند حمل بطاقة ذاكرة، استخدم علبة لحماية البطاقة من التفريغ الإلكتروستاتيكي.
- انقل البيانات المهمة إلى وسائط أخرى، مثل قرص ثابت، أو CD أو DVD.
- عندما تستخدم الكاميرا لفترة زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة بطاقة الذاكرة. هذا الأمر عادي، ولا يشير إلى وجود عُطل.

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي فقد في البيانات.

نبذة عن البطارية

استخدم فقط البطاريات المعتمدة من Samsung.

مواصفات البطارية

المواصفات	الوصف
الموديل	BP70A
النوع	بطارية ليثيوم-أيون
سعة البطارية	٧٠٠ ميللي أمبير
الجهد	٣,٧ فولت
زمن الشحن* (في حال إيقاف تشغيل الكاميرا)	١٥٠ دقيقة تقريبًا

* قد يستغرق شحن البطارية من خلال توصيلها بجهاز كمبيوتر وقتًا أطول.

عمر البطارية

متوسط زمن التصوير / عدد الصور		ظروف الاختبار (في حال شحن البطارية بالكامل)
الصور	٩٠ دقيقة/ ١٨٠ صورة تقريبًا	تم قياس ذلك في الظروف التالية: في وضع "البرامج"، في الظلام، وبدقة 5M، ومع إيقاف تشغيل OIS، بجودة عالية. ١. اضبط خيار الفلاش إلى **ملء**، والتقط صورة واحدة، وقم بالتكبير أو التصغير. ٢. اضبط خيار الفلاش إلى **إغلاق**، والتقط صورة واحدة، وقم بالتكبير أو التصغير. ٣. نفذ الخطوة ١ و٢ لمدة ٣٠ ثانية وكررها لمدة ٥ دقائق. أوقف تشغيل الكاميرا لمدة دقيقة واحدة. ٤. كرر الخطوات من ١ إلى ٣.
لقطات الفيديو	٦٠ دقيقة تقريبًا	تسجيل الفيديو في القرار 1280 HD و 720 HD.

- الأرقام السابقة مقاسة حسب معايير Samsung وقد تختلف حسب الاستخدام الفعلي.
- تم تسجيل مقاطع فيديو متعددة متتالية لتحديد زمن التسجيل الإجمالي.

رسالة انخفاض طاقة البطارية

في حالة نفاد شحن البطارية بالكامل، يتحول لون رمز البطارية إلى اللون الأحمر، وتظهر الرسالة **"البطارية ضعيفة"**.

ملاحظات حول استخدام البطارية

- تجنب تعريض البطاريات أو بطاقات الذاكرة لدرجات الحرارة شديدة البرودة، أو شديدة السخونة (أقل من ٠ مئوية/ ٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٠ مئوية/ ١٠٤ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات وتتسبب في تعطل بطاقات الذاكرة.
- عندما تستخدم الكاميرا لفترة زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة المنطقة المحيطة بغرفة البطارية. هذا لا يؤثر على الاستخدام العادي للكاميرا.
- لا تسحب سلك مصدر التيار لفصل القابس من منفذ التيار بالحائط، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.
- في درجات الحرارة التي تقل عن ٠ مئوية/ ٣٢ فهرنهايت، قد تنخفض سعة البطارية وعمرها الافتراضي.
- قد تنخفض سعة البطارية في درجات الحرارة المنخفضة، ولكنها تعود إلى الوضع العادي في درجات الحرارة المعتدلة.

تنبيهات حول استخدام البطارية

لا بد من حماية البطاريات وأجهزة الشحن وبطاقات الذاكرة من التلف

احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطارية وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم، وقد تتسبب في حدوث حريق، أو التعرض لصدمة كهربية.

ملاحظات حول شحن البطارية

- إذا كان مؤشر البيان متوقفاً، فتأكد من إدخال البطارية بالاتجاه الصحيح.
- إذا كانت الكاميرا قيد التشغيل أثناء الشحن، فقد لا يتم شحن البطارية بالكامل. أوقف تشغيل الكاميرا قبل شحن البطارية.
- لا تستخدم الكاميرا أثناء شحن البطارية. قد يتسبب هذا الأمر في حدوث حريق، أو التعرض لصدمة كهربية.
- لا تسحب سلك مصدر التيار لفصل القابس من منفذ التيار بالحائط، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.
- انتظر ولا تقم بتشغيل الكاميرا حتى يتم شحن البطارية لمدة ١٠ دقائق على الأقل.
- في حالة قيامك بفصل الكاميرا عن مصدر التيار الكهربي الخارجي في حالة استنفاد طاقة البطارية، فإن استخدام بعض الوظائف عالية الاستهلاك للطاقة قد يؤدي إلى إيقاف تشغيل الكاميرا. لكي تستخدم الكاميرا بطريقة طبيعية، أعد شحن البطارية.

- استخدام الفلاش أو تسجيل الفيديو يفرغ شحنات البطارية بسرعة. اشحن البطارية إلى أن يتحول ضوء مؤشر البيان إلى الأخضر.
- أن ومض مؤشر البيان باللون البرتقالي، أو كان غير مضاء، أعد توصيل الكبل أو أخرج البطارية ثم أدخلها ثانية.
- إذا شحنت البطارية عندما تكون حرارة الكبل مفرطة أو درجة الحرارة مرتفعة للغاية، قد يتحول مصباح المؤشر إلى البرتقالي. سيبدأ الشحن حينما تبرد البطارية.
- فإن فرط شحن البطاريات قد يقصر من عمرها. بعد انتهاء الشحن، افصل الكبل عن الكاميرا.
- لا تثن أو تضع أشياء ثقيلة على كبل التيار المتردد. فإن ذلك قد يتلف الكبل.

ملاحظات حول الشحن أثناء توصيل الكمبيوتر

- استخدم فقط كبل USB المرفق.
- قد لا يتم شحن البطارية عندما:
  - تستخدم محور USB
  - أجهزة USB أخرى موصلة بالكمبيوتر
  - أنت تصل الكبل بالمنفذ الموجود بالجهة الأمامية من الكمبيوتر
  - منفذ USB بالكمبيوتر لا يدعم مقياس إخراج الطاقة (٥ فولت، ٥٠٠ مللي أمبير)

تعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن وتخلص منها بحرص

- لا تتخلص من البطاريات في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الكاميرا على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الرديايتير. قد تنفجر البطاريات في حالة ارتفاع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد.

قد يتسبب استخدام البطارية بدون حرص أو بشكل خاطئ في الإصابة أو الوفاة. لضمان سلامتك، اتبع هذه التعليمات الخاصة بالاستخدام السليم للبطارية:

- قد تشتعل البطارية أو تنفجر في حالة استخدامها على نحو غير صحيح. في حالة ملاحظة أي عيوب، أو تشققات، أو أعراض غير طبيعية على البطارية، أوقف استخدام البطارية على الفور واتصل بمركز الخدمة.
- استخدم أجهزة شحن البطاريات ومهايئات أصلية موصى بها من جهة التصنيع وقم بشحن البطارية بالطريقة الموضحة في دليل المستخدم فقط.
- لا تضع البطارية بالقرب من أجهزة التسخين ولا تعرضها للبيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة، مثل داخل سيارة مقفلة في فصل الصيف.
- لا تضع البطارية في فرن ميكروويف.
- احرص على عدم استخدام البطارية في الأماكن الحارة أو الرطبة، مثل الساونا وغرف الاستحمام.
- لا تضع الجهاز على الأسطح القابلة للاشتعال، مثل الفرش، والسجاد، أو البطانيات الكهربية لفترات طويلة.
- عند تشغيل الجهاز، لا تضعه في أي مكان ضيق لفترات طويلة.
- لا تسمح بملامسة أطراف البطارية للأجسام المعدنية، مثل القلائد أو العملات أو المفاتيح أو الساعات.
- استخدم فقط بطاريات ليثيوم أيون الأصلية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة عند استبدال البطاريات.

- لا تفكك أو تثقب البطارية بأي آلة حادة.
- تجنب تعريض البطارية للضغوط العالية أو القوى المدمرة.
- تجنب تعريض البطارية للصدمات القوية، مثل إسقاطها من أماكن عالية.
- لا تعرض البطارية لدرجات الحرارة التي تصل حتى ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ فهرنهايتية) أو أعلى.
- لا تسمح بملامسة البطارية للأشياء الرطبة أو السوائل.
- لا يتعين تعريض البطارية لحرارة مفرطة مثل أشعة الشمس، اللهيب أو ما يماثل ذلك.

توجيهات التخلص من المخلفات

- توخ الحذر عند التخلص من البطارية.
- لا تتخلص من البطارية بإلقائها في اللهب.
- قد تختلف التعليمات الخاصة بالتخلص من البطاريات المستعملة حسب كل بلد، أو كل منطقة. تخلص من البطارية حسب جميع القواعد المحلية والفيدرالية.

توجيهات شحن البطارية

احرص على شحن البطارية فقط بالطريقة الموضحة في دليل المستخدم. قد تشتعل البطارية أو تنفجر في حالة شحنها بطريقة غير صحيحة.

قبل الاتصال بمركز الخدمة

إن صادفت مشاكل مع الكاميرا، جرب خطوات استكشاف المشكلات وإصلاحها التالية قبل الاتصال بمركز الخدمة. إذا استمرت المشكلة في الجهاز على الرغم من اتباع العلاج المقترح، فاتصل بالموزع المحلي أو بمركز الخدمة.

عندما تترك الكاميرا لدى مركز الخدمة، تأكد أيضًا من ترك المكونات الأخرى التي ربما أسهمت في حدوث العطل، مثل بطاقة الذاكرة والبطارية.

الحالة	الحلول المقترحة
لا يمكن تشغيل الكاميرا	• تأكد من إدخال البطارية. • تأكد من إدخال البطارية بطريقة صحيحة. (صفحة ١٦) • اشحن البطارية.
انقطاع التيار فجأة	• اشحن البطارية. • قد تكون الكاميرا في وضع توفير الطاقة. (صفحة ١١١) • قد تتوقف الكاميرا عن العمل لمنع بطاقة الذاكرة من التلف بسبب أية تأثيرات خارجية. قم بتشغيل الكاميرا مرة أخرى.
الكاميرا تفقد شحنة البطارية بسرعة	• قد تفقد البطارية طاقتها بسرعة في درجات الحرارة المنخفضة (أقل من ٠ مئوية/ ٣٢ فهرنهايت). احتفظ بالبطارية دافئة داخل جيبك. • استخدام الفلاش أو تسجيل الفيديو يفرغ شحنات البطارية بسرعة. أعد شحنها إذا لزم الأمر. • البطاريات هي قطع مستهلكة ولا بد من استبدالها بمرور الوقت. احصل على بطارية جديدة إن كان عمر البطارية يتلاشى بسرعة.

الحالة	الحلول المقترحة
لا يمكن التقاط الصور	• لا توجد مساحة على بطاقة الذاكرة. احذف الملفات غير الضرورية أو أدخل بطاقة ذاكرة جديدة. • قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. • بطاقة الذاكرة غير سليمة. احصل على بطاقة ذاكرة جديدة. • تأكد من تشغيل الكاميرا. • اشحن البطارية. • تأكد من إدخال البطارية بشكل صحيح.
الكاميرا متجمدة	أخرج البطارية ثم أدخلها ثانية.
تسخن الكاميرا	أثناء استخدام الكاميرا، يمكن أن تسخن. وهذا شيء عادي وينبغي ألا يؤثر على عمر وأداء الكاميرا.
الفلاش لا يعمل	• يمكن ضبط خيار الفلاش على إيقاف التشغيل. (صفحة ٥٩) • لا يمكنك استخدام الفلاش في بعض الأوضاع.

الحالة	الحلول المقترحة
ينطلق الفلاش بشكل غير متوقع	قد ينطلق الفلاش بسبب الكهرباء الاستاتيكية. لا يوجد عُطل في الكاميرا.
التاريخ والوقت غير صحيحين	اضبط التاريخ والوقت في إعدادات العرض. (صفحة ١١٢)
شاشة اللمس أو الأزرار لا تعمل	أخرج البطارية ثم أدخلها ثانية.
شاشة الكاميرا تستجيب بصورة سيئة	إذا قمت باستخدام الكاميرا في درجات حرارة منخفضة جداً، فقد يتسبب ذلك في حدوث عُطل في الشاشة، أو تشوه في الألوان. للحصول على قدر أفضل من أداء شاشة الكاميرا، استخدام الكاميرا في درجات حرارة معتدلة.
يوجد خطأ في بطاقة الذاكرة	• أوقف تشغيل الكاميرا ثم شغلها مرة أخرى. • أخرج بطاقة الذاكرة ثم أدخلها ثانية. • قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. انظر " التنبيهات الواجب مراعاتها عند استخدام بطاقات الذاكرة " لمزيد من التفاصيل. (صفحة ١٢٠)
لا يمكن عرض الملفات	إن قمت بتغيير اسم ملف، لن تستطيع الكاميرا عرض الملف (اسم الملف لا بد أن يتفق مع مقاييس DCF). إذا تعرضت لهذا الموقف، فقم بعض الملفات على الكمبيوتر.

الحالة	الحلول المقترحة
الصورة غير واضحة	• تأكد أن خيار البؤرة الذي قمت بضبطه يناسب اللقطات المقربة. (صفحة ٦٢) • تأكد من نظافة عدسة الكاميرا. نظفها إن لم تكن نظيفة. (صفحة ١١٧) • تأكد من وجود الهدف داخل مجال الفلاش. (صفحة ١٢٩)
الألوان الظاهرة في الصورة لا تطابق ألوان المنظر الحقيقية	اختيار موازنة الأبيض الخاطئ قد يؤدي إلى ألوان غير طبيعية. اختر خيار موازنة الأبيض المناسب لمصدر الضوء. (صفحة ٧١)
الصورة ساطعة للغاية	الصورة تعرضت لزيادة التعريض. • أوقف تشغيل الفلاش. (صفحة ٥٩) • قم بضبط حساسية ISO. (صفحة ٦١) • اضبط قيمة التعريض. (صفحة ٦٩)
الصورة مظلمة للغاية	الصورة تعرضت لنقص التعريض. • قم بتشغيل الفلاش. (صفحة ٥٩) • قم بضبط حساسية ISO. (صفحة ٦١) • اضبط قيمة التعريض. (صفحة ٦٩)

الحالة	الحلول المقترحة
التلفزيون لا يعرض الصور	• تأكد من توصيل الكاميرا بالتليفزيون بشكل صحيح عن طريق كبل A/V. • تأكد من وجود الصور على بطاقة الذاكرة.
الكمبيوتر لا يتعرف على الكاميرا	• تأكد من توصيل كبل USB بشكل صحيح. • تأكد من تشغيل الكاميرا. • تأكد من استخدام نظام تشغيل مدعوم.
ينفصل الكمبيوتر عن الكاميرا أثناء نقل الملفات	قد يتعطل نقل الملفات بسبب الكهرباء الاستاتيكية. افصل كبل USB ثم أعد توصيله.
لا يستطيع الكمبيوتر عرض الفيديو	قد يصعب تشغيل لقطات الفيديو على بعض برامج تشغيل الفيديو. لتشغيل ملفات الفيديو ملتقطة باستخدام الكاميرا، قم بتثبيت واستخدام برنامج Intelli-studio على الكمبيوتر الخاص بك. (صفحة ١٠١)

الحالة	الحلول المقترحة
Intelli-studio لا يعمل بشكل صحيح	• قم بإنهاء تشغيل برنامج Intelli-studio، ثم أعد تشغيله. • لا يمكنك استخدام Intelli-studio على أجهزة كمبيوتر Macintosh. • تأكد من تشغيل **برنامج كمبيوتر** في القائمة الإعدادات. (صفحة ١١٢) • استنادًا إلى بيئات ومواصفات الكمبيوتر الخاص بك، فقد لا يتم بدء تشغيل البرنامج تلقائيًا. في هذه الحالة، انقر فوق **Start** → **My Computer** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe** على الكمبيوتر الخاص بك.

مواصفات الكاميرا

مستشعر الصورة	
نوع	٢,٣٣/١" (٧,٧٦ مم تقريبًا) CCD
وحدات البكسل الفعالة	تقريبًا ١٦,١ ميجا بكسل
إجمالي وحدات البكسل	تقريبًا ١٦,٤ ميجا بكسل
العدسة	
الطول البؤري	f Schneider-KREUZNACH = ٤,٧ مم-٢٣,٥ مم (مقابل الفيلم ٣٥ مم: ٢٦ مم-١٣٠ مم)
نطاق F-stop	F3.3 (W)-F5.9 (T)
التكبير الرقمي	• وضع الصورة الساكنة: ١,٠X-٤,٠X (التكبير البصري x التكبير الرقمي: ٢٠,٠X) • وضع العرض: ١,٠X-١٠,٢X
العرض	
نوع	TFT LCD
الميزة	• الشاشة الأساسية: ٣,٠" (٧,٦٢ سم) K٢٣٠/ كامل الشاشات التي تعمل باللمس لوحة • الشاشة الأمامية: ١,٨" (٤,٦ سم) TFT LCD K١١٦

التركيز	
نوع	تركيز TTL التلقائي (متعدد AF، مركز AF، للتعرف على الوجه AF، لاكتشاف الوجه AF، لمسي ذكي AF، تصوير بلمسة واحدة AF)
النطاق	

	كبير (W)	صغير (T)
(AF) عادي	٨٠ سم - ما لا نهاية	١٥٠ سم - ما لا نهاية
ماكرو	٥ سم - ٨٠ سم	١٠٠ سم - ١٥٠ سم
ماكرو تلقائي	٥ سم - ما لا نهاية	١٠٠ سم - ما لا نهاية

سرعة المصراع
• تلقائي ذكي: ١/٨-١/٢,٠٠٠ ث. • برنامج: ١-١/٢,٠٠٠ ث. • لقطة ليلية: ١٦-١/٢,٠٠٠ ث. • ألعاب نارية: ٢ ث.

التعريض	
التحكم	البرنامج AE
قياس	متعدد، مركز، التركيز على الوسط، اكتشاف الوجه
التعويض	EV٢± (خطوة EV١/٣)
مكافئ لـ ISO	تلقائي، ISO 80، ISO 100، ISO 200، ISO 400، ISO 800، ISO 1600، ISO 3200

الوميض	
وضع	تلقائي، تقليل النقاط الحمراء، ملء، مزامنة بطيئة، إغلاق، إزالة النقاط الحمراء
النطاق	• تكبير: ٠,٢ م - ٣,٢ م (ISO Auto) • تصغير: ١,٠ م -١,٨ م (ISO Auto)
زمن إعادة الشحن	ما يقرب من ٤ ثانية.
تقليل الاهتزازات	
Dual IS [تثبيت الصورة البصري (OIS) + تثبيت الصورة الرقمي (DIS)]	
التأثيرات	
وضع التقاط الصور	• مرشح الصور (مرشح ذكي): (عادي)، صورة مصغرة ، التظليل، تركيز ناعم، فيلم قديم1، فيلم قديم2، نصف نقطية، رسم بياني ، فلتر العدسة، إزالة الضباب، كلاسيكي، قديم، نيجاتيف، (تخصيص RGB) • ضبط الصورة: الحدة، التباين، الإشباع
وضع التقاط الفيديو	• صورة تأثير لوحة الألوان: تأثير لوحة الألوان 1، تأثير لوحة الألوان 2، تأثير لوحة الألوان 3، تأثير لوحة الألوان 4 • مرشح الأفلام (مرشح ذكي) : (عادي)، صورة مصغرة ، التظليل، نصف نقطية، رسم بياني ، فلتر العدسة، إزالة الضباب، كلاسيكي، قديم، نيجاتيف، (تخصيص RGB)

موازنة الأبيض	
م أ تلقائي، نهار، غائم، فلورسينت H، فلورسينت L، تنجستين، ضبط مخصص	
طباعة التاريخ	
تاريخ ووقت، التاريخ، إيقاف التشغيل	
التصوير	
الصور	• الأوضاع: تلقائي ذكي*، برنامج، المنظر*، لقطة بسيطة، لقطة باطار سحري، لقطة جمالية، لقطة ليلية، لقطة مقربة، التظليل، مرشح الصور، DUAL IS، دليل الأوضاع، أطفال، لقطة قفز، تصوير ذاتي * تلقائي ذكي: ماكرو، نص ماكرو، صورة شخص، أبيض، منظر طبيعي، إجراء، حامل ثلاثي، ليل، صورة ليلية، إضاءة خلفية، صوة لضوء خلفي، سماء زرقاء، سماء غروب الشمس، لون ماكرو، أخضر طبيعي، ألعاب نارية * المنظر: منظر طبيعي، نص، غروب، فجر، إضاءة خلفية، شاطئ وثلج • التشغيل: فردي، مستمر، سرعة عالية للغاية، AEB • الموقت: 2 ثانية، 10 ثوان

الفيديو	• الأوضاع: فيلم، فيلم ذكي*، التظليل، مرشح الأفلام، صورة تأثير لوحة الألوان * فيلم ذكي: منظر طبيعي، سماء زرقاء، أخضر طبيعي، سماء غروب الشمس • التنسيق: MP4 (H.264) (الوقت التسجيل الأقصى : ٢٠ دقيقة) • الحجم: 1280 X 720 HQ، 1280 X 720، 640 X 480، 320 X 240، الجبهة الفيلم • معدل الإطار: 30 FPS، 15 FPS • صوت: صامت، تشغيل الصوت الطبيعي، إيقاف تشغيل الصوت الطبيعي • OIS: تشغيل، إطفاء • تحرير الفيديو (مضمن): إيقاف مؤقت أثناء التشغيل، التقاط صورة ثابتة، تحديد وقت القص
تشغيل	
نوع	صورة مفردة، صور مصغرة، عرض متعدد الشرائح مصحوب بموسيقى ومؤثرات، فيلم مقطع، الألبوم الذكي*، عرض مجلة * الألبوم الذكي فئة: النوع، التاريخ، الوجه
تحرير	تغيير الحجم، تدوير، ضبط الصورة، تقليم، مرشح ذكي

التأثيرات	• ضبط الصورة: إعادة تشكيل الوجه، السطوع، الإشباع، التباين، إزالة النقاط الحمراء • مرشح ذكي: صورة مصغرة ، التظليل، تركيز ناعم، فيلم قديم1، فيلم قديم2، نصف نقطية، رسم بياني ، فلتر العدسة، إزالة الضباب، كلاسيكي، قديم، نيجاتيف، تخصيص RGB
تسجيل الصوت	
	• تسجيل الصوت (١٠ ساعات بحد أقصى) • صوت المذكرة في صورة (الحد الأقصى ١٠ ثانية).
وجهة الحفظ	
الوسائط	• الذاكرة الداخلية: ٩,٧ م ب تقريبًا • الذاكرة الخارجية (اختيارية): microSD بطاقة (تصل إلى ٤ جيجابايت)، microSDHC بطاقة (تصل إلى ٨ جيجابايت) قد لا تتفق سعة الذاكرة الداخلية مع هذه المواصفات.
تنسيق الملفات	• DCF، EXIF 2.21، DPOF 1.1، PictBridge 1.0 • الصورة الثابتة: JPEG (DCF) • مقطع فيلم: MP4 (فيديو: MPEG-4.AVC/H.264، الصوت: AAC) • ملف الصوت: WAV

حجم الصورة	١ جيجابايت microSD: عدد الصور

		فائقة جداً	فائقة	عادية
16M	4608 X 3456	١٢٢	١٨٠	٢٣٦
14M	4608 X 3072	١٤٠	٢٠٥	٢٧٠
12M	4608 X 2592	١٦١	٢٣٦	٣١٠
10M	3648 X 2736	١٩٢	٢٨٠	٣٦٦
5M	2592 X 1944	٣٦٤	٥٢٤	٦٧٠
3M	1984 X 1488	٥٨٦	٨٢٢	١,٠٣٣
2M	1920 X 1080	٧٨٩	١,٠٨٦	١,٣٣٨
1M	1024 X 768	١,٣٥٠	١,٨٥٠	٢,٣٠٠

ويتم قياس هذه القيم في ظل ظروف Samsung القياسي ويمكن أن تختلف تبعا للظروف الصورة وإعدادات الكاميرا.

واجهة	
موصل الإخراج الرقمي	USB 2.0
الإدخال/الإخراج الصوتي	السماعة الداخلية (أحادية)، الميكروفون (أحادي)
إخراج الفيديو	• A/V: NTSC، PAL (يمكن الاختيار) • HDMI 1.4: NTSC، PAL (يمكن الاختيار)
موصل إدخال التيار الثابت	٢٠ سنًا، ٤,٢ فولت
مصدر الطاقة	
بطارية يعاد شحنها	بطارية ليثيوم-أيون (BP70A، ٧٠٠ ميللي أمبير)
قد يختلف مصدر التيار باختلاف المنطقة.	
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)	
٩٨,٥ X ٥٥,٠ X ١٩,٨ مم (بدون بروز)	
الوزن	
١٢١,٠ جم (بدون البطارية وبطاقة الذاكرة)	
درجة حرارة التشغيل	
من ٠-٤٠ درجة مئوية	
نسبة رطوبة التشغيل	
٥-٨٥ ٪	
البرامج	
Intelli-studio	

قد تختلف المواصفات بدون إشعار لتحسين مستوى الأداء.

مسرد المصطلحات

ACB (توازن التباين التلقائي)

تقوم هذه الميزة تلقائيًا بتحسين تباين الصور عندما تكون هناك إضاءة خلف الهدف، أو عندما يكون مستوى التباين عاليًا بين الهدف والخلفية.

AEB (التعريض التلقائي)

تقوم هذه الميزة تلقائيًا بالتقاط العديد من الصور عند مستويات تعريض مختلفة لمساعدتك على التقاط صورة تم تعريضها بطريقة صحيحة.

AF (التركيز التلقائي)

نظام يقوم تلقائيًا بتركيز عدسات الكاميرا على الهدف. تستخدم الكاميرا التباين لضبط التركيز تلقائيًا.

فتحة العدسة

تتحكم فتحة العدسة في كمية الضوء التي تصل إلى مستشعر الكاميرا.

اهتزاز الكاميرا (الصورة الضبابية)

في حالة تحرك الكاميرا أثناء فتح الغالق، قد تظهر الصورة بالكامل ضبابية. يحدث ذلك بصورة متكررة عندما تنخفض سرعة الغالق. امنع اهتزاز الكاميرا بواسطة رفع مستوى الحساسية، أو باستخدام الفلاش، أو باستخدام سرعة أعلى للغالق. أو بدلاً من ذلك، استخدم الحامل الثلاثي، أو DIS، أو وظيفة OIS لتثبيت الكاميرا.

مركب

المركب في الصورة الفوتوغرافية المقصود منه هو ترتيب الأشياء الموجودة في صورة ما. وبشكل عادي، يؤدي الالتزام بقاعدة الأثلاث إلى الحصول على مركب جيد.

DCF (القاعدة Design لنظام ملفات الكاميرا)

إحدى المواصفات الخاصة بتحديد تنسيق الملفات، ونظام الملفات المناسبين للكاميرات الرقمية التي يتم إنشاؤها بواسطة Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

عمق المجال

المسافة التي تفصل بين أبعد وأقرب نقاط يمكن التركيز عليها في إحدى الصور. يختلف عمق المجال مع فتحة العدسة، وطول البؤرة، والمسافة الفاصلة بين الكاميرا والهدف. يؤدي تحديد فتحة عدسة أصغر، على سبيل المثال، إلى زيادة عمق المجال، ويؤدي إلى زيادة ضبابية خلفية المركب.

التكبير الرقمي

ميزة تقوم بزيادة مقدار التكبير صناعيًا باستخدام عدسات التكبير (التكبير البصري). عند استخدام التكبير الرقمي، تتدهور جودة الصورة مع زيادة التكبير.

DPOF (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية)

تنسيق لكتابة معلومات الطباعة، مثل الصور المحددة ورقم المطبوعات، على بطاقة ذاكرة. الطابعات المتوافقة مع DPOF تتوفر أحيانًا في محال التصوير، يمكنها قراءة المعلومات من البطاقة لطباعتها بطريقة ملائمة.

EV (قيمة التعريض)

جميع التركيبات الخاصة بسرعة الغالق الخاص بالكاميرا وفتحة العدسة التي تنتج عن نفس مستوى التعريض.

تعويض EV

تتيح لك هذه الميزة إمكانية ضبط قيمة التعريض المقاسه بواسطة الكاميرا، بمعدل تزايدي محدود، لتحسين مستوى التعريض للصور. اضبط تعويض EV إلى -١,٠ EV لضبط القيمة بمقدار خطوة واحدة أغمق و١,٠ EV بمقدار خطوة واحدة أفتح.

Exif (تنسيق ملف الصور القابل للتبديل)

إحدى المواصفات الخاصة بتحديد تنسيق ملف الصور للكاميرات الرقمية، والذي يتم إنشاؤه بواسطة شركة Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

التعريض

مقدار الضوء المسموح بوصوله إلى مستشعر الكاميرا. يتم التحكم في مستوى التعريض من خلال سرعة الغالق، وقيمة الفتحة، وحساسية ISO.

الوميض

ضوء سريع يساعد على إنشاء مستوى تعريض كافي في ظروف الإضاءة المنخفضة.

الطول البؤري

المسافة من منتصف العدسة إلى النقطة البؤرية (بالميليمتر). أطوال بؤرية أطول ينتج عنها زوايا ضيقة للعرض ويتم تكبير الهدف. أطوال بؤرية أقصر ينتج عنها زوايا واسعة للعرض.

مخطط توزيع التواتر

تمثيل رسومي لمستوى سطوع الصورة. يمثل المحور الأفقي مستوى السطوع، بينما يمثل المحور الرأسي عدد وحدات البكسل. تشير النقاط العالية على اليسار (داكن للغاية) وعلى اليمين (فاتح للغاية) في "مخطط توزيع التواتر" إلى الصورة التي يتم تعريضها بطريقة غير صحيحة.

H.264/MPEG-4

تنسيق فيديو عالي الضغط يتم تأسيسه بواسطة مؤسسات المعايير الدولية ISO-IEC وITU-T. وهذه التعليمات البرمجية قادرة على توفير جودة فيديو جيدة بمعدلات بت منخفضة يتم تطويرها بواسطة Joint Video Team (JVT).

مستشعر الصورة

الجزء المادي من الكاميرا الرقمية الذي يحتوي على موقع الصورة لكل بكسل في الصورة. يقوم كل موقع صورة بتسجيل سطوع الضوء الذي يصطدم به خلال التعريض. أنواع المستشعرات الشائعة هي CCD (جهاز الشحن المزدوج) وCMOS (شبه موصل الأكسيد المعدني التكميلي).

حساسية ISO

تعتمد حساسية الكاميرا للضوء على سرعة الفيلم المكافئ المستخدم في الكاميرات التي تعتمد على الأفلام. في إعدادات ISO الأعلى، تستخدم الكاميرا سرعة غالق أعلى، وهو ما يؤدي إلى تقليل الصورة الضبابية التي تحدث بسبب اهتزاز الكاميرا والضوء المنخفض. في حين، تكون الصور الملتقطة بحساسية عالية أكثر عرضة للتشويش.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

أسلوب فقد للضغط للصور الرقمية. يتم ضغط صور JPEG لتقليل الحجم الإجمالي للملف مع أقل قدر من التدهور في مستوى دقة الصورة.

LCD (الشاشة الكريستالية السائلة)

شاشة عرض تُستخدم بشكل شائع في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. تحتاج هذه الشاشة إلى إضاءة خلفية منفصلة، مثل CCFL أو LED، لكي تُظهر الألوان.

ماكرو

تتيح لك هذه الميزة إمكانية التقاط صور مقربة لكل شيء صغير. عند استخدام ميزة الماكرو، يمكن للكاميرا أن تحتفظ بالضبط الدقيق للبؤرة على الأشياء الصغيرة بنسبة حقيقية (١:١).

قياس

يشير القياس إلى الطريقة التي تقيس بها الكاميرا كمية الضوء لتعيين التعريض.

MJPEG (Motion JPEG)

تنسيق فيديو يتم ضغطه في شكل صورة JPEG.

التشويش

وحدات البكسل التي يتم تفسيرها بشكل خاطئ في الصورة الرقمية التي قد تظهر كما لو كانت قد وُضعت في غير مكانها، أو وُضعت بطريقة عشوائية، أو كوحدات بكسل فاتحة اللون. يحدث التشويش عادة عندما يتم التقاط الصور بحساسية عالية، أو عندما يتم ضبط الحساسية تلقائيًا في مكان مظلم.

التكبير البصري

هذا هو التكبير العام الذي يمكنه تكبير الصور باستخدام عدسات، ولا يؤدي إلى تدهور مستوى جودة الصور.

الجودة

تعبير عن معدل الضغط المستخدم في الصور الرقمية. تستخدم الصور ذات الجودة الأعلى مستويات منخفضة من الضغط، وهو ما يؤدي عادة إلى حجم أكبر للملفات.

الدقة

عدد وحدات البكسل الموجودة في صورة رقمية. تحتوي الصور ذات مستويات الدقة الأعلى على مزيد من وحدات البكسل وتظهر مزيدًا من التفاصيل بشكل نموذجي مقارنة بالصور ذات مستويات الجودة الأقل.

سرعة المصراع

تشير سرعة المصراع إلى مقدار الوقت المستغرق في فتح وغلق المصراع، وهو يمثل عاملاً مهماً في سطوع الصورة، حيث أنه يتحكم في كمية الضوء التي تمر عبر فتحة العدسة قبل الوصول إلى أداة استشعار الصورة. تتيح سرعة المصراع السريعة تقليل مقدار الوقت الذي يومض خلاله الضوء وتصبح الصورة داكنة بصورة أكبر ويكون من السهل إيقاف حركة الأهداف المراد تصويرها.

نقوش قوية

انخفاض في مستوى سطوع الصورة أو مستوى إشباعها عند أطرافها (حوافها الخارجية) مقارنة بمركز الصورة. يمكن أن تجذب النقوش القوية الانتباه للأهداف الموجودة في منتصف الصورة.

توازن الأبيض (توازن الألوان)

ضبط لكثافة الألوان (يشكل نموذجي الألوان الأساسية وتشمل الأحمر، والأخضر، والأزرق)، في إحدى الصور. ويكمن الهدف من ضبط توازن الأبيض، أو توازن الألوان في عرض الألوان بطريقة صحيحة في الصورة.

التخلص السليم من هذا المنتج (نفايات الأجهزة الكهربائيةوالإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج، هذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد. على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.
المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من بطاريات هذا المنتج

(هذا مطبق في دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى التي تتبع أنظمة خاصة لإعادة تدوير البطاريات المنتهية)

هذه العلامة سواء كانت على البطارية أو دليل التشغيل أو المغلف تشير إلى أنه لا بد من التخلص من بطاريات هذا المنتج بعيدًا عن أي فضلات منزلية أخرى بعد انتهاء عمرها الافتراضي. وحين وجود الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb ، هذا يشير إلى أن البطارية تحتوي على مادة الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص بمعدلات تزيد عن المستويات القياسية التي تحددها المعايير EC Directive ٢٠٠٦ / ٦٦ . فإن لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، قد تؤذي تلك المواد الصحة العامة أو البيئة.

لحماية المصادر الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يرجى فصل البطاريات عن غيرها من أنواع الفضلات ومن ثم إعادة تدويرها من خلال أنظمة إعادة تدوير البطاريات المتبعة محليًا.

يقدم PlanetFirst التزام Samsung Electronics بالتطوير الدائم والمسؤولية الاجتماعية من خلال الأعمال الصديقة للبيئة والأنشطة الإدارية.

فهرس

ا

أزرار المستخدم ٣٨

استخدام شاشة اللمس
التمرير ٢١
اللمس ٢١
النقر الخفيف ٢١

اضبط التاريخ والوقت ١١٢

اضغط نصف ضغطة على المصراع ٣١

إعادة ضبط ١١٤

إعادة لمس الأوجه
وضع التصوير ٣٧
وضع العرض ٩٦

إعدادات ١٠٩

إعدادات الصوت ٢٣

إعدادات المنطقة الزمنية ١٨، ١١٢

إعدادات الوقت ١٨، ١١٢

إفراغ العبوة ١٣

اكتشاف إغماض العين ٦٦

اكتشاف الوجه ٦٥

الإشباع
وضع التصوير ٧٧
وضع العرض ٩٦

الألبوم الذكي ٨٥

البطارية
التركيب ١٦
الحذر ١٢٢
شحن ١٧

التباين
وضع التصوير ٧٧
وضع العرض ٩٦

التثبيت بالحامل الثلاثي ١٤

التصوير بلمسة واحدة ٦٤

التعرف الذكي على الوجه ٦٧

التعرف على الحركة ٨٣

التقاط ابتسامة ٦٦

التكبير
استخدام التكبير ٢٨
زر التكبير ١٥
ضبط صوت التكبير ٧٨

التكبير الرقمي ٢٩

التهيئة ١١٤

الحدة ٧٧

الرموز
الشاشة الرئيسية ٢٤
وضع التصوير ٢٠
وضع العرض ٨٤

الرموز التعليمية ٢٠

السطوع
وضع التصوير ٦٩
وضع العرض ٩٦

الشاشة الأمامية
التخصيص ٤٤
التشغيل ٢٨
المكان ١٤
وضع التقاط ذاتي سهل ٤٣
وضع التصوير الذتي ٤٣

الشاشة الرئيسية ٢٤

الضوء المساعد على التركيز
الإعداد ١١٣
المكان ١٤

الفيديو
التصوير ٤١
لعب ٩١

القوس السيارات التعرض (AEB) ٧٣

المرشح الذكي
ضع التصوير ٧٤
وضع العرض ٩٥

المعايرة باللمس ١٩، ١١٤

الملحقات الاختيارية ١٣

الموقت
استخدام المؤقت ٥٨
مصباح المؤقت ١٤

الوميض
تلقائي ٥٩
ملء ٦٠

أ

أوضاع التصوير المتتالي
التعريض التلقائي ٧٣
تواصلية ٧٣
سرعة عالية للغاية ٧٣

إيقاف التشغيل ٥٩
تقليل النقاط الحمراء ٦٠
تقليل النقاط الحمراء ٦٠
مزامنة بطيئة ٦٠

ب

بطاقة الذاكرة
التركيب ١٦
الحذر ١٢٠

ت

تحرير الصور ٩٤

تحرير الفيديو
الالتقاط ٩٢
التشذيب ٩١

تركيز الصوت ١١٠

تصوير ذاتية
اكتشاف إغماض العين ٦٦
اكتشاف الوجه ٦٥
التعرف الذكي على الوجه ٦٧
التقاط ابتسامة ٦٦
تصوير شخصي ٤٣
تقليل النقاط الحمراء ٦٠
تقليل النقاط الحمراء ٦٠
لقطة جمالية ٣٧

تقليل النقاط الحمراء
وضع التصوير ٥٩
وضع العرض ٩٧

تقليل اهتزاز الكاميرا
ثبات الصورة الضوئي (OIS) ٣٠
وضع مزدوج IS ٣٩

تكبير Intelli ٢٩

تلفزيون عالي الدقة ٩٩

تلقائي ذكي ٣٤

تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي (DPOF) ٩٧

تنظيف
شاشة اللمس ١١٧
عدسة ١١٧
كاميرا الجسم ١١٧

توجيهات ١١٠

توسيع ٨٩

توصيل الكمبيوتر
Mac ١٠٥
Windows ١٠٠

ث

ثبات
وضع التصوير ٥٥
وضع العرض ٩٤

ثبات الصورة الضوئي (OIS) ٣٠

ج

جودة الصورة ٥٦

ح

حجم HDMI ١١١

حذف الملفات ٨٨

حساسية ISO ٦١

حماية الملفات ٨٧

ر

رسائل الخطأ ١١٦

ز

زر إعادة العرض ١٥

زر الصفحة الرئيسية ١٥

زر الطاقة ١٤

زر المصراع ١٤

س

سرعة عالية للغاية ٧٣

سطوع الشاشة ١١١

ش

شاشة اللمس ١٥

شحن ١٧

ص

صورة البدء ١١٠، ٩٤

صورة مقربة
ماكرو ٦٢
وضع الصورة المقربة ٣٦

ض

ضبط الصورة
الإشباع
الحدة ٧٧
وضع التصوير ٧٧
وضع العرض ٩٦
التباين
وضع العرض ٩٦
وضع التصوير ٧٧
السطوع
وضع التصوير ٦٩
وضع العرض ٩٦
تقليل النقاط الحمراء ٩٧

ضبط اللغة ١١٢

ط

طباعة ١١٣

طباعة الصور ١٠٦

ع

عرض الشرائح ٩٠

عرض سريع ١١١

عرض ملف
TV ٩٨
الألبوم الذكي ٨٥

عرض ملف
تأثير عكس الصفحة ٨٦
عرض الشرائح ٩٠
مصغرات ٨٦

ف

فصل توصيل الكاميرا ١٠٤

ق

قياس
التركيز على الوسط ٧٠
متعدد ٧٠
مركز ٧٠

قيمة فتحة العدسة ٣٧

ك

كاميرا الصيانة ١١٧

ل

لقطة جمالية ٣٧

لقطة ليلية ٣٧

لمبة AF ١١٣

م

مؤشر الحالة ١٥

ماكرو ٦٢

مجموعة الشاشة ٢٣

مركز الخدمة ١٢٥

مصغرات ٨٥

مفكرة صوتية
تسجيل ٥٢
لعب ٩٢

مناوب ٩٥

منطقة التركيز
التصوير بلمسة واحدة ٦٤
ذكي باللمس AF ٦٤
متعدد AF ٦٤
مركز AF ٦٤

منفذ USB ١٤

منفذ الصوت/الفيديو ١٤

موازنة الأبيض ٧١
مواصفات الكاميرا ١٢٨

ن

نجمي
التسجيل ٦٨
التصنيف ٨٤
نقل الملفات
Mac ١٠٥
Windows ١٠٠

و

وضع أطفال ٤٤
وضع التصوير البسيط ٣٥
وضع التصوير الذاتي ٤٣
وضع التظليل ٥٠
وضع العرض ٨٢
وضع الفيلم ٤١
وضع الفيلم الذكي ٤٢
وضع المنظر ٣٦
وضع برنامج ٣٨
وضع تأثير لوحة الألوان ٥١
وضع ترشيح الأفلام ٤٩
وضع ترشيح الصور ٤٧
وضع توفير الطاقة ١١١
وضع دليل الوضعية ٤٠
وضع لقطة الإطار السحري ٤٧
وضع لقطة القفز ٤٦
وضع مزدوج IS ٣٩

A

+Anynet ١١١

I

Intelli-studio ١٠٢

P

PictBridge ١٠٦

يرجى مراجعة الضمان المصاحب للمنتج أو زيارة موقعنا http://www.samsung.com/ للحصول على خدمات ما بعد البيع أو في حالة وجود أي استعلامات.

CE